



RAZER TARTARUS V2



GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CONȚINUTUL PACHETULUI	2
2. CE AVEȚI NEVOIE	3
3. ASIGURAȚI-VĂ ACOPERIREA.....	3
4. PRIMII PAȘI.....	4
5. UTILIZAREA RAZER TARTARUS V2	5
6. CONFIGURAREA RAZER TARTARUS V2.....	6
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	28
8. INFORMAȚII JURIDICE.....	30

1. CONȚINUTUL PACHETULUI

- Razer Tartarus V2

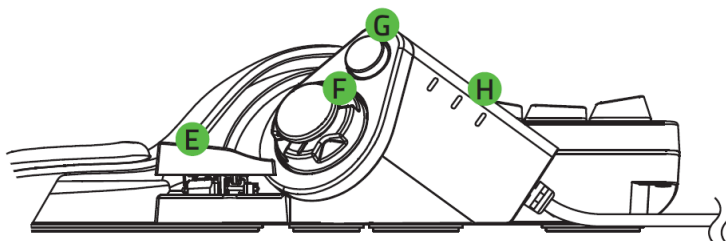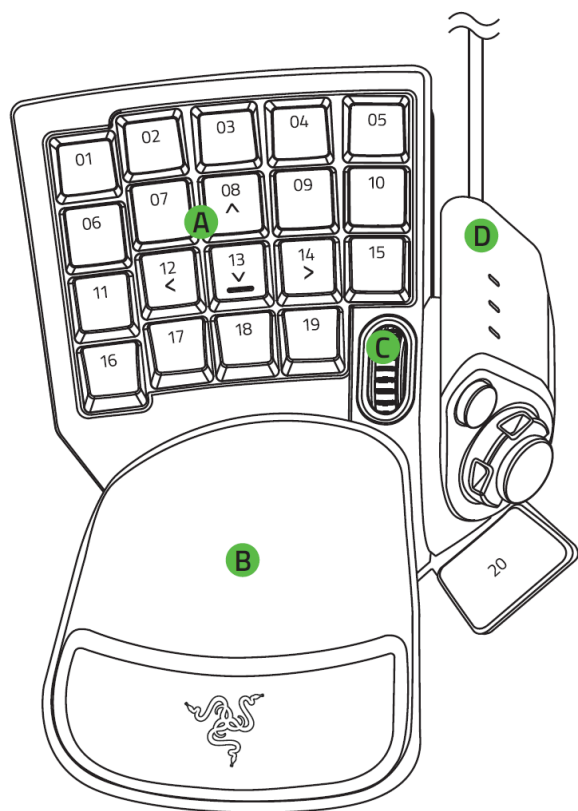

A. 19 taste iluminate

B. Suport pentru palmă reglabil

C. Rotiță de derulare

D. Modul pentru police

E. Actuator bară de spațiu

F. Pad direcțional pentru police cu 8 direcții

G. Tastă Hyperresponse pentru police

H. Indicator hartă de taste

- Ghid cu informații importante despre produs

2. CE AVEȚI NEVOIE

CERINȚE PRIVIND PRODUSUL

- Port USB Type A


CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

3. ASIGURAȚI-VĂ ACOPERIREA



Ai un dispozitiv grozav — acum fă-l și mai bun.
Înregistrează-ți garanția la razerid.razer.com pentru a beneficia
de acoperire și a debloca avantaje exclusive Razer.


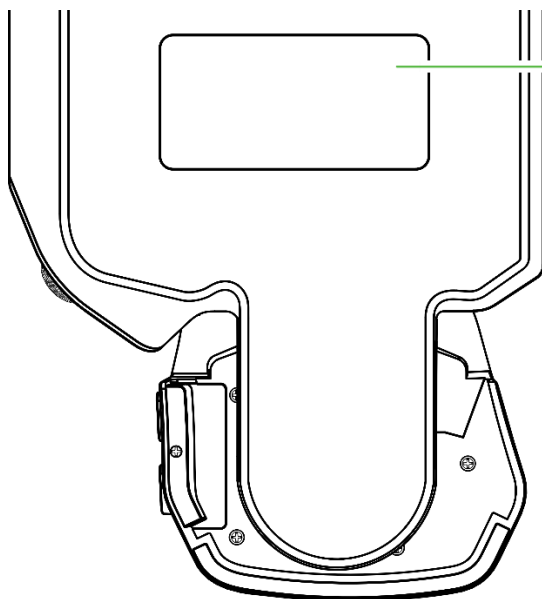


Serial No.:

*Numărul de serie al
produsului poate fi găsit
aici.*

4. PRIMII PAȘI

CONFIGURAREA ÎNIIĂLĂ

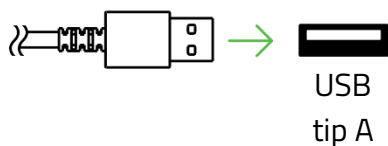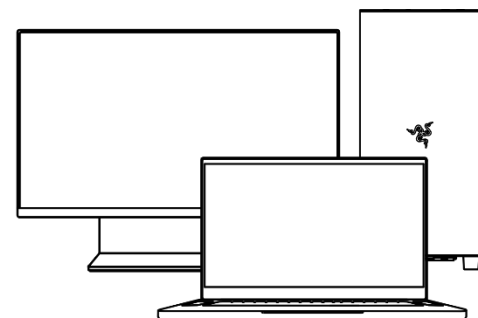


i Instalează Razer Synapse atunci când ți se solicită sau descarcă programul de instalare de la razer.com/synapse.


HARTA IMPLICITĂ A TASTELOR

În mod implicit, tastele și modulul pentru police ale dispozitivului Razer Tartarus V2 au atribuiri de mai jos.

Taste iluminate

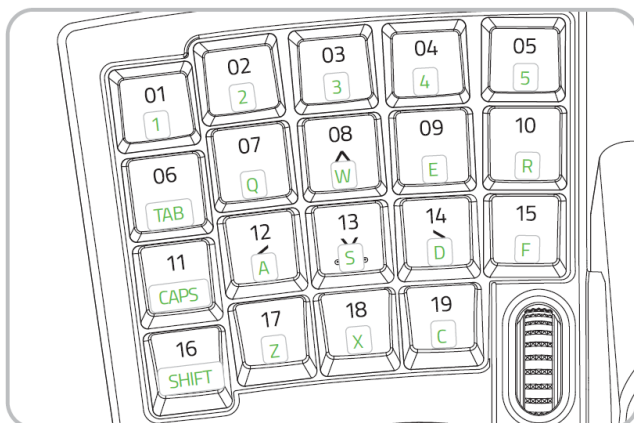



Modul pentru police

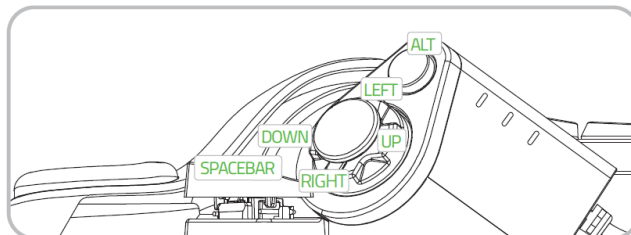

5. UTILIZAREA RAZER TARTARUS V2

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PALMĂ

Poți scoate suportul pentru palmă și îl poți regla pentru a-ți îmbunătăți confortul general în timpul jocului. Pentru a face acest lucru, ține ferm keypad-ul Razer cu o mână, apoi ridică și reatașează suportul pentru palmă în poziția dorită cu cealaltă mână.

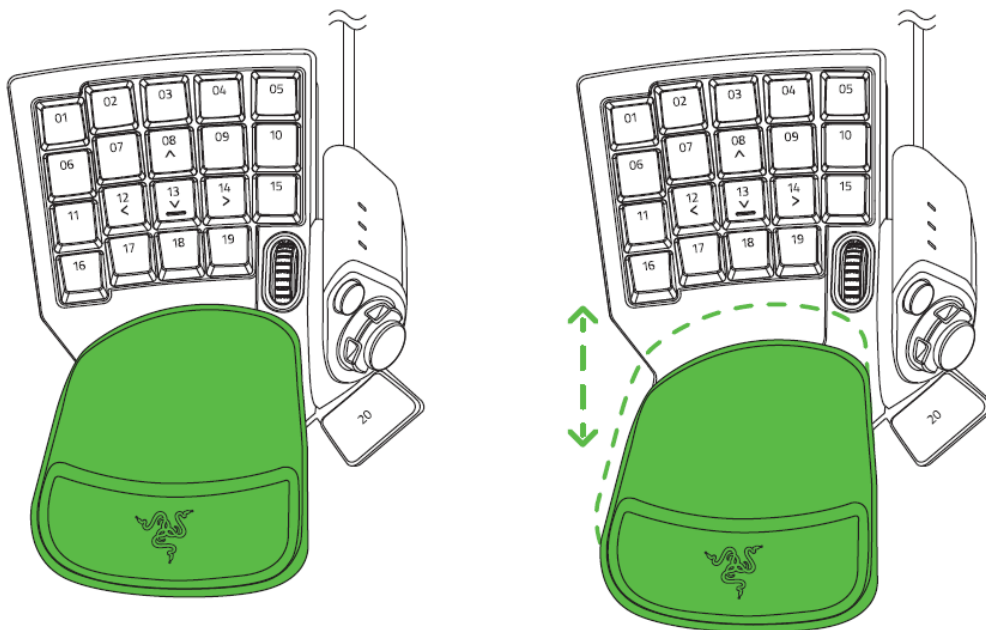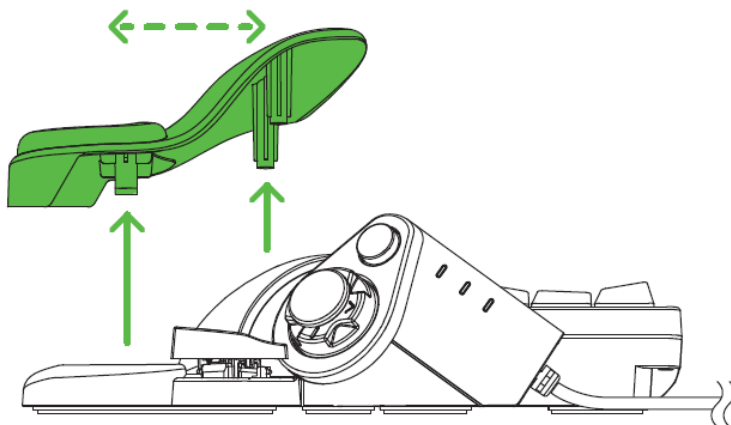

PERSONALIZAREA PADULUI DIRECȚIONAL PENTRU POLICE CU 8 DIRECȚII

Poți personaliza padul direcțional pentru police cu 8 direcții dacă preferi să folosești butoane direcționale în loc de thumb stick. Pentru a face acest lucru, scoate pur și simplu thumb stick-ul din pad.

6. CONFIGURAREA RAZER TARTARUS V2

i *Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

□ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

✕ Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

< Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

> Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

🔄 Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⬇ Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⋮ Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

⚙ Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

👤 Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și leșiți.

❓ Informații

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou de bord

Subfila Tablou de bord oferă o imagine de ansamblu asupra Razer Synapse, de unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

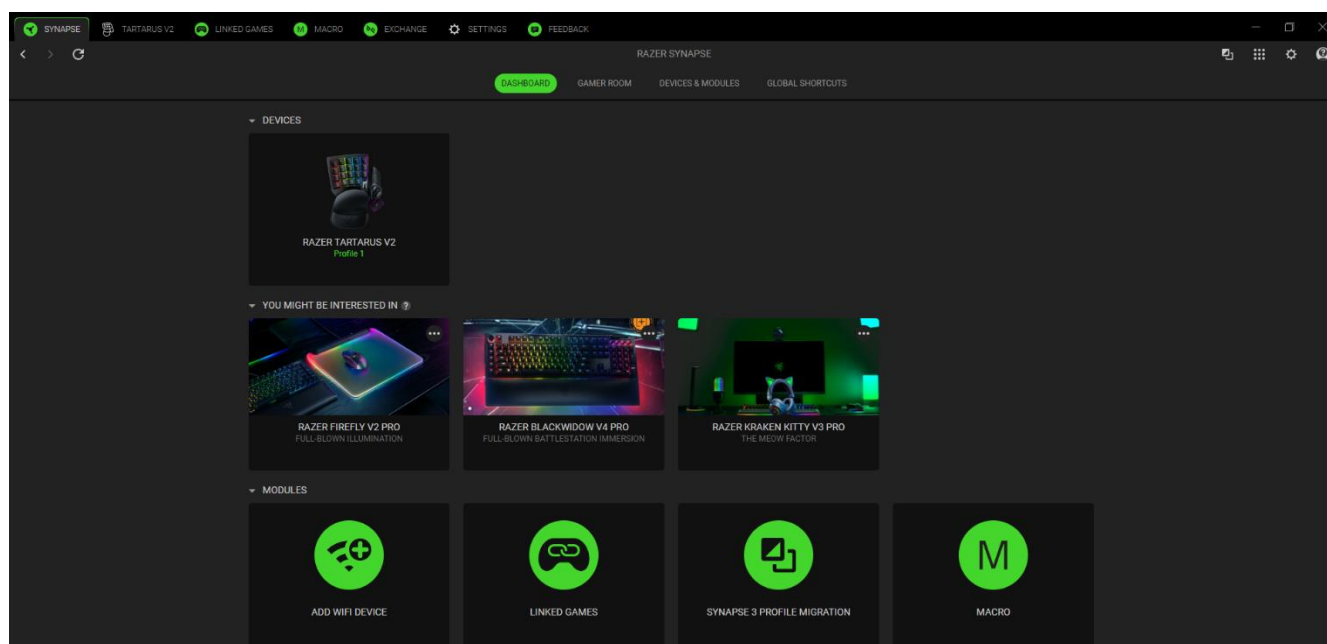

Gamer Room

Subfila Gamer Room afișează toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici poți vizualiza și gestiona dispozitivele compatibile cu Gamer Room.

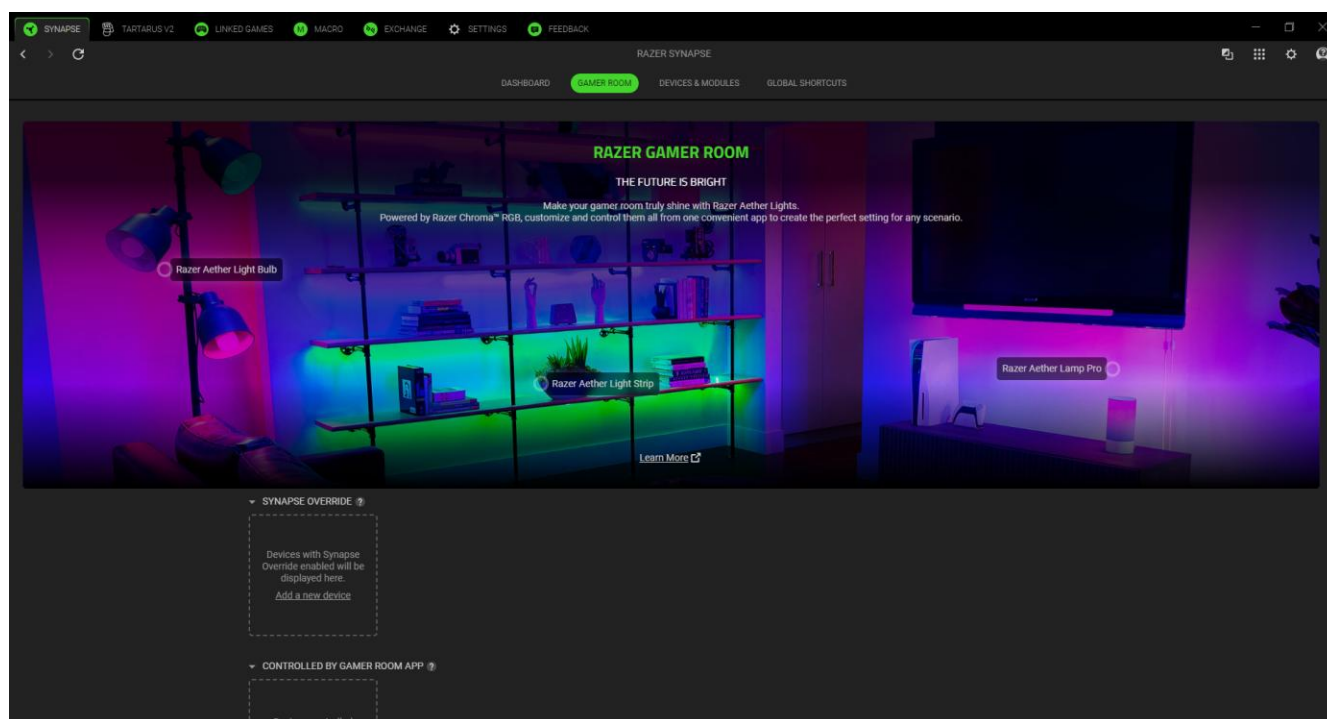

Synapse Override


Această secțiune îți permite să selectezi și să personalizezi iluminarea dispozitivului și să o faci să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect, folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele compatibile controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

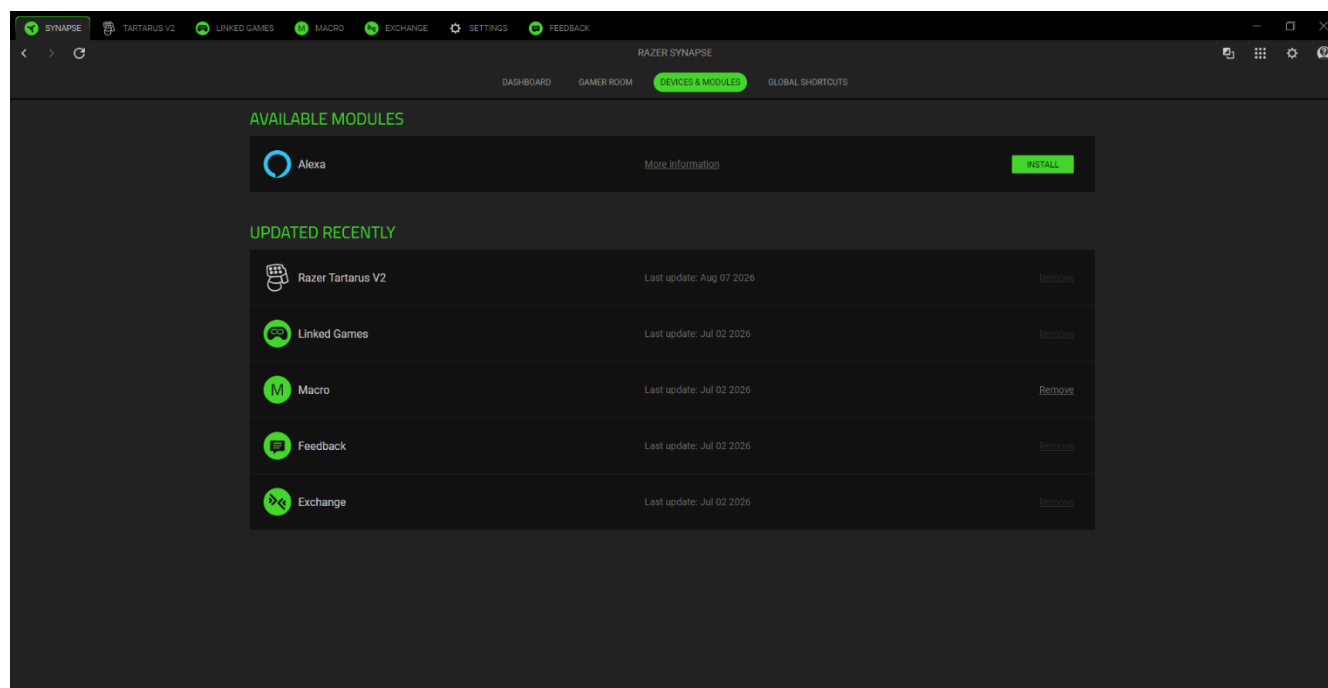

Comenzi rapide globale

Asociați operațiuni sau funcții Razer Synapse unor combinații personalizate de taste, provenite de la orice dispozitiv compatibil Razer Synapse, care se aplică tuturor profilurilor dispozitivului.

 *Vor fi recunoscute doar intrările provenite de la dispozitive compatibile Razer Synapse.*

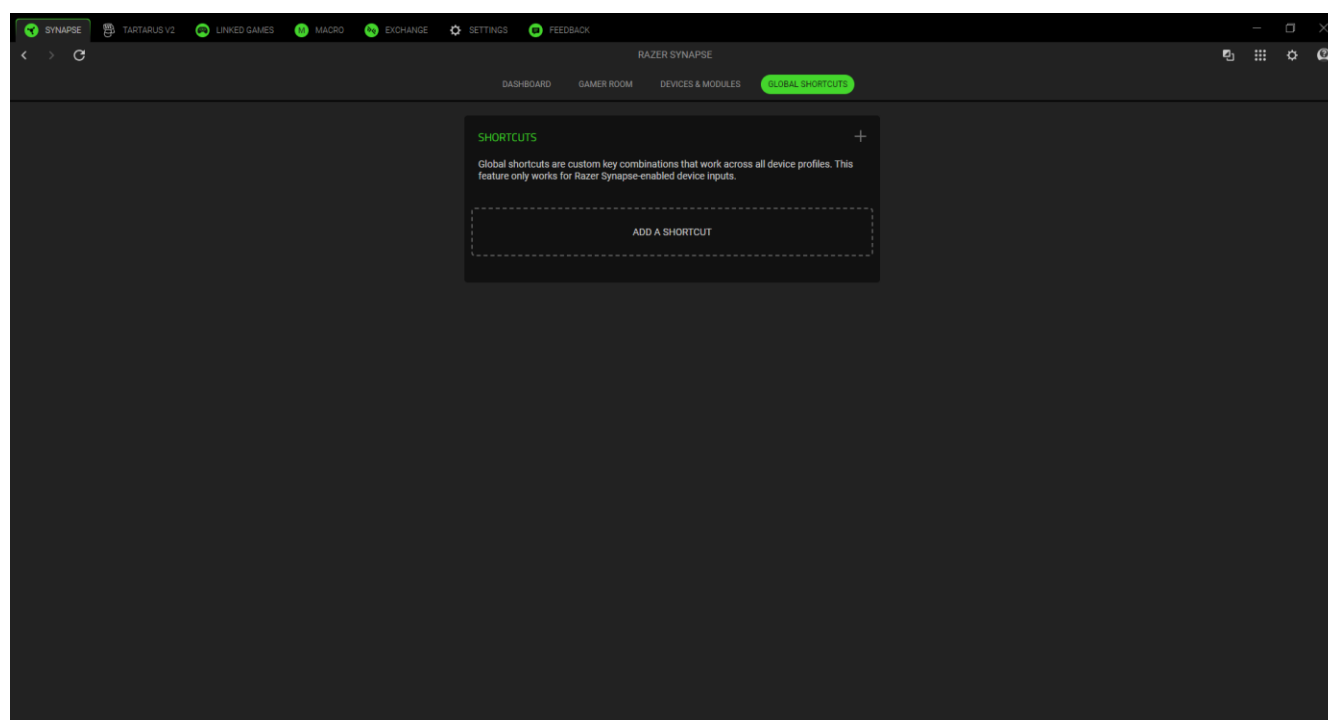

TARTARUS V2

Fila Tartarus V2 este fila principală pentru keypad-ul tău Razer. De aici poți modifica setările dispozitivului, precum atribuirile tastelor, comportamentul thumbstick-ului și iluminarea. Orice modificare din această filă va fi salvată automat în sistemul local și în stocarea cloud. Folosește butoanele de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului:

▼ Bară derulantă Profiluri


Vizualizați toate profilurile și comutați rapid între ele. Utilizați butonul corespunzător de opțiuni diverse (...) pentru a accesa opțiunile profilului.

☰ Bară derulantă Hărți de taste

Selectați dintre toate hărțile de taste disponibile și comutați între ele. Fiecare pictogramă a hărții de taste este codificată prin culoare pentru a corespunde indicatoarelor LED ale dispozitivului. Utilizați butonul corespunzător de opțiuni diverse (...) pentru a accesa opțiunile hărții de taste selectate.

Personalizare

Subfila Personalizare îți permite să configurezi Proprietățile tastaturii, Proprietățile controllerului de joc, Snap Tap, modul de intrare al thumbstick-ului și funcția rotiței de derulare, pentru a adapta comportamentul și comenzile keypad-ului la preferințele tale.

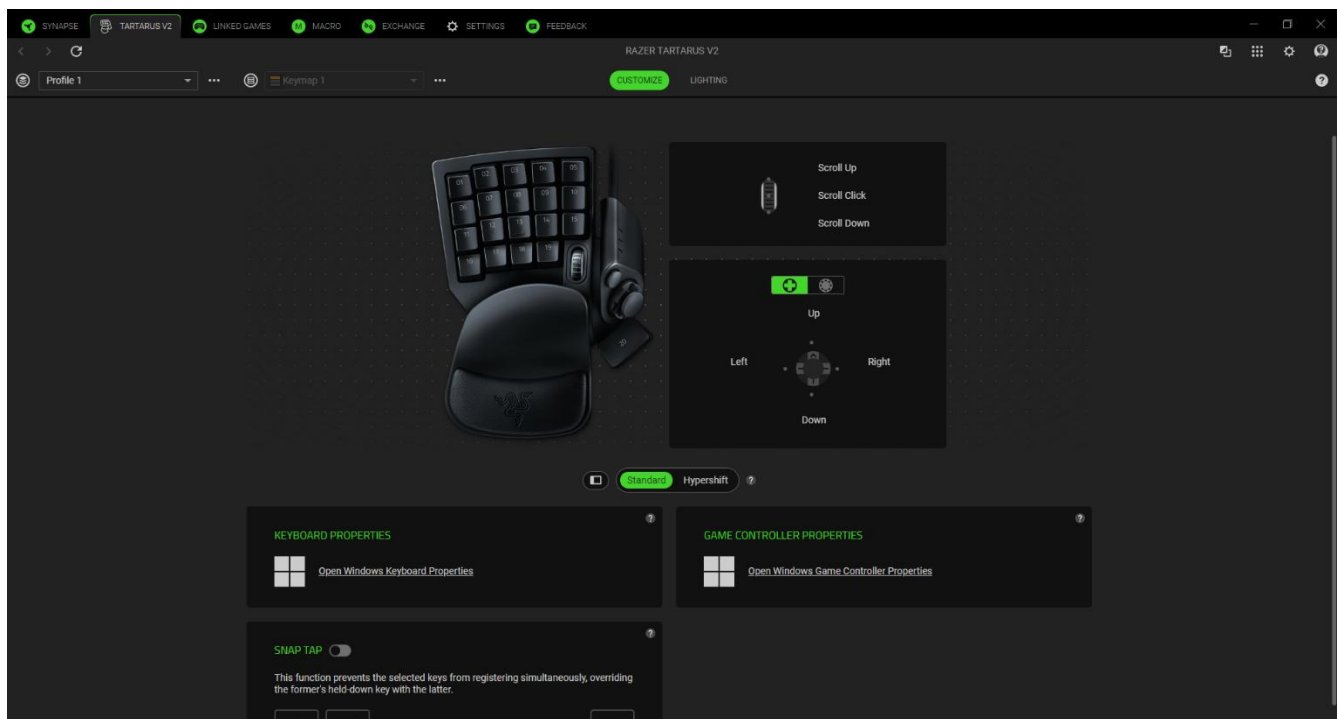

Profil

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările perifericelor Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă (▾) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (...).

Hypershift

Modul Hypershift este un set secundar de atribuiri de taste, activat atunci când tasta Hypershift este ținută apăsată. În mod implicit, tasta Hypershift este atribuită tastei fn a dispozitivului tău, însă poți atribui orice tastă ca tastă Hypershift.

Proprietățile tastaturii

Deschide Proprietățile tastaturii din Windows, unde poți ajusta setările tastaturii și poți vizualiza driverele de tastatură instalate.

Proprietățile controllerului de joc

Deschide Proprietățile controllerului de joc din Windows, unde poți testa intrările și poți calibra controllerele compatibile.


Snap Tap

Setează tastatura astfel încât să împiedice apăsarea simultană a două taste preferate, acordând prioritate ultimei taste apăsată față de cea anterioară, fără a fi necesară eliberarea primei taste.


[Află mai multe despre Snap Tap](#)

Meniu de reatribuire

Apăsând butonul Meniu de remapare () vor fi afișate toate atribuirile curente ale keypad-ului Razer și veți putea modifica aceste atribuiri.

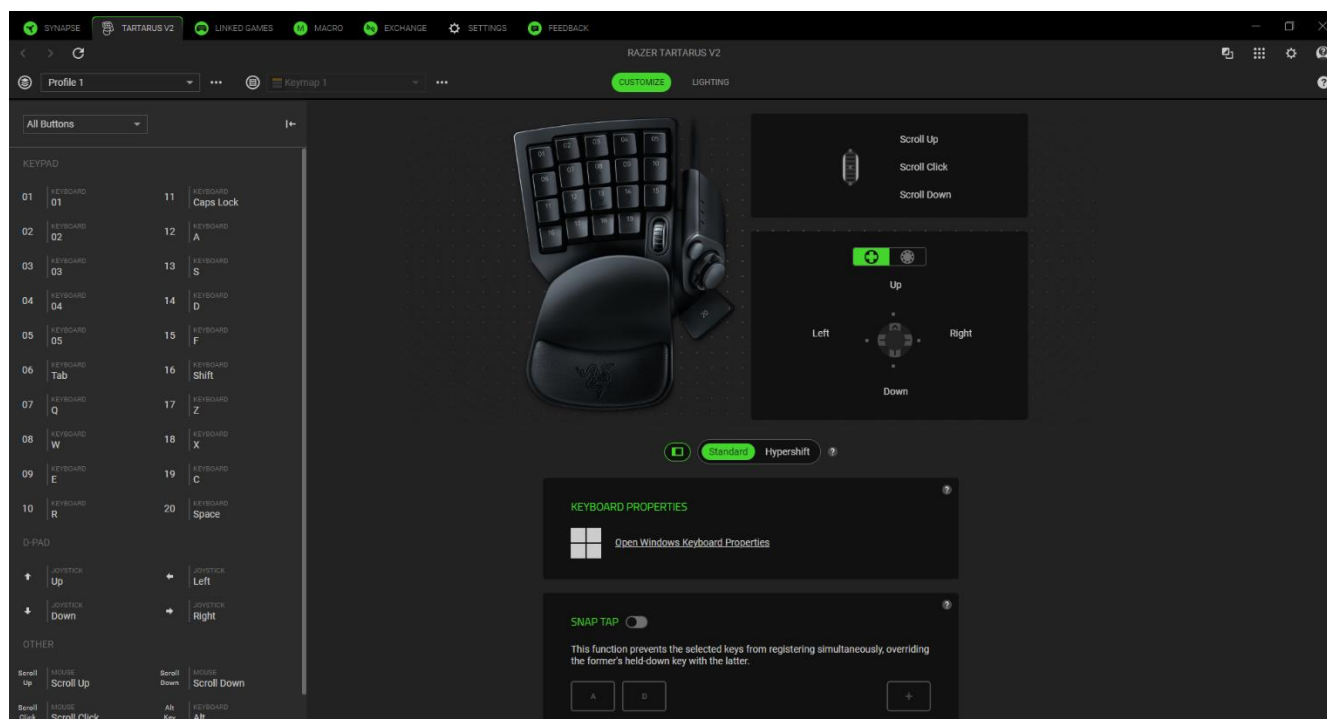

Alternativ, poți sări peste o atribuire specifică selectând-o din fila Personalizare.

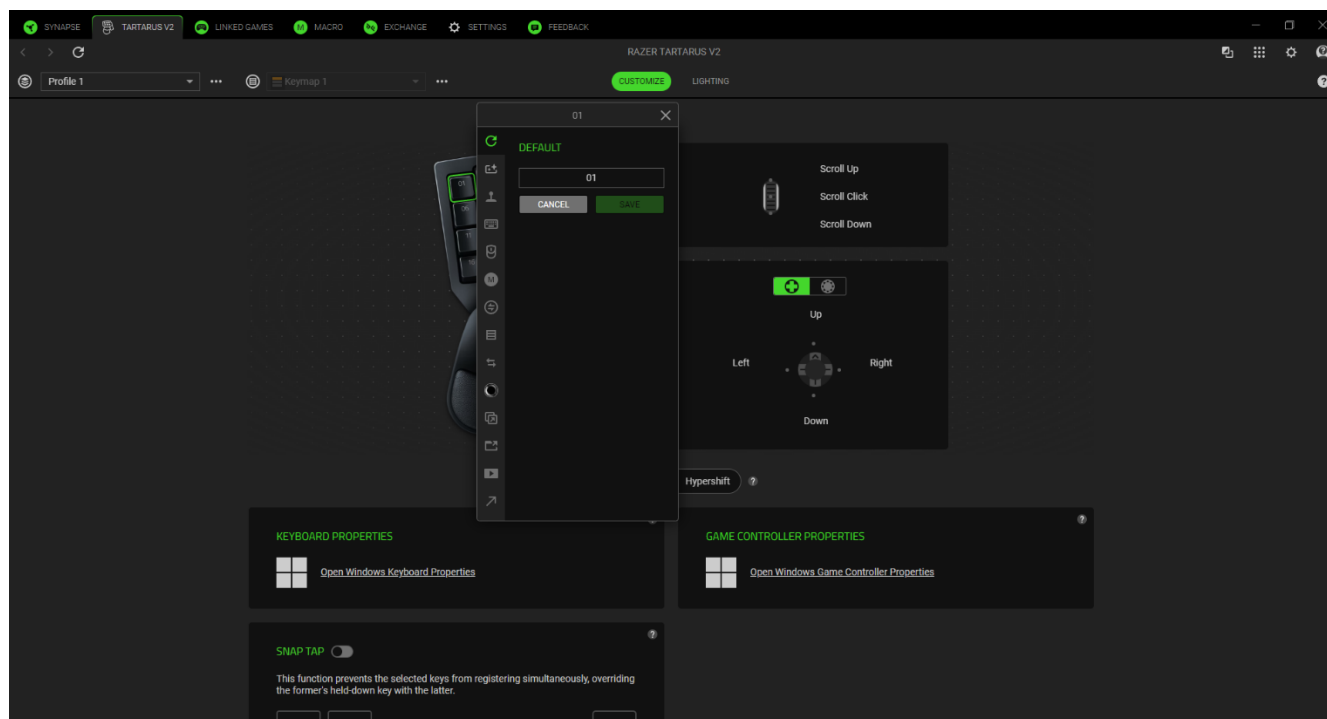

După selectarea unei atribuiri, o puteți schimba într-una dintre următoarele funcții:

Implicit

Această opțiune vă permite să readuceți tasta selectată la setarea inițială.

Lansator AI

Când este mapat la o cheie, aceasta deschide o suprapunere de fereastră pentru emiterea de interogări AI. Puteți începe suprapunerea fie pe fila AI Prompt Master, fie pe fila AI Chat.

Joystick

Această opțiune îți permite să schimbi funcționalitatea oricărei taste într-un buton de joystick sau într-o direcție a stick-ului analogic.

Funcția tastaturii

Această opțiune schimbă atribuirea tastelor într-o funcție de tastatură. De asemenea, puteți alege să activați modul Turbo, care vă permite să emulați apăsarea repetată a funcției tastaturii în timp ce tasta este ținută apăsată. Există, de asemenea, opțiunea de a atribui o a doua funcție care se activează la un punct secundar de acționare ales.

Funcția mouse-ului

Această opțiune vă permite să schimbați orice tastă într-o funcție de mouse. Mai jos sunt enumerate funcțiile din care puteți alege:

- Clic stânga - Face clic stânga cu mouse-ul folosind tasta atribuită.
- Clic dreapta - Efectuează un clic dreapta al mouse-ului folosind tasta atribuită.
- Scroll Click - Activează funcția de derulare universală.
- Dublu clic - Efectuează un dublu clic stânga folosind tasta atribuită.
- Derulare în sus - Execută o comandă "Derulare în sus" folosind tasta atribuită.
- Derulare în jos - Execută o comandă "Derulare în jos" folosind tasta atribuită.
- Butonul mouse-ului 4 - Execută o comandă "Înapoi" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Butonul mouse-ului 5 - Execută o comandă "Înainte" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Derulare la stânga - Execută o comandă "Derulare la stânga" folosind tasta atribuită.
- Derulare la dreapta - Execută o comandă "Derulare la dreapta" folosind tasta atribuită.

- Repetare derulare în sus - Execută continuu o comandă "Derulare în sus" atâta timp cât este apăsată tasta atribuită.
- Repetare derulare în jos - Execută continuu o comandă "Derulare în jos" atâta timp cât este apăsată tasta atribuită.
- Repetare derulare la stânga - Execută continuu o comandă "Derulare la stânga" atâta timp cât este apăsată tasta atribuită.
- Repeat Scroll Right - Execută continuu o comandă "Scroll Right" atâta timp cât tasta atribuită este apăsată.

De asemenea, puteți alege să activați modul Turbo în unele dintre funcțiile mouse-ului, care vă permit să emulați apăsarea și eliberarea repetată a funcției menționate în timp ce tasta este ținută apăsată.

Macrocomandă

O macrocomandă este o secvență preînregistrată de apăsări de taste și apăsări de butoane, care este executată cu o sincronizare precisă. Setând funcția cheie la Macro, puteți executa în mod convenabil un lanț de comenzi. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Macro este instalat.

Inter-dispozitiv

Inter-device vă permite să modificați funcționalitatea altor dispozitive compatibile cu Razer Synapse. Unele dintre aceste funcționalități sunt specifice dispozitivului, cum ar fi utilizarea tastaturii de gaming Razer pentru a schimba stadiul de sensibilitate al mouse-ului de gaming Razer.

Profil comutator

Switch Profile vă permite să schimbați rapid profilurile și să încărcați un nou set de atribuiri de chei. O notificare pe ecran va apărea ori de câte ori schimbați profilul.

Comutați efectul Chroma

Comutarea efectului Chroma vă permite să comutați cu ușurință între toate profilurile de efect Chroma din Chroma Studio. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Chroma Studio este instalat.

Razer Hypershift

Setarea tastei la Razer Hypershift vă va permite să activați modul Hypershift dacă tasta este ținută apăsată.

Lansa

Lansare program vă permite să deschideți o aplicație sau un site web folosind tasta atribuită. Când selectați Lansare program, vor apărea două opțiuni, solicitând să căutați o anumită aplicație pe care doriți să o deschideți sau să scrieți adresa site-ului web pe care doriți să o vizitați.

Multimedia

Această opțiune vă permite să atribuiți comenzi multimedia dispozitivului dvs. Mai jos sunt enumerate comenzile multimedia din care puteți alege:

- Reducere volum - Scade ieșirea audio.
- Creștere volum - Crește ieșirea audio.
- Dezactivare volum - Dezactivează sunetul.
- Mic Volume Up - Crește volumul microfonului.
- Mic Volume Down - Scade volumul microfonului.
- Mute Mic - Dezactivează microfonul.
- Dezactivare sunet - Dezactivează atât microfonul, cât și ieșirea audio.
- Redare / Pauză - Redați, întrerupeți sau reluați redarea media curentă.
- Pistă anterioară - Redați piesa media anterioară.
- Următoarea piesă - Redați următoarea piesă media.

Comenzi rapide Windows

Această opțiune vă permite să atribuiți tasta preferată într-o comandă de comandă rapidă a sistemului de operare Windows. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

support.microsoft.com/kb/126449

Funcția Text


Funcția Text vă permite să tastați un text prescris cu o simplă atingere a unei taste. Pur și simplu scrieți textul dorit pe câmpul dat, iar textul va fi tastat ori de câte ori este apăsată tasta atribuită. Această funcție are suport complet pentru Unicode și puteți insera simboluri speciale și din hărțile de caractere.

Dezactiva

Această opțiune face ca cheia atribuită să fie inutilizabilă. Utilizați Dezactivare dacă nu doriți să utilizați tasta selectată sau dacă aceasta interferează cu jocurile.

Iluminare

Subfila Iluminare îți permite să modifice setările de iluminare ale dispozitivului tău Razer.

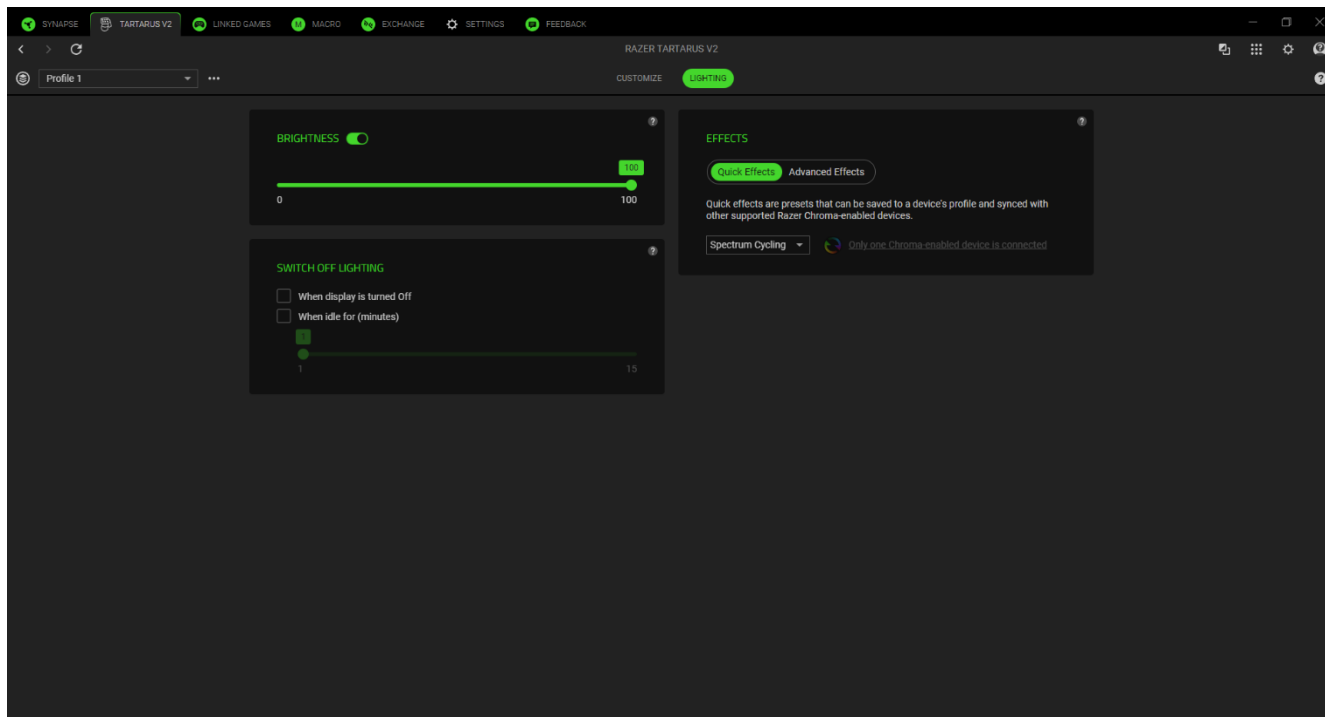

Luminozitate

Poți dezactiva iluminarea dispozitivului tău Razer comutând opțiunea Luminozitate sau poți crește/reduce luminanța folosind cursorul.

Dezactivare iluminare

Acesta este un instrument de economisire a energiei, care îți permite să dezactivezi iluminarea dispozitivului atunci când afișajul sistemului se stinge și/sau să o oprești automat atunci când keypad-ul tău Razer a fost inactiv pentru o perioadă stabilită de timp.

Efecte rapide

Poți selecta și aplica mai multe efecte rapide iluminării dispozitivului tău, enumerate mai jos:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Nivel audio	Keypad-ul se va lumina în funcție de nivelul audio, utilizând un spectru implicit de culori	Selectați un nivel Color Boost
	Respirație	Keypad-ul se aprinde și se stinge treptat în culoarea (culorile) selectată(e)	Selectați până la 2 culori sau alegeți culori aleatorii

	Foc	Keypad-ul se luminează în culori calde, imitând mișcarea flăcărilor	Nu este necesară nicio altă personalizare
	Reactiv	Ledurile se vor aprinde la apăsarea unei taste. Lumina se va stinge treptat după o perioadă de timp specificată	Selectați o culoare și o durată
	Ripple (Ondulație)	La apăsarea unei taste, lumina se propagă în valuri, pornind de la tasta apăsată	Selectați o culoare
	Ciclare spectru	Iluminarea va parcurge ciclic 16,8 milioane de culori, la nesfârșit	Nu este necesară nicio altă personalizare
	Starlight (Lumină de stele)	Fiecare LED se va aprinde și se va stinge treptat, la un moment și pentru o durată aleatorii	Selectați până la 2 culori sau alegeți culori aleatorii și selectați o durată
	Static	Ledurile vor rămâne aprinse în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Tidal (Val)	Iluminarea va converge sau diverge pe suprafața dispozitivului dumneavoastră, în culoarea (culorile) selectată(e).	Selectați până la 2 culori sau alegeți culori aleatorii și selectați o direcție
	Wave (Val defilant)	Iluminarea se va deplasa în direcția selectată	Selectați direcția de defilare, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga

Dacă aveți alte dispozitive compatibile cu Razer Chroma, puteți sincroniza efectele rapide ale acestora cu dispozitivul Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ().

Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efect Chroma pe care doriți să îl utilizați pe perifericul compatibil Razer Chroma. Pentru a începe să vă creați propriul profil de efect Chroma, apăsați butonul Lansați Chroma Studio ().


 Numai alte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat se vor sincroniza.

JOCURI CONECTATE

Fila Jocuri conectate îți permite să adaugi aplicații, să vizualizezi perifericele conectate la aplicații sau să cauți aplicații enumerate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare (📷) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

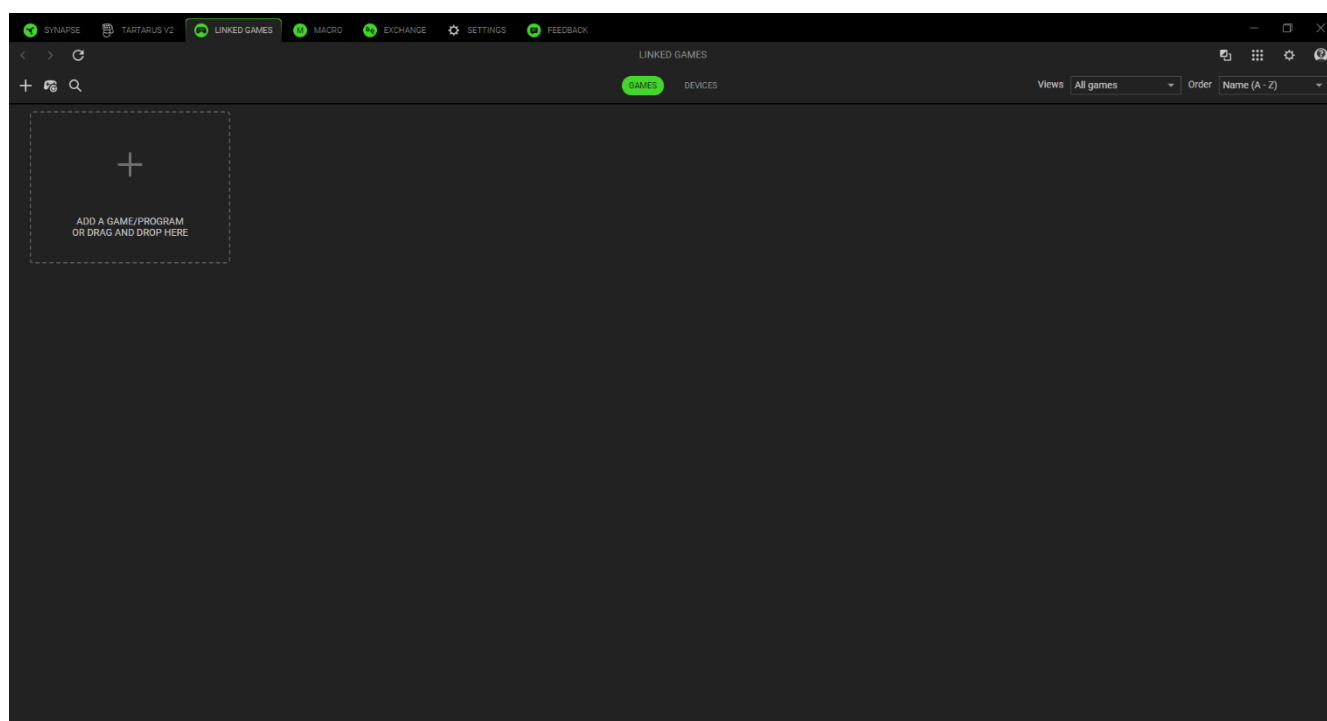

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul tău Razer, apasă pe ea din listă și selectează un dispozitiv și profilul acestuia. Astfel, dispozitivul tău va fi setat automat la profilul selectat de fiecare dată când lansezi aplicația.

Dispozitive


Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

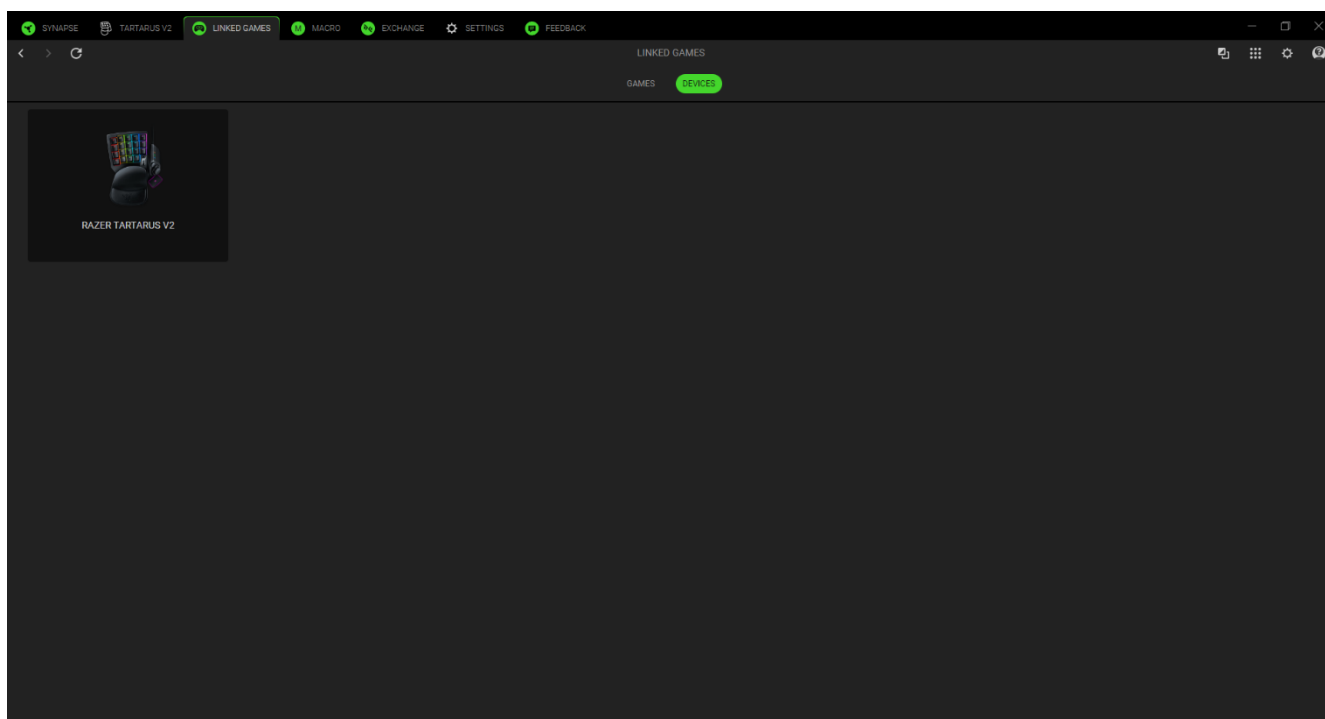

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul tău Razer, bifează caseta din colțul din stânga sus al aplicației, în caseta de căutare. Astfel, dispozitivul tău va fi setat automat la profilul selectat de fiecare dată când lansezi aplicația.

MACRO

Dacă trebuie să execuți cu precizie o serie de comenzi complexe, ai nevoie de un macro. Un macro este un set de apăsări de taste, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului înregistrate, pe care îl poți atribui dispozitivului tău și executa oricând.

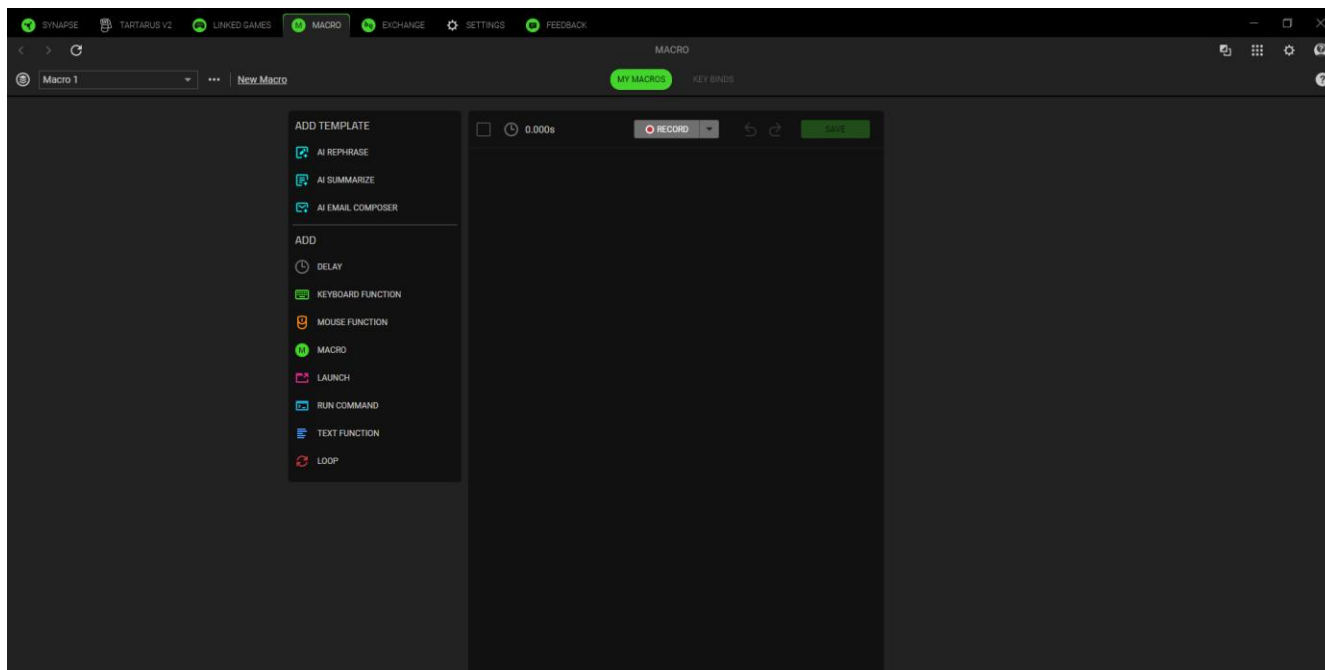

Macrocomenzile mele

Subfila Macrocomenzile mele vă permite să creați, să editați și să organizați aceste macrocomenzi pentru a le atribui tastelor sau butoanelor dispozitivului Razer. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile de macrocomandă:

 Bara derulantă macro

Făcând clic pe această bară derulantă se vor afișa toate macrocomenzile pentru acest dispozitiv. De aici, puteți căuta o anumită macrocomandă, puteți sorta macrocomenzile, puteți crea un folder nou și puteți crea o macrocomandă nouă. Selectarea unei macrocomenzi va activa diverse opțiuni, cum ar fi redenumirea, duplicarea sau ștergerea macrocomenzii.

... Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de macrocomanda curentă.

Macrocomandă nouă

Utilizați acest link pentru a crea și selecta rapid noua macrocomandă.

După ce aveți o macrocomandă, puteți înregistra apăsările de taste, apăsările butoanelor și mișcările cursorului. făcând clic pe butonul Înregistrare () sau puteți personaliza macrocomanda făcând clic pe butonul meniu derulant () înainte de a începe înregistrarea cu următoarele opțiuni de mai jos:

- **Pornire întârziată.** Setați o scurtă întârziere între 1 și 5 secunde înainte de începerea înregistrării.
- **Tastă rapidă.** Atribuiți o tastă de comandă rapidă pentru a începe o înregistrare macro chiar și atunci când Razer Synapse este în fundal.
- **Setări de întârziere.** Setați timpul dintre fiecare comandă.
- **Urmărirea mișcării mouse-ului.** Activați înregistrarea mișcării mouse-ului și setați condițiile pentru modul în care este înregistrată.

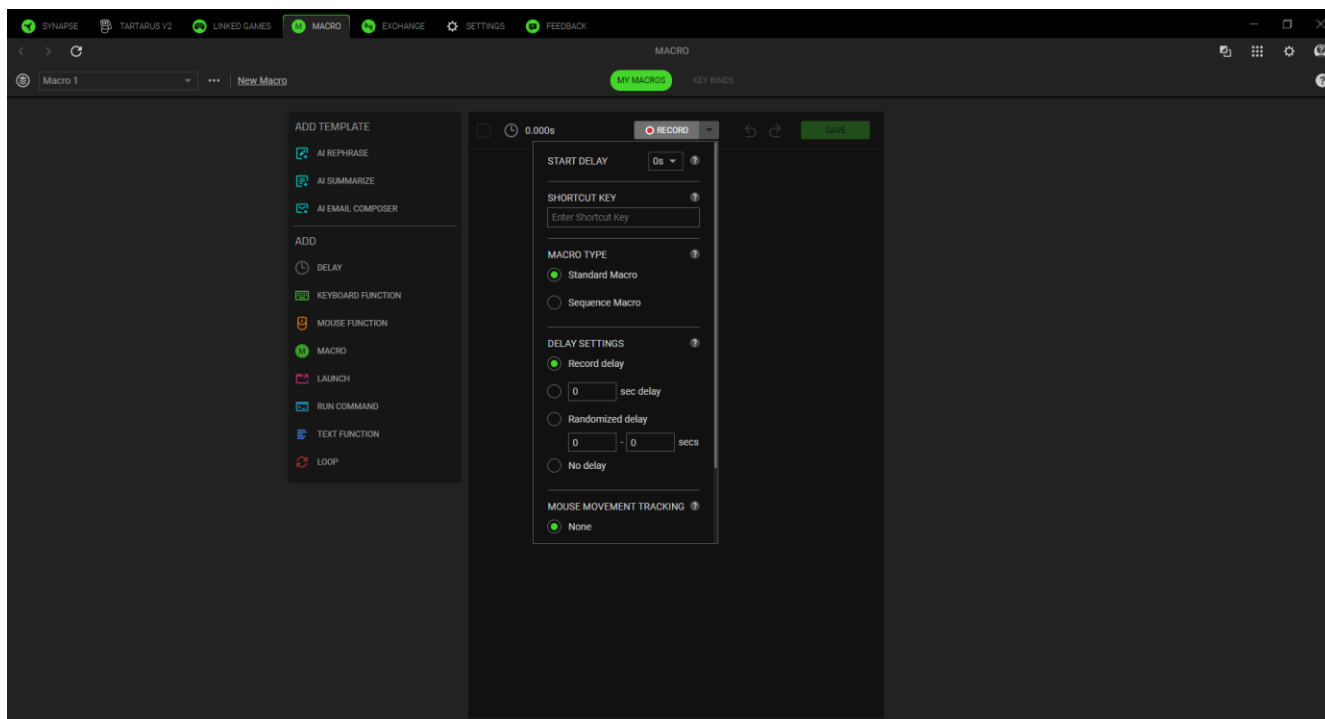


După înregistrarea comenzilor macro, faceți clic pe butonul Stop () sau apăsați tasta Comandă rapidă pentru a încheia sesiunea. După ce ați înregistrat o macrocomandă, puteți edita comenzile pe care le-ați introdus selectând fiecare comandă de pe ecranul macro. Fiecare apăsare de tastă sau apăsare de buton este aranjată secvențial, cu prima comandă în partea de sus a ecranului.

Meniul Inserare din partea stângă a ecranului vă permite să adăugați întârzieri, să introduceți apăsări de taste și apăsări de butoane, să inserați un întreg grup de macrocomenzi în cadrul macrocomenzii, să lansați aplicații, să rulați comenzi, să tastați texte și să repetați un set de comenzi în cadrul macrocomenzii.

Legături de taste

Subfila Legături de taste vă permite să vizualizați tastele de comandă rapidă pentru macrocomanda selectată. Puteți lega o macrocomandă la tasta sau butonul dorit fără a părăsi fila Macrocomandă făcând clic pe butonul Atribuire macrocomandă dispozitivelor dvs (+) .

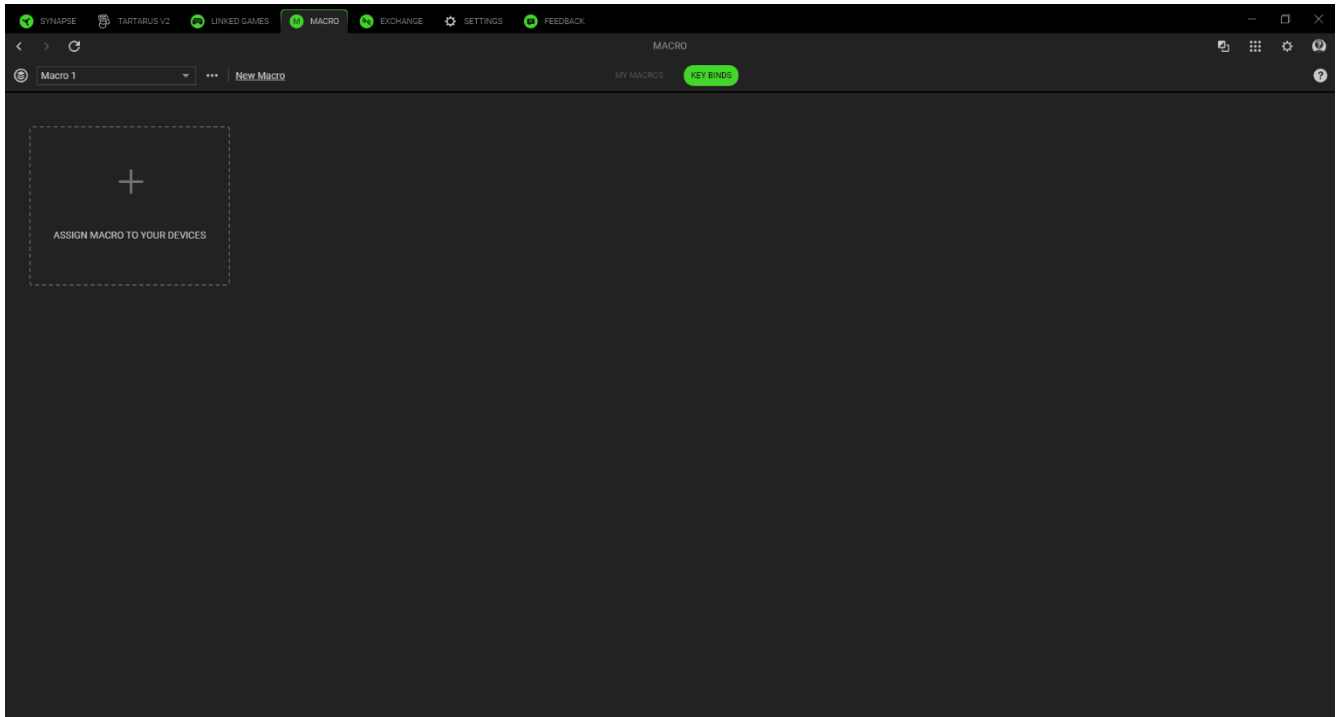


SCHIMB

Fila Exchange este o colecție de macrocomenzi foarte solicitate trimise prin Razer Workshop, precum și alți contribuatori din comunitate.

Răsfoi

În subfila Răsfoire, puteți vizualiza toate macrocomenzile disponibile împreună cu descrierile lor scurte, datele de încărcare, numărul de aprecieri și numărul de descărcări. Selectarea unei anumite macrocomenzi va afișa comenzile sale specifice macrocomenzii. Pentru a găsi o anumită macrocomandă, puteți face clic pe butonul Căutare (🔍). În plus, puteți sorta macrocomenzile după numărul de aprecieri, numărul de descărcări sau după cele mai recente încărcări.

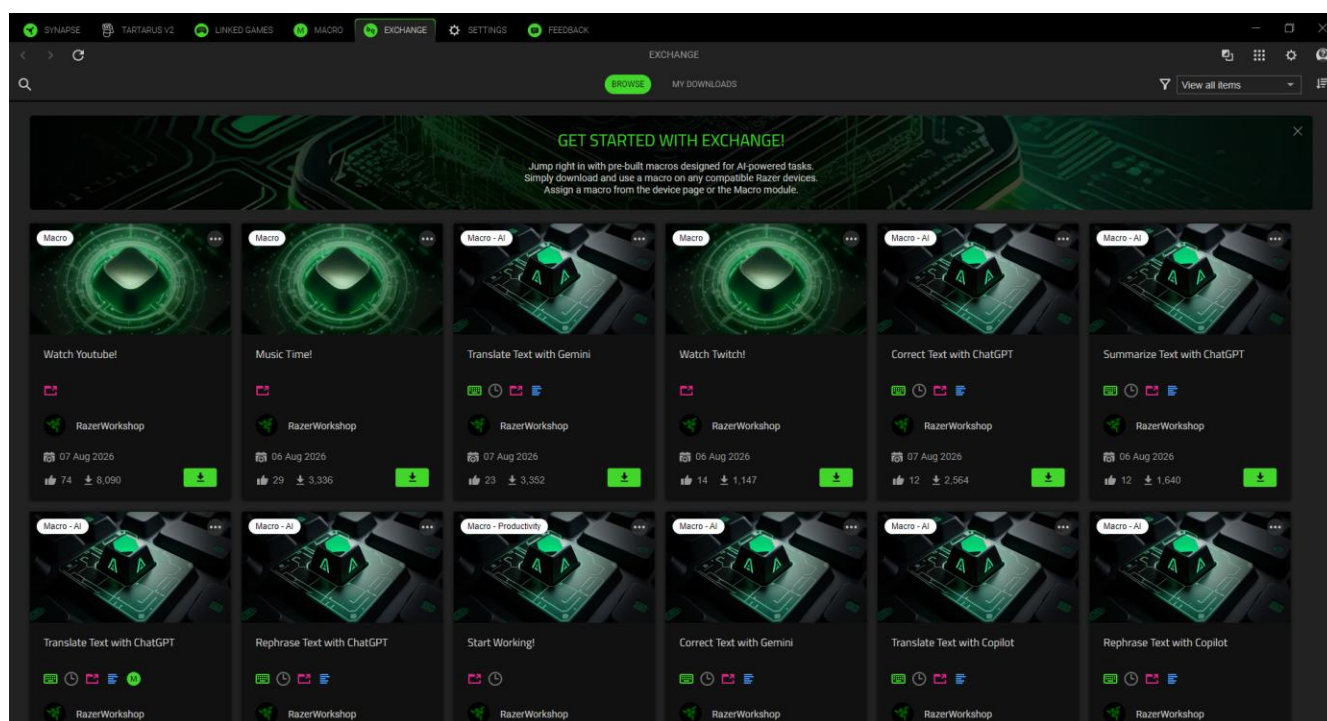

Descărcările mele


Poți găsi toate macrourele descărcate în subfila Descărcările mele. De aici poți selecta butonul Aplică pentru a ajunge direct la fila Macro

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul Setări (⚙️), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care găsești opțiuni specifice aplicației.

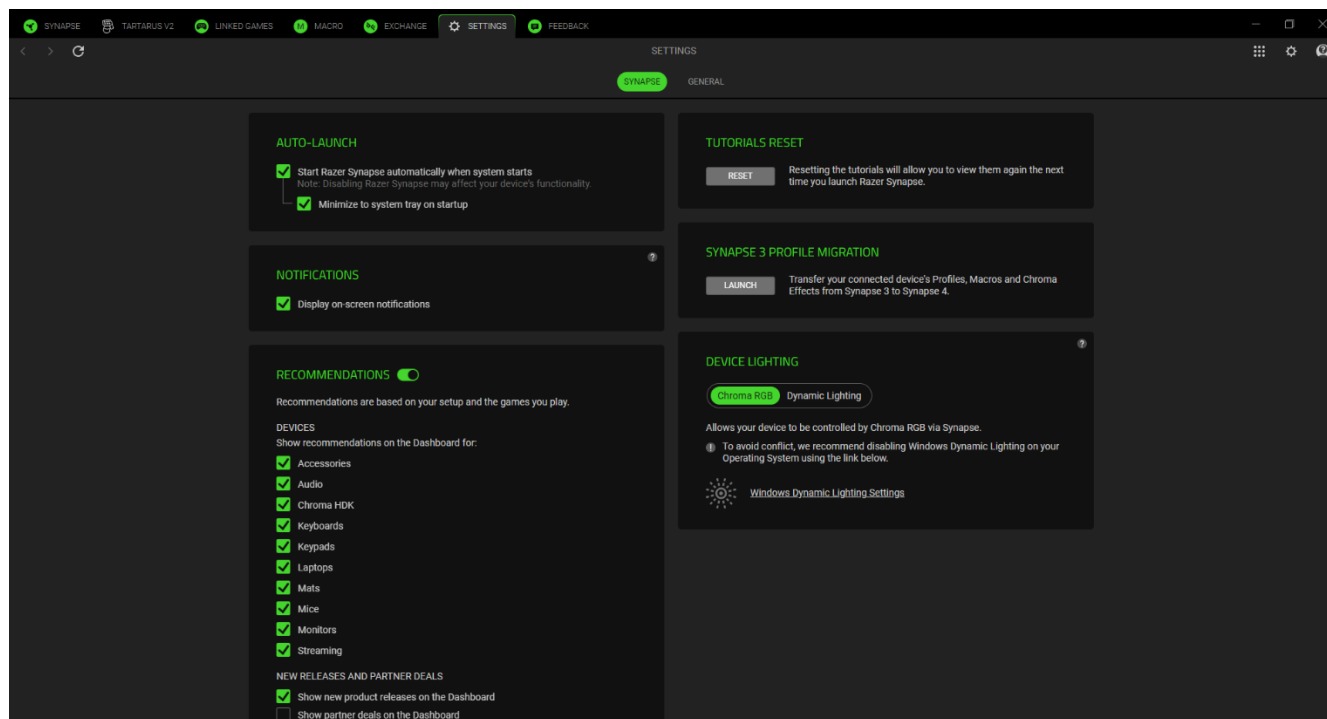

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată îți permite să configurezi comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar și atunci când rulezi aplicații pe ecran complet.

Recomandări

Recomandările ne permit să îți afișăm cele mai noi produse și funcții în Tabloul de bord, în funcție de dispozitivele instalate și jocurile conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care te ajută să te familiarizezi cu funcțiile Razer Synapse.

Migrare profiluri din Synapse 3


Această funcție îți permite să transferi toate profilurile, macrourile și efectele Chroma ale dispozitivului tău din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminare dispozitiv

Această opțiune îți permite să alegi ce aplicație va controla efectele de iluminare ale dispozitivului tău.

General

Subfila General este secțiunea în care poți accesa opțiuni diverse pentru aplicația ta, precum și găsi informații suplimentare despre software.

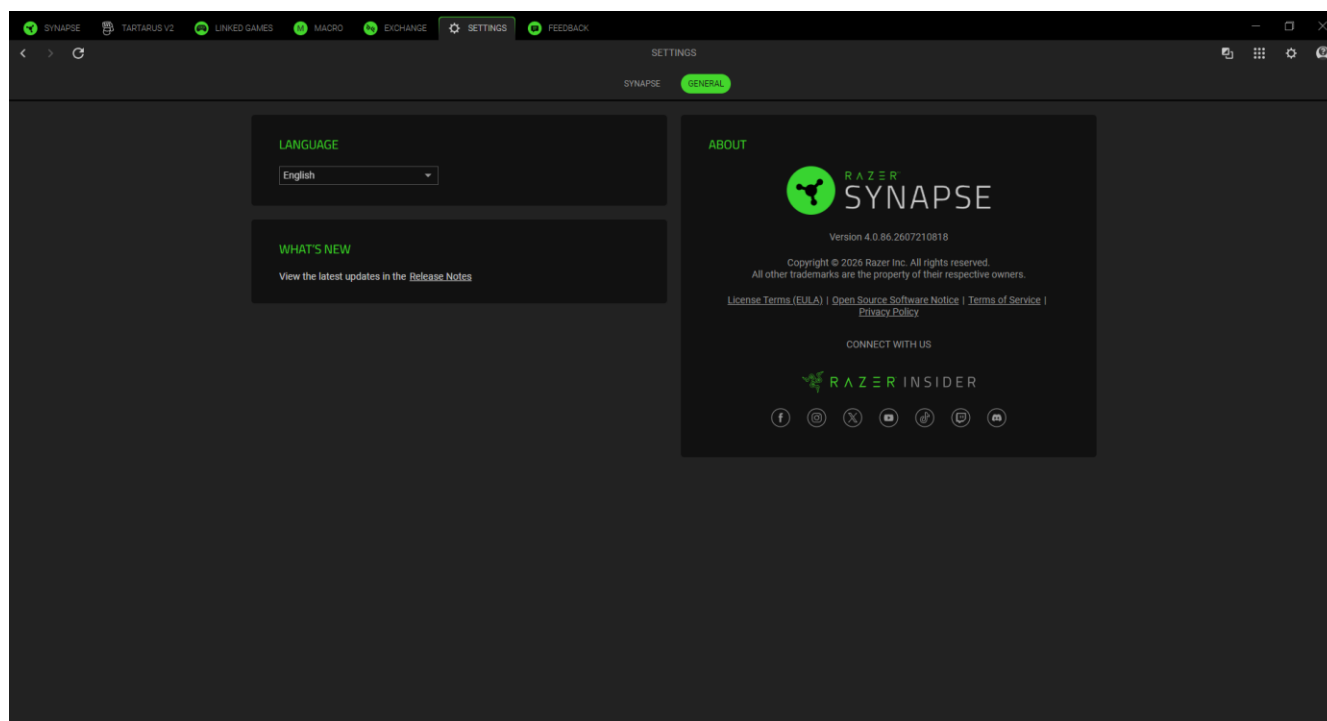

Limbă


Această opțiune îți permite să schimbi limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre afișează versiunea curentă a software-ului, afișează mențiunea privind drepturile de autor și oferă linkuri relevante către termenii de utilizare Razer. De asemenea, poți folosi această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajută-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferindu-ne comentarii, sugestii și semnalând problemele întâmpinate cu software-ul. Ne poți contacta direct din această filă și poți chiar câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

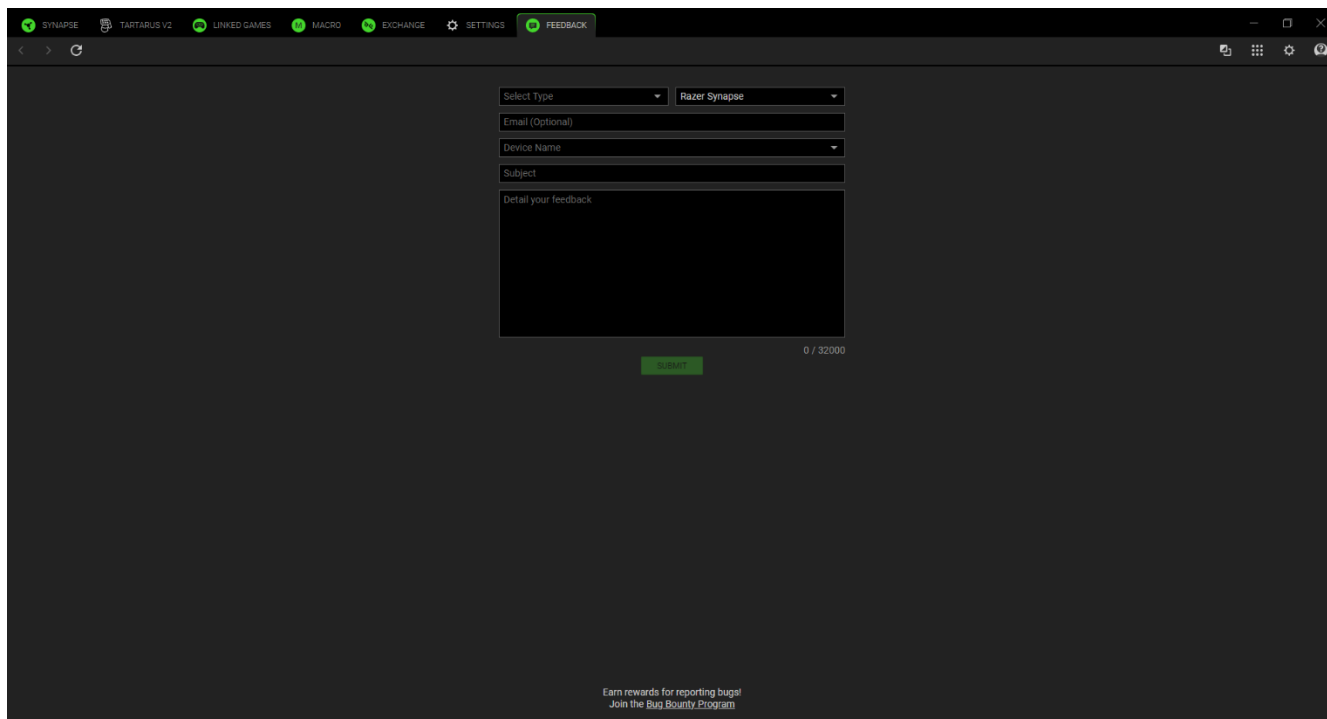

The screenshot shows the Razer Synapse application window with the 'FEEDBACK' tab selected. The interface is dark-themed. At the top, a navigation bar includes icons and labels for SYNAPSE, TARTARUS V2, LINKED GAMES, MACRO, EXCHANGE, SETTINGS, and FEEDBACK. Below the navigation bar, the feedback form is centered. It contains a 'Select Type' dropdown menu with 'Razer Synapse' selected, an 'Email (Optional)' text input field, a 'Device Name' dropdown menu, a 'Subject' text input field, and a large text area labeled 'Detail your feedback'. A green 'SUBMIT' button is located below the text area. To the right of the button, the text '0 / 32000' indicates the character count. At the bottom center of the window, there is a small text link: 'Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program'.

Select Type ▼ Razer Synapse ▼

Email (Optional)

Device Name ▼

Subject

Detail your feedback

SUBMIT 0 / 32000

Earn rewards for reporting bugs!
Join the Bug Bounty Program

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru o siguranță maximă în timpul utilizării Razer Tartarus V2, îți recomandăm să respecti următoarele instrucțiuni:

Dacă întâmpini dificultăți în utilizarea corectă a dispozitivului și depănarea nu funcționează, deconectează dispozitivul și contactează linia telefonică Razer sau accesează support.razer.com pentru asistență.

Nu lăsa keypad-ul și toate componentele și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici, pentru a evita accidentele și/sau răniurile.

Nu dezasambla dispozitivul și nu încerca să îl folosești în condiții de sarcină electrică anormală. Acest lucru va anula garanția.

Ține dispozitivul departe de lichide, umezeală sau umiditate. Folosește dispozitivul doar în intervalul de temperatură specificat, de la 0°C (32°F) la 40°C (104°F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectează și/sau oprește dispozitivul pentru a lăsa temperatura să se stabilizeze la un nivel optim.

CONFORT

Studiile au arătat că perioadele lungi de mișcări repetitive, poziționarea incorectă a perifericelor computerului, poziția incorectă a corpului și obiceiurile nesănătoase pot fi asociate cu disconfort fizic și leziuni ale nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos sunt câteva recomandări pentru a evita rănirea și a asigura un confort optim în timpul utilizării Razer Tartarus V2.

1. Poziționează keypad-ul, tastatura și monitorul direct în fața ta, cu mouse-ul alături. Ține coatele pe lângă corp, nu prea departe, iar keypad-ul la îndemână.
2. Ajustează înălțimea scaunului și a mesei astfel încât keypad-ul și mouse-ul să fie la nivelul cotului sau mai jos.
3. Menține picioarele bine sprijinite, postura dreaptă și umerii relaxați.
4. În timpul jocului, relaxează-ți încheietura mâinii și menține-o dreaptă. Dacă efectuezi aceleași sarcini cu mâinile în mod repetat, evită să le îndoi, întinzi sau răsucești pentru perioade lungi de timp.
5. Nu-ți sprijini încheieturile mâinilor pe suprafețe dure pentru perioade lungi de timp.
6. Personalizează tastele keypad-ului pentru a se potrivi stilului tău de joc și pentru a reduce mișcările repetitive sau incomode.

7. Nu sta în aceeași poziție toată ziua. Ridică-te, îndepărtează-te de birou și fă exerciții de întindere pentru brațe, umeri, gât și picioare.

Dacă simți orice disconfort fizic în timpul utilizării keypad-ului, precum durere, amorțeală sau furnicături în mâini, încheieturi, coate, umeri, gât sau spate, consultă imediat un medic calificat.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Tartarus V2 necesită o întreținere minimă pentru a fi păstrat în condiții optime. O dată pe lună, îți recomandăm să deconectezi dispozitivul de la computer și să îl cureți cu o cârpă moale sau un bețișor cu vată, pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosi săpun sau agenți de curățare agresivi.

8. INFORMAȚII JURIDICE

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer, „For Gamers. By Gamers.” și sigla „Razer Chroma” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate în Statele Unite sau în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. („Razer”) poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la produsul prezentat în acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu îți conferă nicio licență asupra unor astfel de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Razer Tartarus V2 („Produsul”) poate diferi față de imaginile de pe ambalaj sau din alte surse. Razer nu își asumă nicio răspundere pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai Garanției limitate a produsului, te rugăm să accesezi [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință, apărute în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea utilizării Produsului. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de vânzare cu amănuntul al Produsului.

DISPOZIȚII GENERALE

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. Dacă orice termen din prezentul document este considerat nevalid sau inaplicabil, acel termen (în măsura în care este nevalid sau inaplicabil) nu va avea niciun efect și va fi considerat exclus, fără a invalida ceilalți termeni. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen, oricând, fără notificare prealabilă.