




RAZER WOLVERINE V3 PRO 雷蛇幻影战狼  
V3 专业版 8K PC 专用  
高级用户指南

# 目录

1. 内含物品 .....	2
2. 要求 .....	4
3. 简要介绍 .....	4
4. 入门指南 .....	5
5. 使用手柄 .....	6
6. 配置你的 RAZER WOLVERINE V3 PRO 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用 雷蛇 .....	9
7. 安全与维护 .....	25
8. 法律声明 .....	26

## 1. 内含物品

- Razer Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用

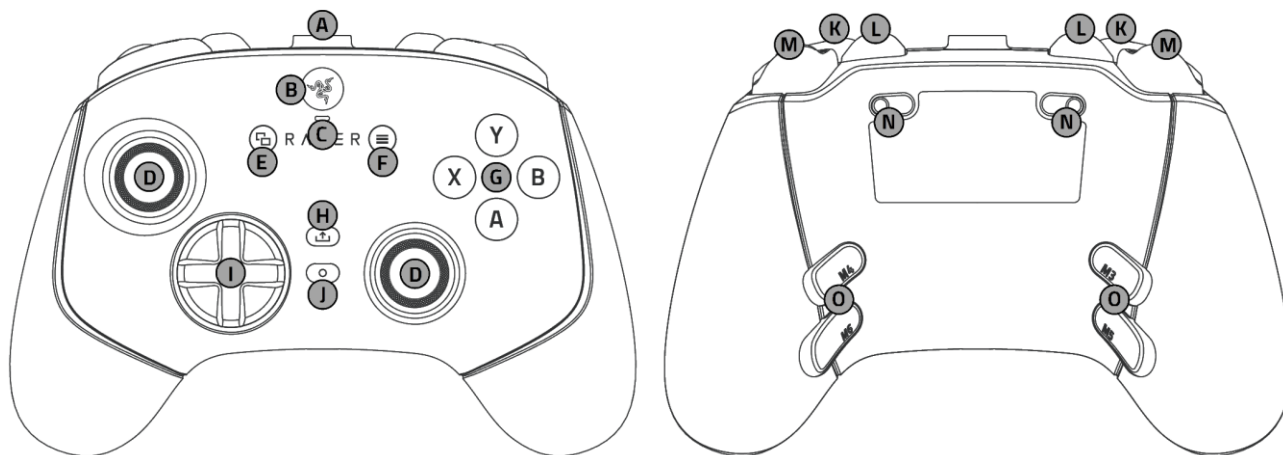


- A.** Type C 端口
- B.** 主屏幕键
- C.** 状态指示灯
- D.** 带可替换式控制杆帽的 TMR 模拟拇指控制杆
- E.** 查看键
- F.** 菜单键
- G.** Razer 雷蛇机械触感操作按键
- H.** 共享键
- I.** Razer 雷蛇机械触感 8 向浮式方向键
- J.** 功能按键
- K.** 肩键 (LB/RB)
- L.** 多功能爪握式肩键 (M1/M2)
- M.** Razer Pro HyperTrigger (LT/RT)
- N.** 扳机键停止开关
- O.** 多功能鼠标点击式背面按键 (M3/M4/M5/M6)


- Razer HyperSpeed Wireless 无线技术 2.4GHz USB Type A 接收器




- USB Type A 转 USB Type C 线缆



- 2 个可替换式拇指控制杆帽（凹面长杆/凸面短杆）

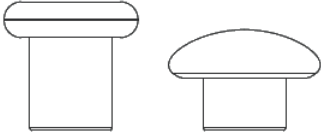

- 便携包

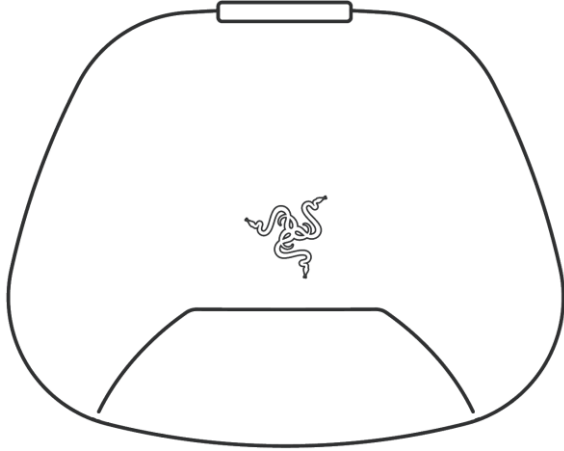

- 重要产品信息指南

---

## 2. 要求

### 产品要求


- 具有一个 USB Type A 端口的电脑系统

### RAZER SYNAPSE 雷云要求

- (Windows® 11 64 位或更高版本)
- 互联网连接，用于应用程序安装

---

## 3. 简要介绍

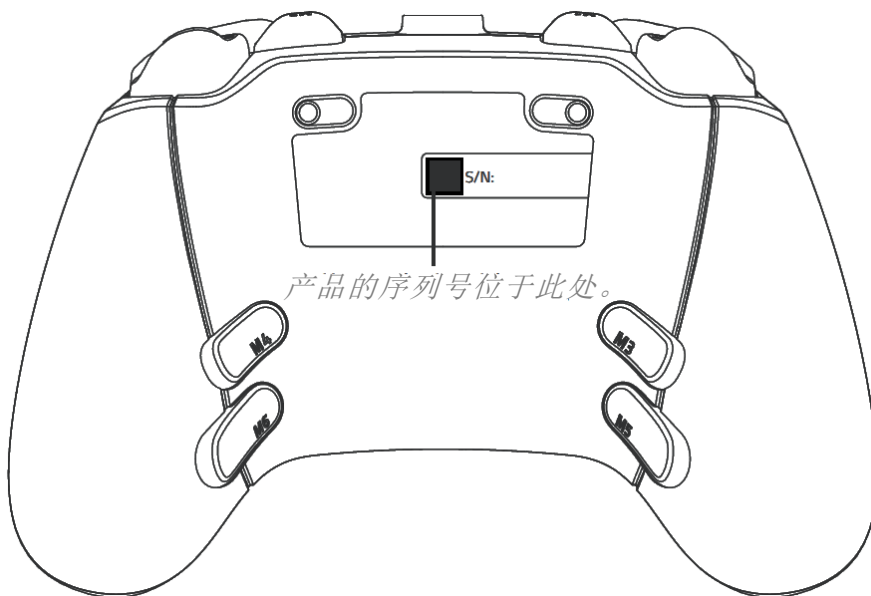


注册你的产品并获得专享福利

[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)

如果遇到问题，请通过 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。


## 4. 入门指南

### 为手柄充电

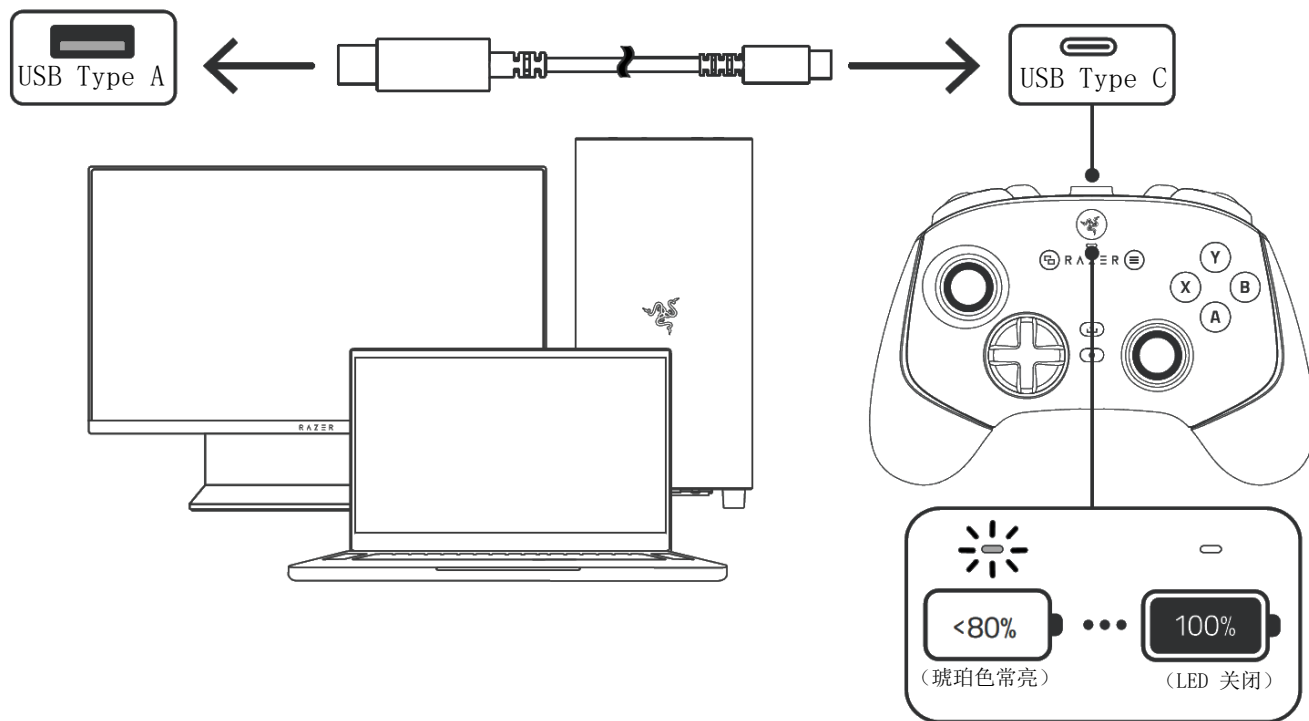

- i** 只有在手柄关闭时，电池状态指示灯才会亮起，并且只在达到相关电量时显示一次。必须使用随附的 USB Type A 转 USB Type C 线缆为 Razer Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用。为达到更佳使用效果，请在首次使用手柄之前，使其完全充满电。电量耗尽的电池完全充满电大约需要 3 小时。

### 连接手柄

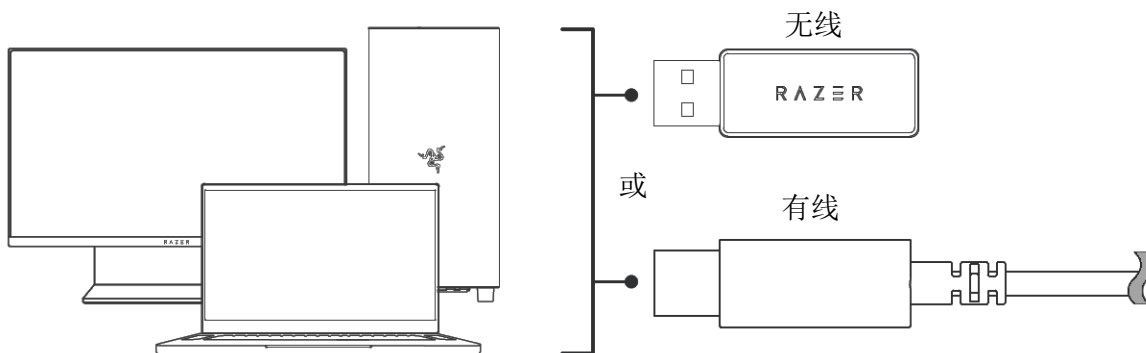


- i** Razer Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用会优先通过连接线进行有线连接，但如果检测不到有线连接，则会自动切换到使用接收器连接。出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 [cn.razer.com/synapse](https://cn.razer.com/synapse) 下载安装程序。

## 5. 使用手柄


### 打开/关闭电源




### 无线连接通知

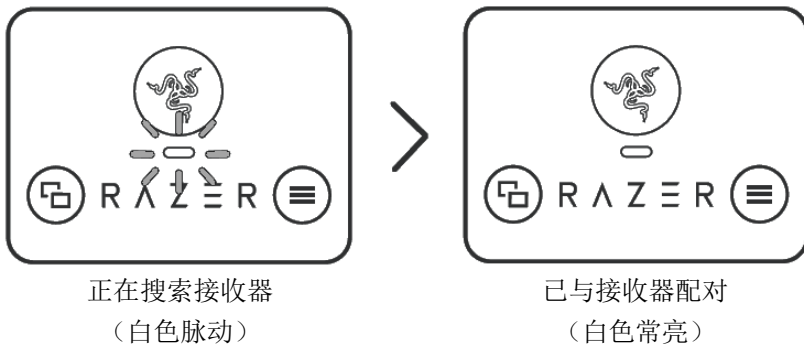




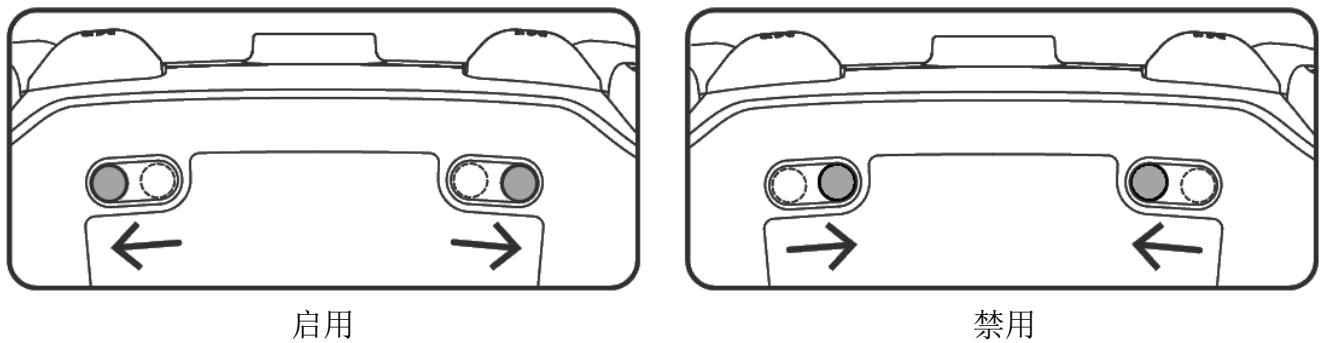



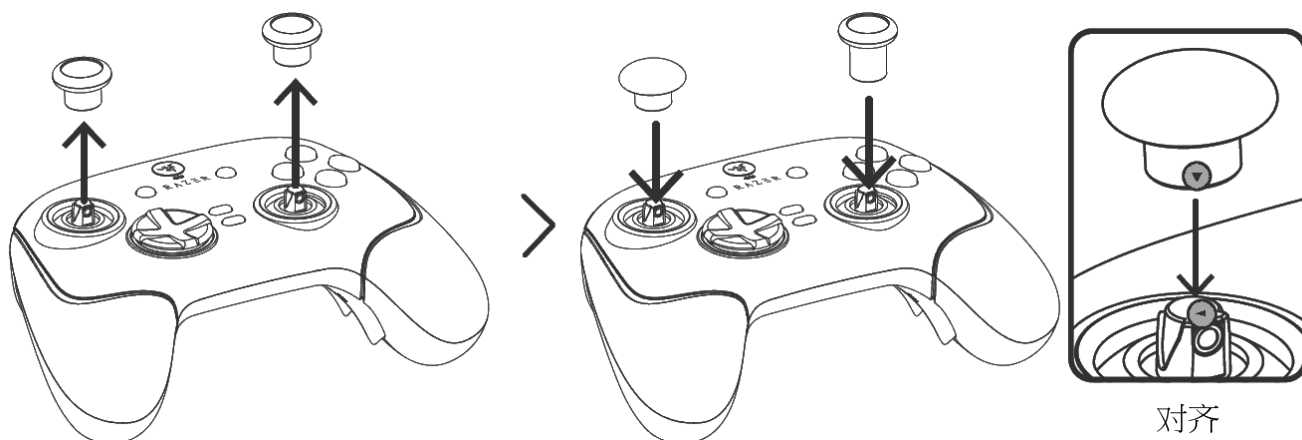






### 使用扳机键停止开关



## 更换可替换式拇指控制杆帽



## 功能按键的命令


输入	功能
 按住 +  按一下	提高音量
 按住 +  按一下	降低音量
 按住 +  按一下	切换到配置文件 A
 按住 +  按一下	切换到配置文件 B
 按住 +  按一下	切换到配置文件 X
 按住 +  按一下	切换到配置文件 Y
 按一下	截取活动窗口*
 按住	开始/停止屏幕录制*

\*可通过 Razer Synapse 雷云重新映射


## 重新分配多功能 (M1-M6) 映射

默认情况下，M1-M6 保险杠和按钮未分配。使用以下步骤或 Razer Synapse 雷云重新映射这些按键。

1. 按住功能按钮和要重新分配的多功能保险杠/按钮

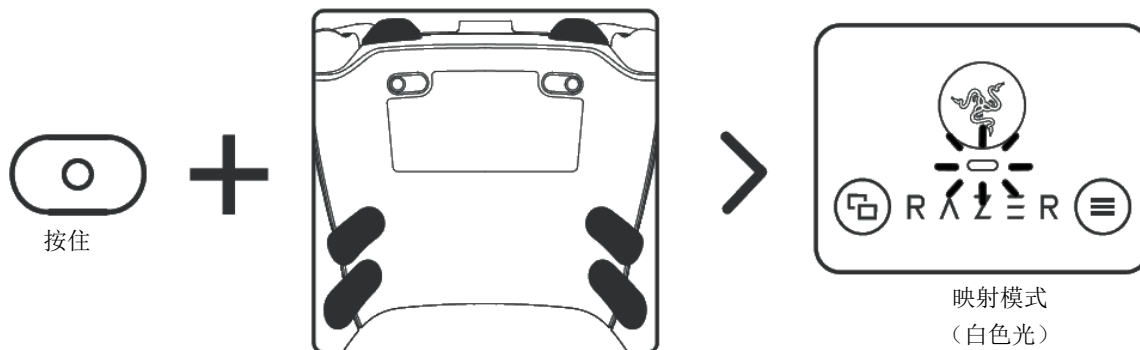


2. 按下要分配给的按键。

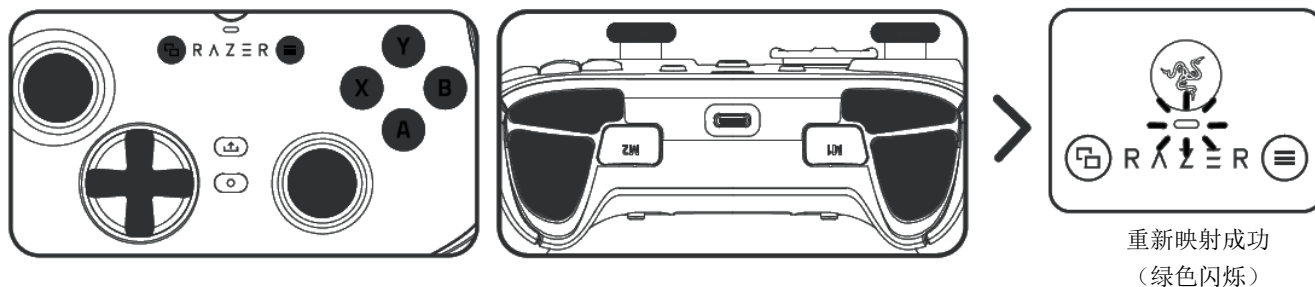

## 使用灵敏度调整功能

按住指定按键可将所选模拟摇杆的灵敏度降低最多 50%。

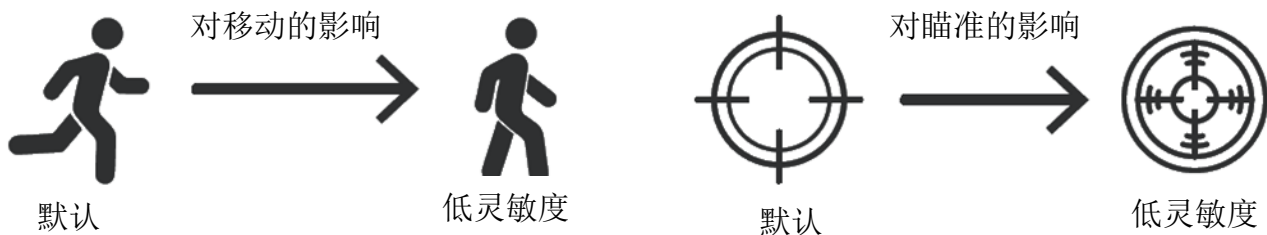

**i** 通过 Razer Synapse 雷云可分配和自定义灵敏度调整功能。

---

## 6. 配置你的 RAZER WOLVERINE V3 PRO 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用 雷蛇

**i** *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

### SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

#### — 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

#### □ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

#### × 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

#### < 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

#### > 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

#### 🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

## 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

## 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

## 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

## 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

## 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


## 控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

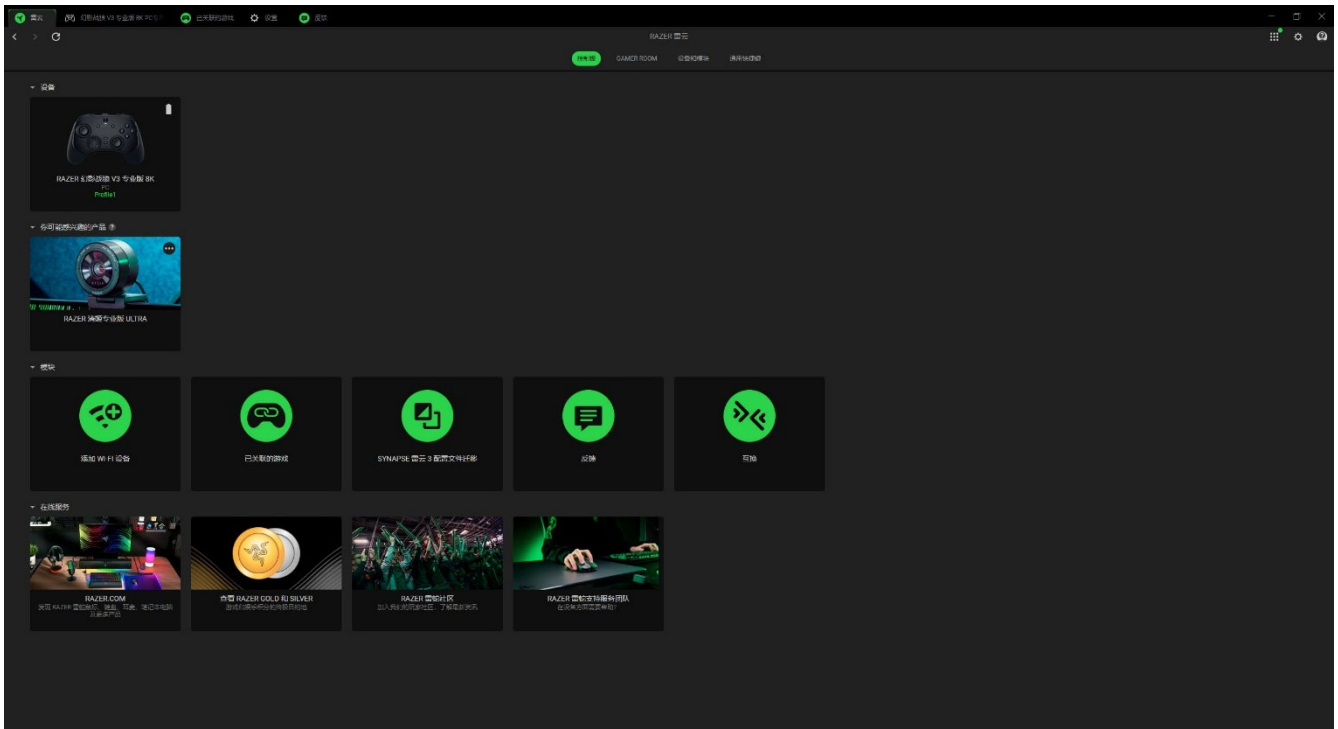

## Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

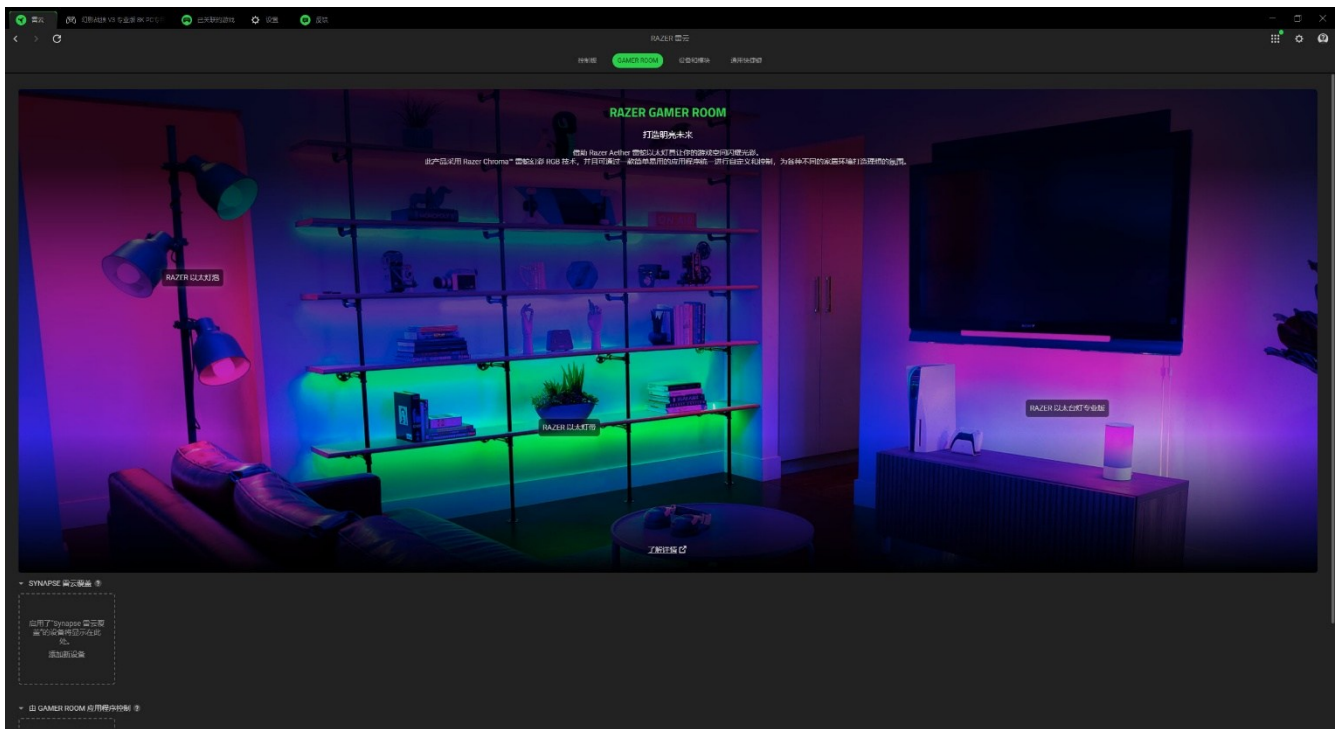

### *Synapse 雷云覆盖*


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

### *由 GAMER ROOM 应用程序控制*

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

## 设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

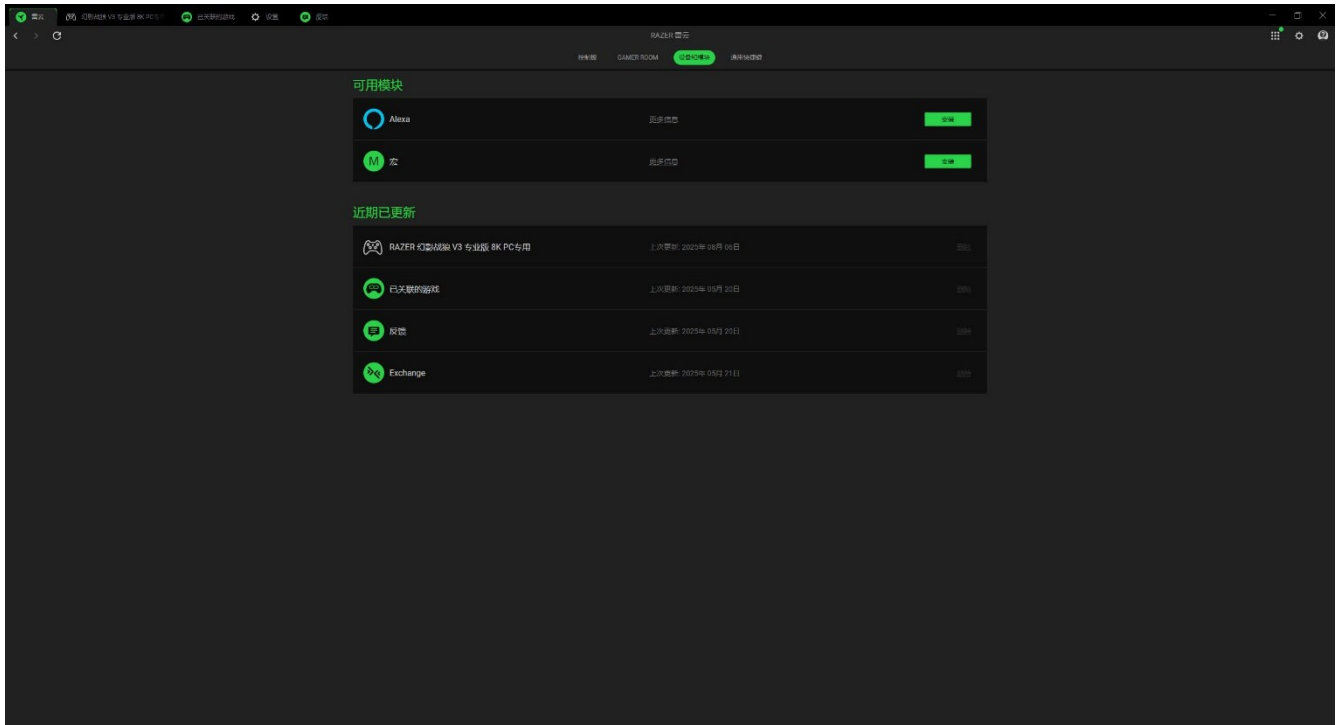

## 通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

**!** 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

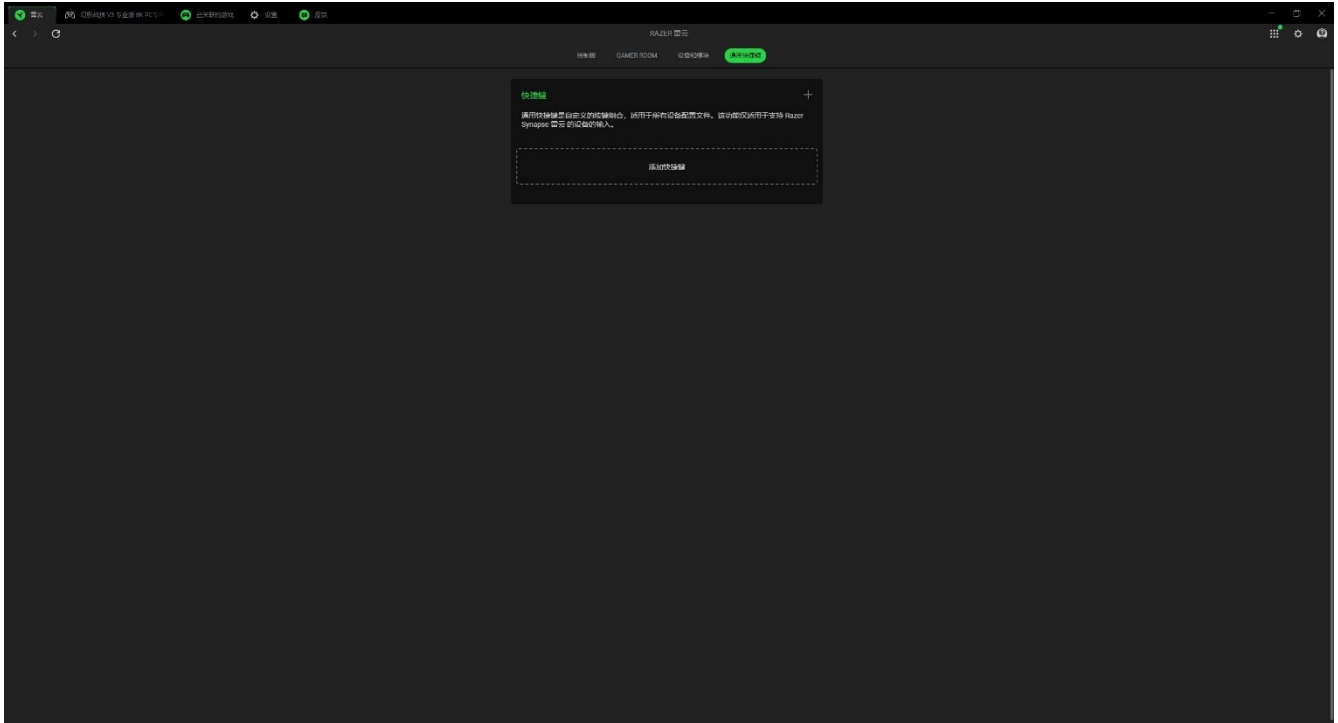

## WOLVERINE V3 PRO 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用

“Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K Pc 专用”选项卡是你的 Razer 雷蛇手柄的主选项卡。你可以在当中更改设备设置，如按键分配、拇指控制杆死区、拇指控制杆灵敏度和轮询率。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

### ▾ 配置文件下拉栏

单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

### ⋮ 其他


单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

### 📁 板载配置文件

如果你的设备支持板载内存，单击此按钮会显示剩余存储空间，并允许你传输或更改设备上保存的配置文件。

## 自定义

“自定义”子选项卡用于修改手柄的按键分配。

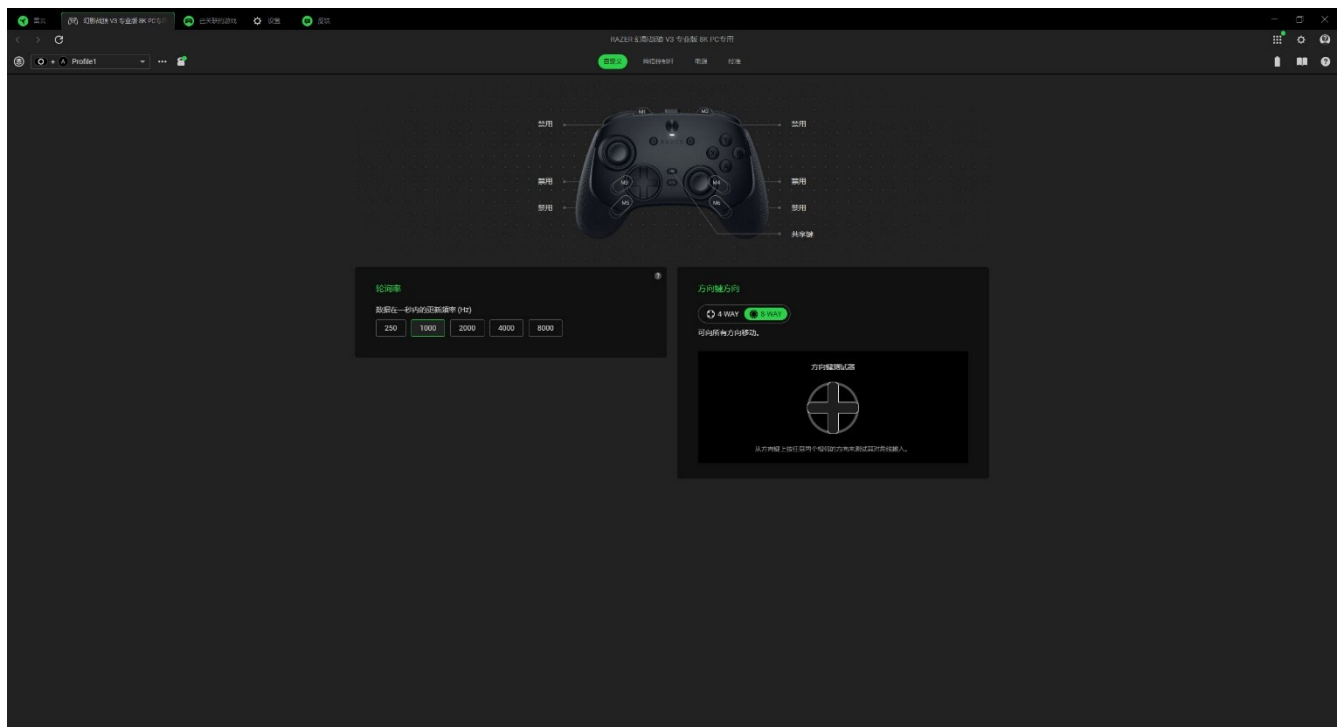

## 配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。

## 轮询率

您可以通过选择所需的轮询率，在各种轮询率选项之间进行切换。轮询率越高，电脑接收手柄状态信息就越频繁，从而有效减少输入延迟，提升手柄的响应性。

## 方向键方向

通过选择 8 向或使用 4 向限制为仅相邻方向，选择是否在方向键控制中包含对角线方向。

## 多功能分配

选择可自定义的按键后，你可以将其更改为以下功能之一：

### 默认

此选项使你能够将所选按键恢复到其原始设置。

### 键盘功能

此选项会将按键分配更改为键盘功能。

### 手柄


该选项允许你通过将按键分配给手柄上的任何可用功能来自定义按键，以获得更好的游戏体验。

### 禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不想使用所选的按键，或者它干扰到你玩游戏，则可使用“禁用”功能。

## 拇指控制杆

“拇指控制杆”子选项卡可让你调整 Razer 雷蛇手柄模拟摇杆的死区和滑块灵敏度。

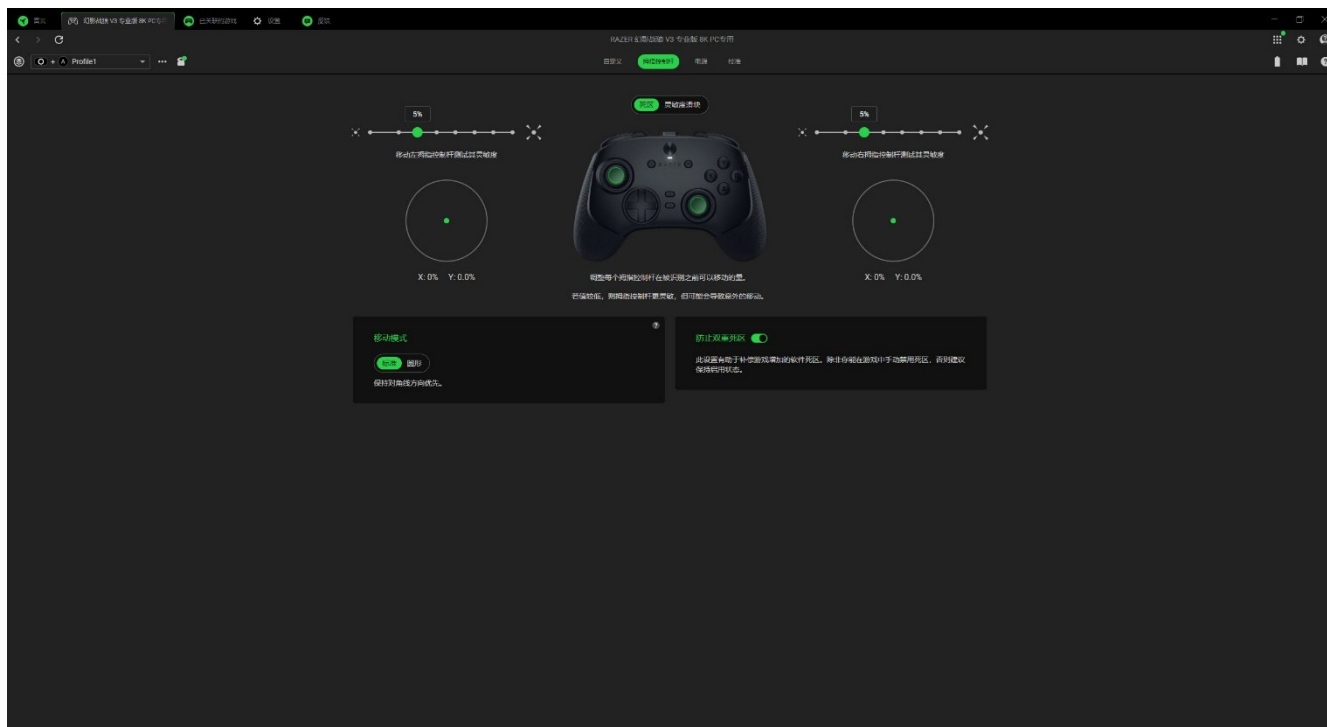

### 死区

死区可过滤掉模拟摇杆的细微移动。使用左右滑块可调节每个相应拇指控制杆的灵敏度。较低的数值会使拇指控制杆反应更灵敏，但也可能导致意外移动，即所谓的“拇指控制杆漂移”。

### 移动模式

移动模式会根据拇指控制杆的物理和数字边界，测量拇指控制杆移动的圆周程度。移动模式通过优化数字边界来使移动更顺畅。

### 防止双重死区


双重死区是指控制器的硬件或固件自带一个死区，同时某些游戏又额外添加了一个死区。这会导致控制器响应变慢、精度降低，因为实际死区比预期更大。启用“防止双重死区”功能可确保控制器的死区设置保持不变，不会被游戏更改。

### 灵敏度滑块

按下指定按键时，使用该滑块可通过软件限制拇指控制杆的移动。


## 电源

当设备处于无线模式时，“电源”子选项卡可帮助你管理设备的能耗。你可以把设备设置为在空闲一段时间后进入睡眠模式。

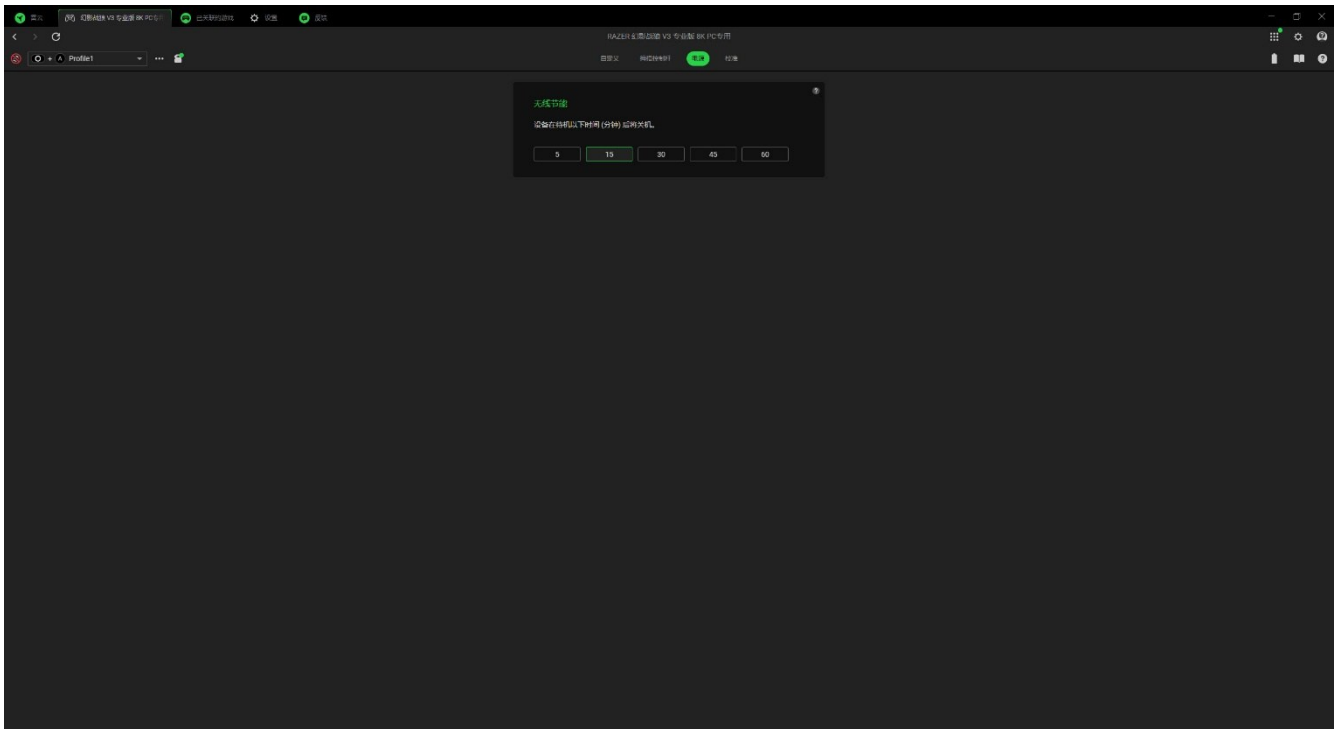

## 校准

“校准”子选项卡可帮助你测试拇指控制杆的性能。你还可以在这里重新校准拇指控制杆，以尝试解决摇杆漂移等问题。

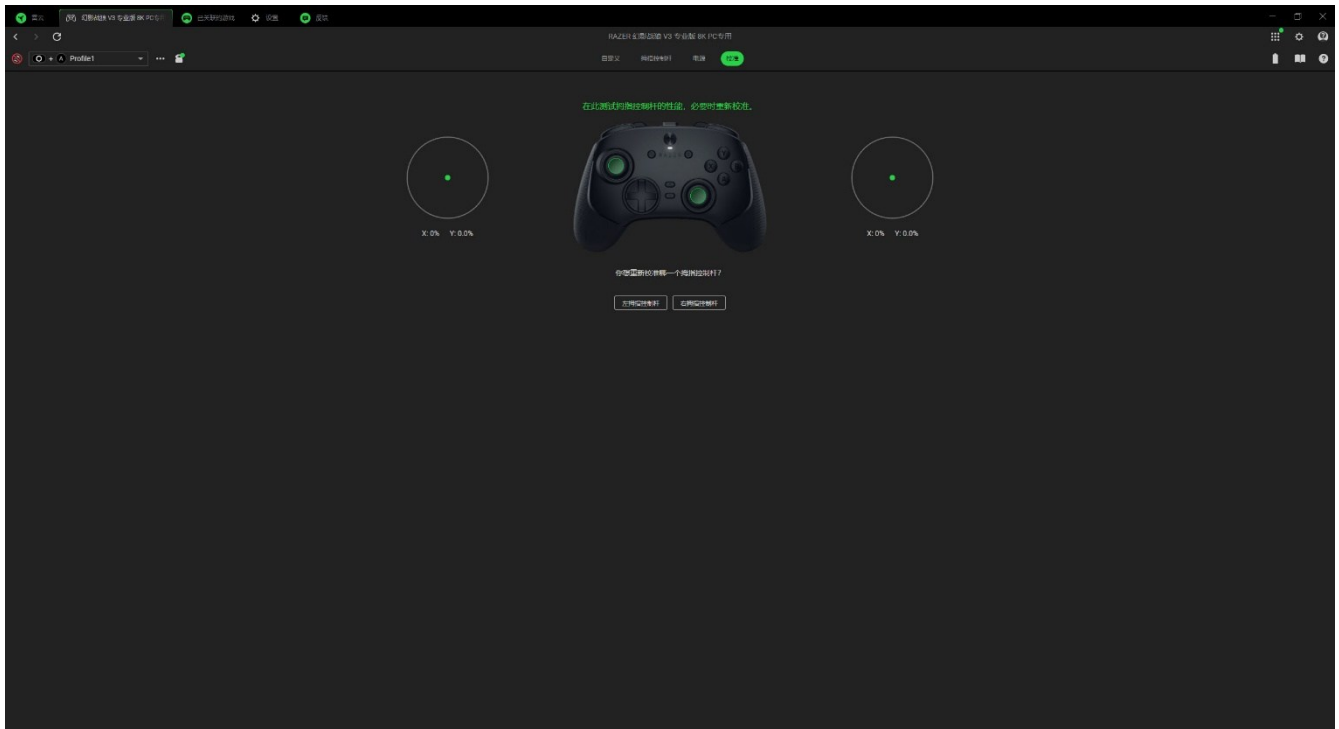


## 已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

### 游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

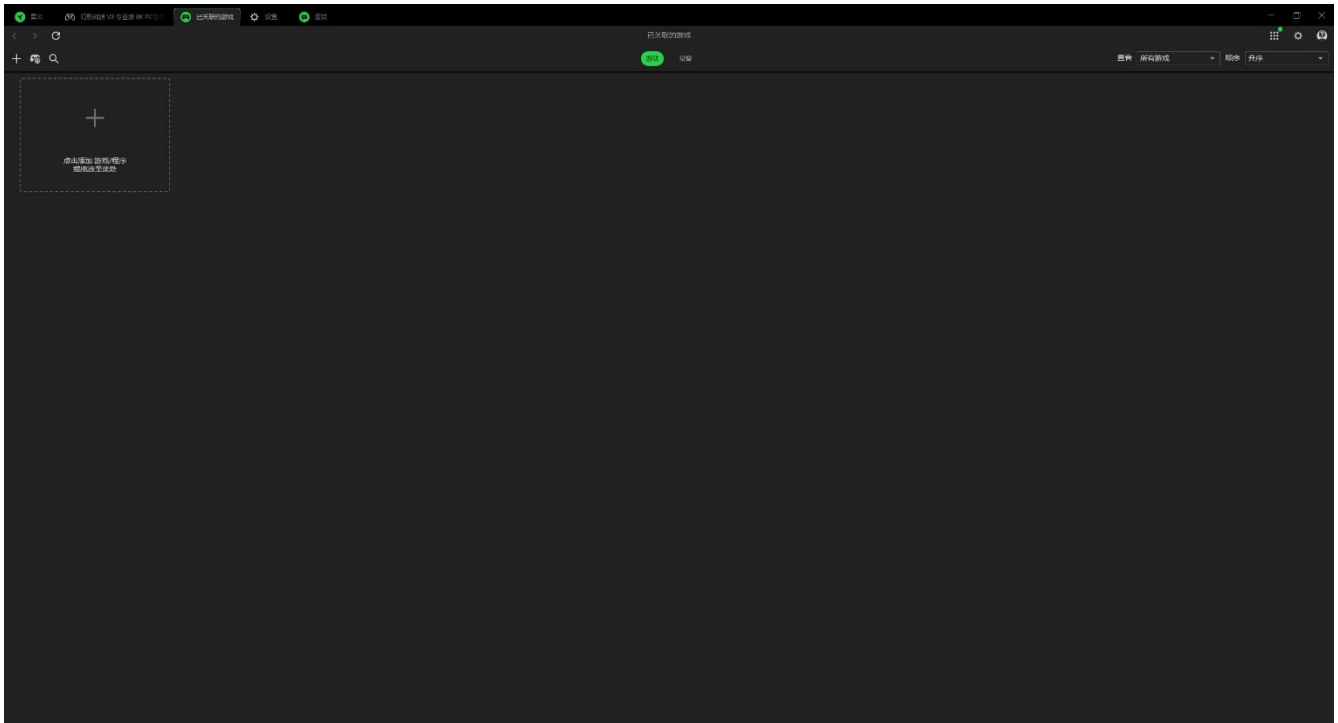

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

## 设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（+）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（🔄）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（🔍）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

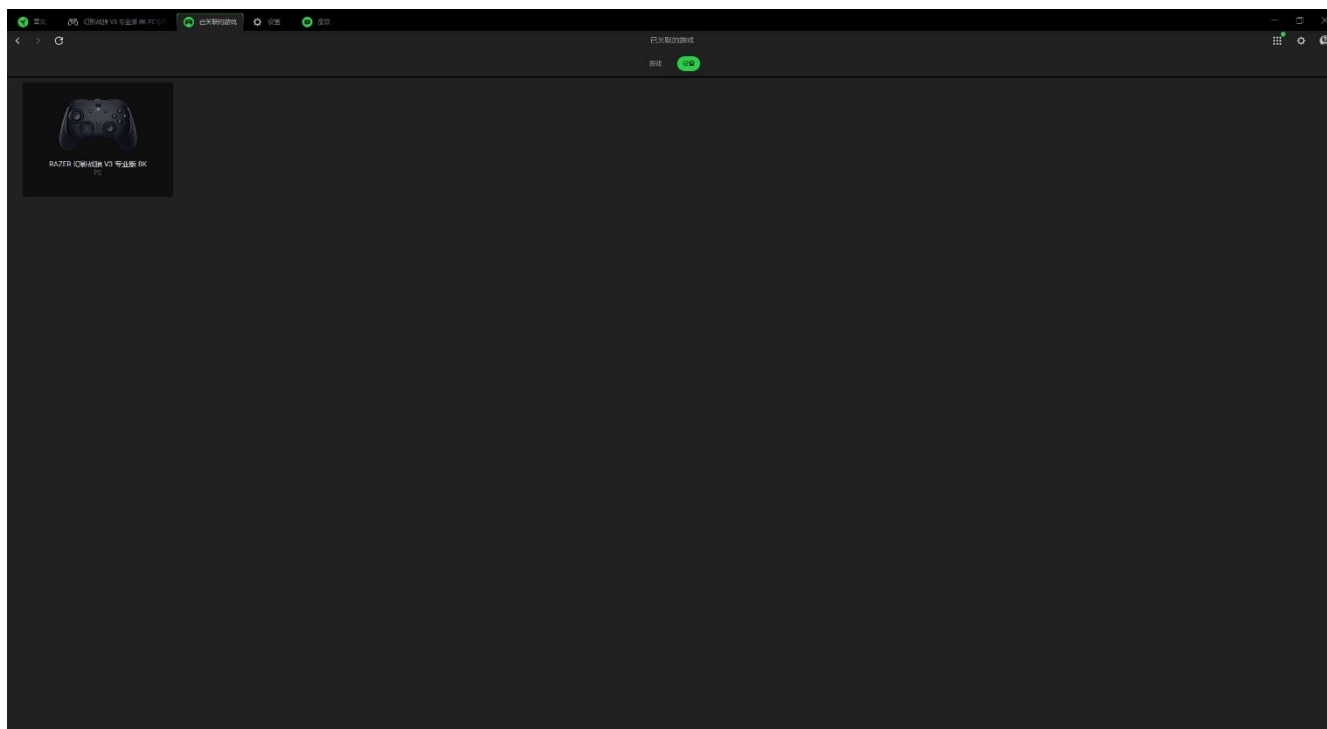


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

## 设置

单击 ( ⚙ ) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

### Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

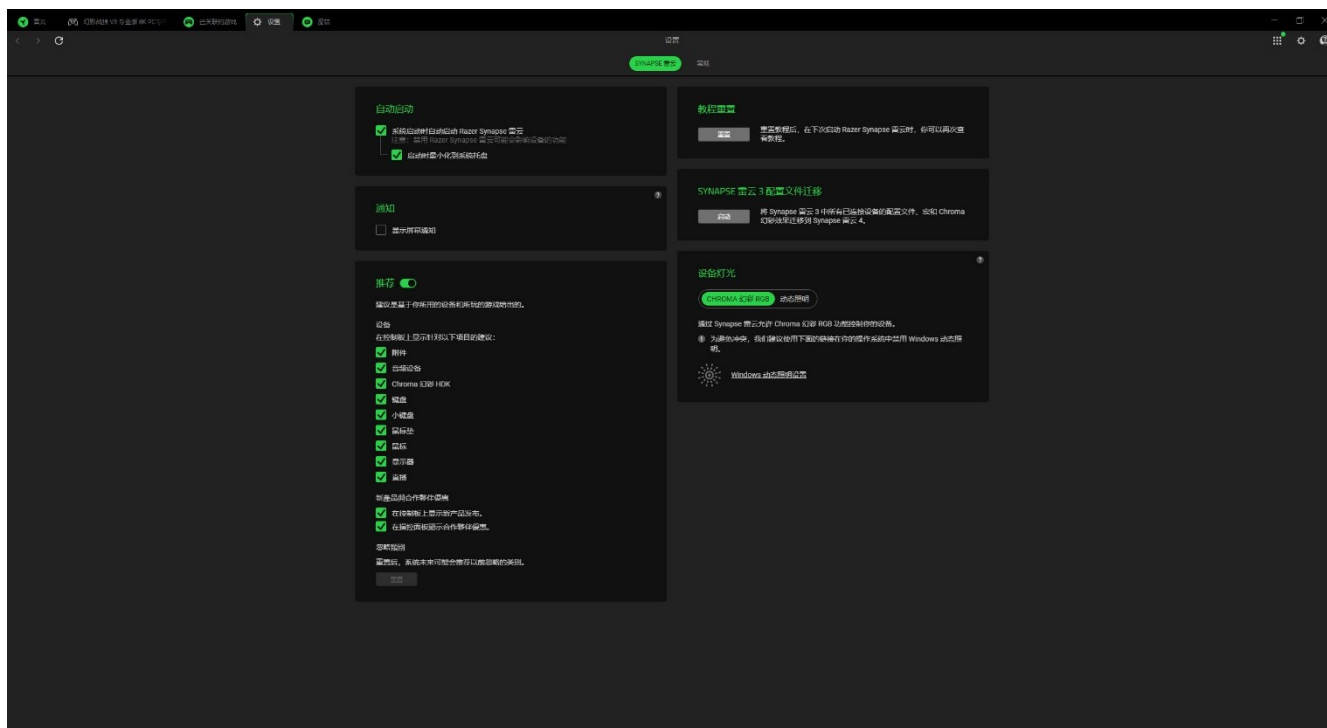

### 语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

### 自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

### 推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

### 设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

### 通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

## 教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

## 常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

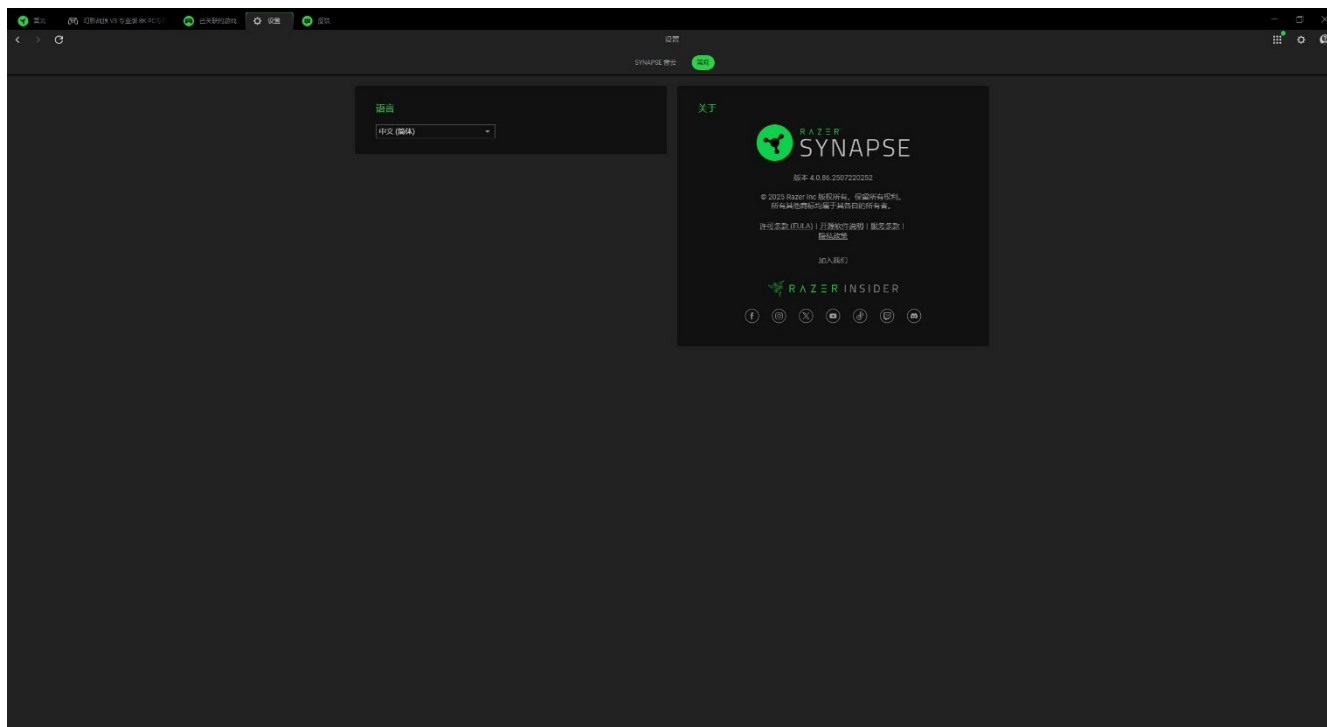

## 语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

## 关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

## 反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

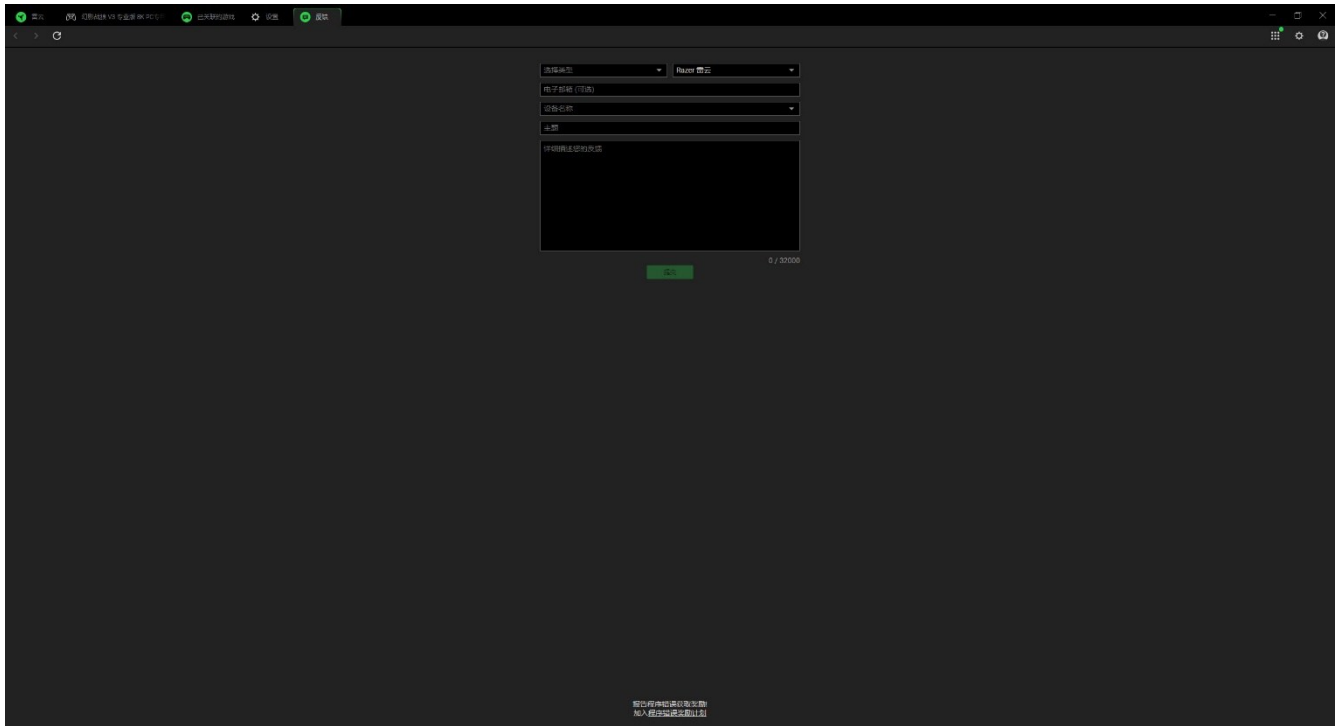

---

## 7. 安全与维护

### 安全指南

为了让你在使用 Razer Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用 大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备无法正常使用，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 [cn.support.razer.com](https://cn.support.razer.com) 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将手柄及其所有部件和配件放在儿童接触不到的地方，以免发生意外和/或人身伤害。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C 至 40° C 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

### 维护和使用

Razer Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用 少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 8. 法律声明

### 版权和知识产权信息

©2025 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Wolverine V3 Pro 雷蛇幻影战狼 V3 专业版 8K PC 专用（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

### 有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

### 一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。