



# RAZER TETRA

MODE D'EMPLOI

Le **Razer Tetra** est un casque à forme unique de communication pour console conçu pour que vous puissiez profiter du son de votre télévision tout en communiquant avec vos équipiers. D'un poids confortable de 70 g, il possède un microphone cardioïde pivotant pour une captation optimum de la voix. Soyez reçu cinq sur cinq dans la fureur du combat.

## TABLE DES MATIÈRES


1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN .....	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	5
4. UTILISER DE VOTRE CASQUE .....	6
5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	7
6. MENTIONS LÉGALES.....	8

---

## 1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### CE QUI VOUS ATTEND

- Casque d'écoute de jeu Razer Tetra

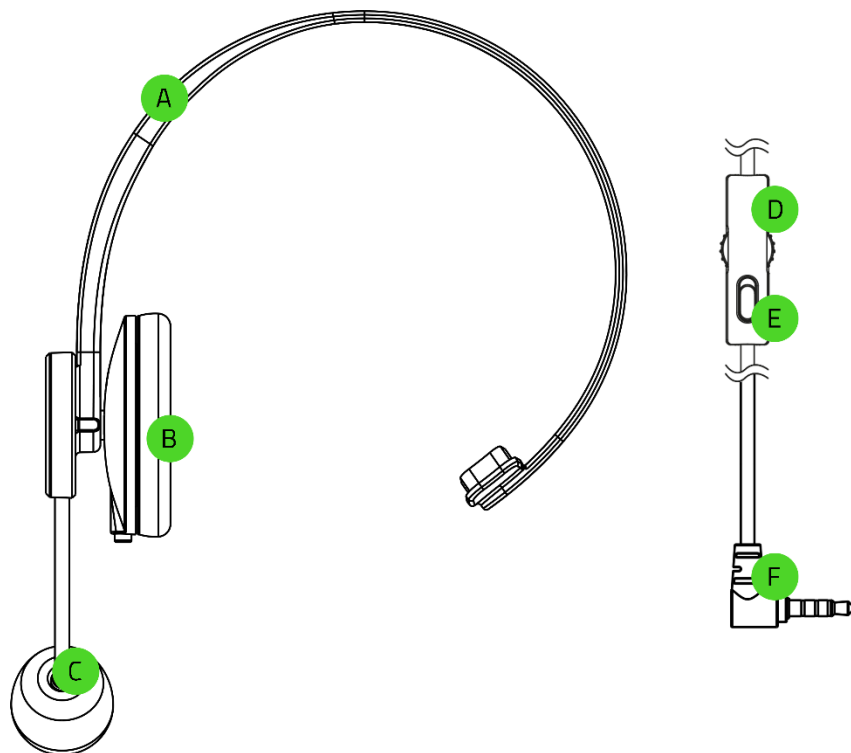

- A. Bandeau réglable
- B. Coussinets d'oreille en similicuir
- C. Microphone unidirectionnel pliable avec mousse pour micro
- D. Bouton de désactivation du micro
- E. Molette de réglage du volume
- F. Connecteur audio 3,5 mm + micro

- Informations importantes sur le produit

### CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Utilisation audio + microphone


- Périphériques avec prise jack audio + micro combinée de 3,5 mm\*

*\*Un répartiteur audio (non inclus) peut être requis pour les PC dotés d'autres prises de sortie audio et d'entrée microphone.*

---

## 2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

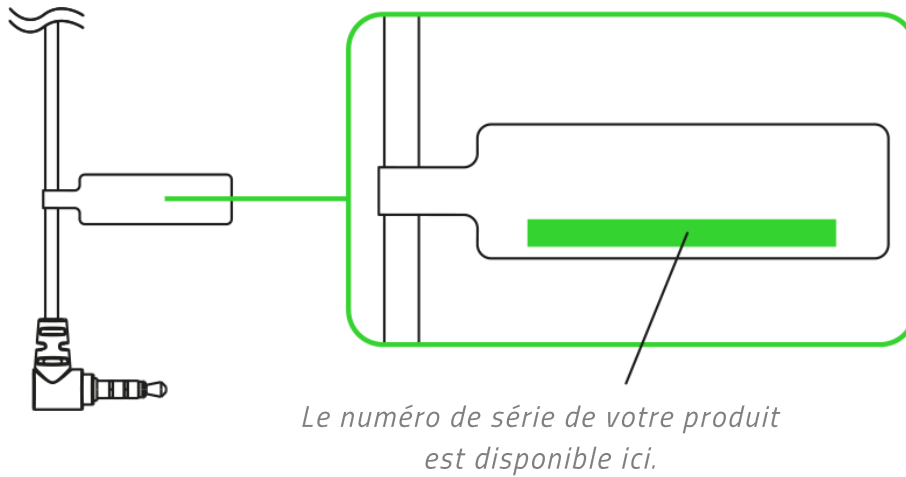

Vous avez une question? Consultez l'assistance Razer sur [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### ECOUTEURS

- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
- Impédance : 32  $\Omega$  à 1 kHz
- Sensibilité (@1 kHz) : 107 dB
- Haut-parleurs : 32 mm, avec aimants au néodyme
- Type de connexion : analogique 3,5 mm
- Longueur du câble : 1,3 m / 4,27 ft
- Poids approx. : 70 g / 0,15 lb
- Coussinets d'oreille : Cuir rembourré avec de la mousse douce

### MICRO

- Réponse en fréquence : 100 Hz – 10 kHz
- Rapport signal/bruit :  $\geq 55$  dB
- Sensibilité (@1 kHz) :  $-41 \pm 3$  dB
- Mode de captation : microphone ECM unidirectionnel

### COMMANDES INTEGREES


- Molette de réglage sonore analogique
- Bouton de désactivation rapide du micro

---

## 4. UTILISER DE VOTRE CASQUE

### COUPER LE SON DU MICROPHONE

Faites glisser le bouton de désactivation et d'activation du micro pour le couper ou pour l'activer.

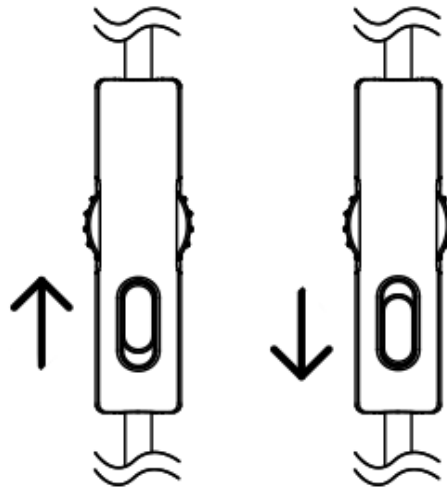


Rétablir le son

Muet

### RÉGLAGE DU VOLUME

Faites pivoter la roue de contrôle du volume dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou réduire le volume audio

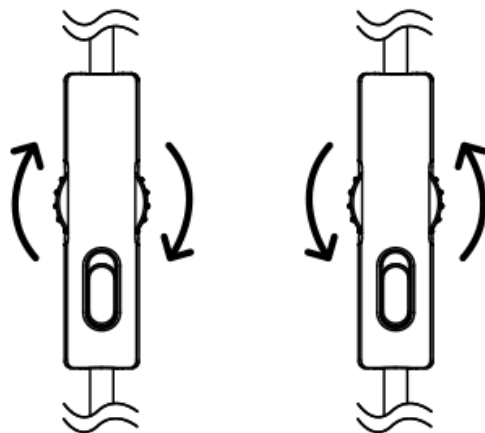

Augmenter le volume

Diminuer le volume

---

## 5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Tetra dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com). N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Étirez délicatement le bandeau pour le séparer avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension sur le bandeau. De même, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore de 86 dB d'affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

### ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Tetra nécessitent un minimum d'entretien pour les conserver dans un état de fonctionnement optimal. Nous vous recommandons de débrancher l'appareil une fois par mois et de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

---

## 6. MENTIONS LÉGALES

### INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Tetra (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

### GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.