



RAZER USB-C 130W GAN CHARGER


HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	2
2. DAS BRAUCHST DU.....	3
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	3
4. SO RICHEST DU DEINEN RAZER USB-C 130W GAN CHARGER EIN	4
5. SICHERHEIT UND WARTUNG	6
6. RECHTLICHE HINWEISE	7


1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

- Razer USB-C 130W GaN Charger

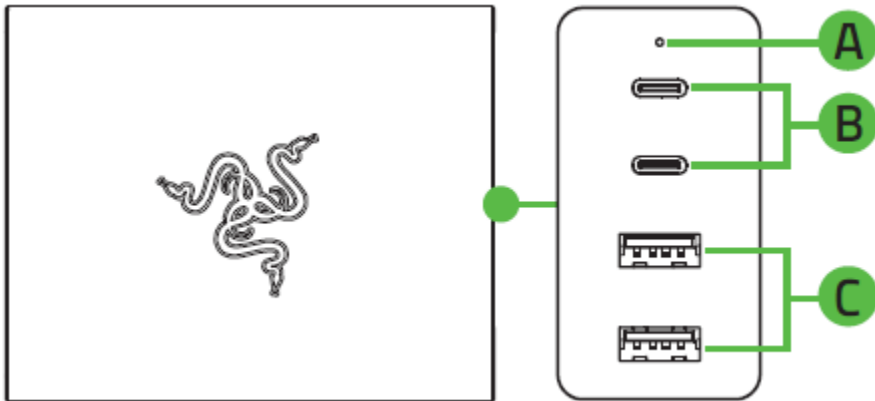


- A. Power-Kontrollleuchte
- B. USB-Anschlüsse (Typ C)
- C. USB-Anschlüsse (Typ A)


- USB-Kabel (Typ C, 100 Watt)

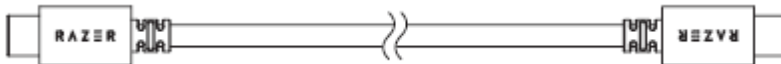

- Regionsspezifische Stecker

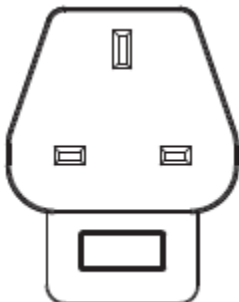

GROSSBRITANNIEN

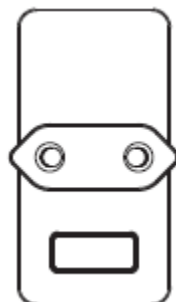

EU

- Wichtige Produktinformationen


2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Laptop mit einem freien USB-Anschluss (Typ C) oder andere kompatible Geräte
- Steckdose

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

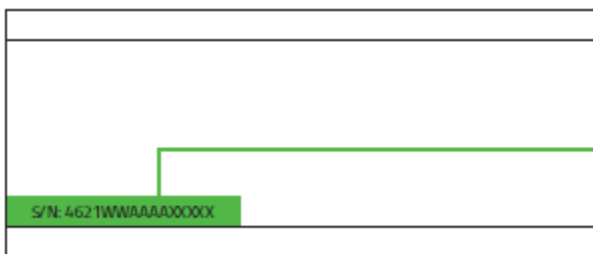


*Die Seriennummer deines
Produktes kannst du hier*

Serial No.: 4621WWAAAAAXXXX


Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

4. SO RICHTEST DU DEINEN RAZER USB-C 130W GAN CHARGER EIN


1. Achte darauf, dass du den passenden Steckeradapter für jeweilige Region verwendest.

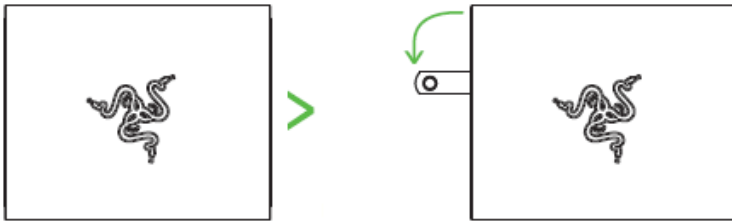

- USA: 2 Pole

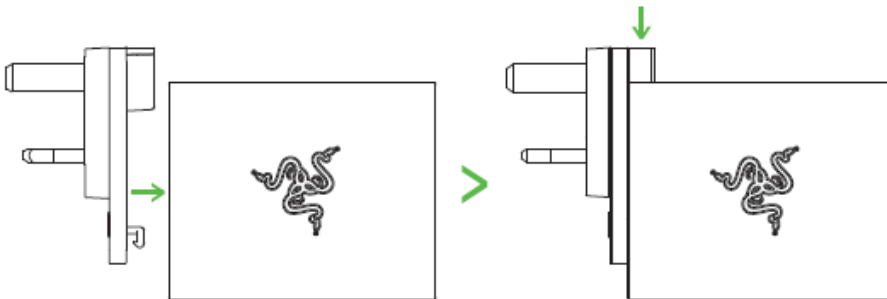


- Großbritannien: 3 Pole

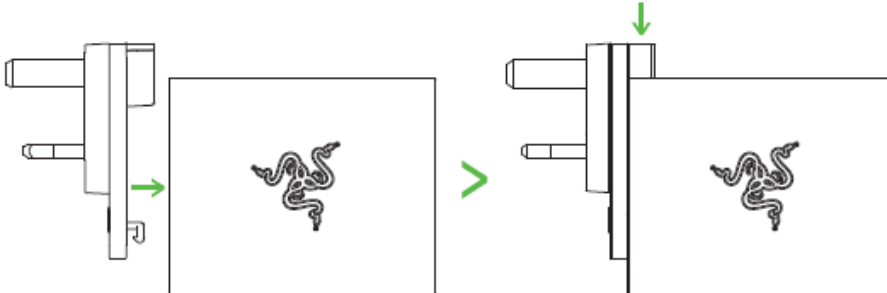


- EU: 2 Pole


Entfernen

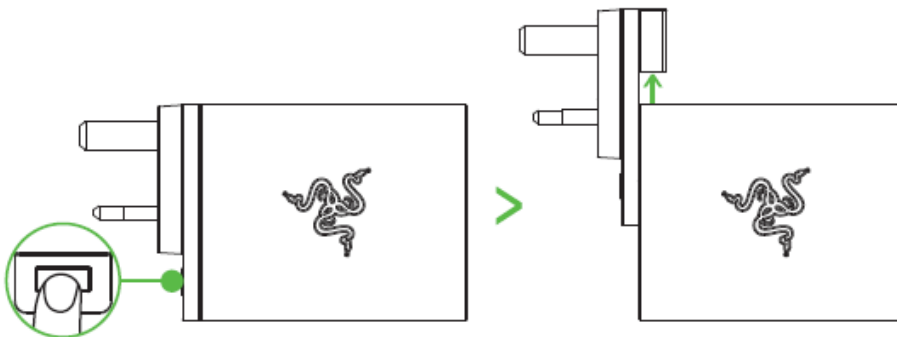

2. Verbinde dein Razer Gerät mit einer Steckdose. Die Power-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn das Netzteil ausreichend mit Strom versorgt wird.

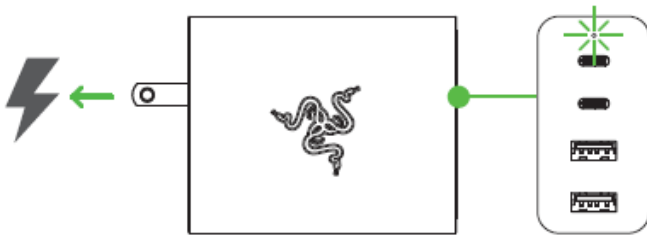

3. Verwende das mitgelieferte USB-Kabel (Typ C, 100 Watt), um deinen Laptop und/oder andere elektronische Geräte mit den USB-Anschlüssen zu verbinden.

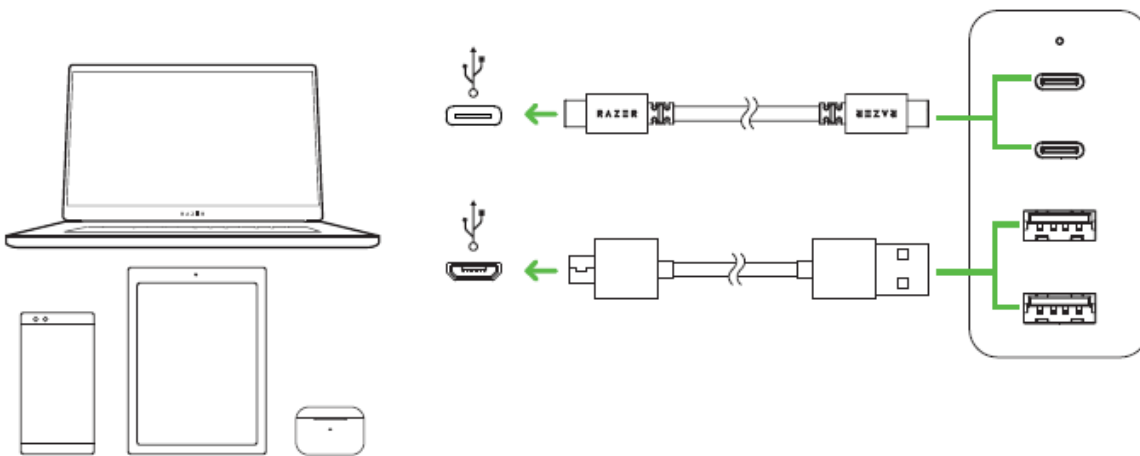

! Die maximale Ausgangsleistung für USB Typ C liegt bei bis zu 100 Watt und bei bis zu 30 Watt per USB Typ A. Die kombinierte Ausgangsleistung aller Anschlüsse liegt bei bis zu 130 Watt.

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer USB-C 130W GaN Charger zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeppegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer USB-C 130W GaN Charger benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer USB-C 130W GaN Charger (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.