



RAZER RIPSAW X

MODE D'EMPLOI

La fidélité visuelle ultime n'attend que vous avec la **Razer Ripsaw X**, une carte d'enregistrement dédiée qui connecte directement vos caméras préférées à votre stream. Avec une bande passante allant jusqu'à 4K à 30 FPS et une latence ultra basse pour une qualité immersive, la performance inégalée est désormais disponible sous forme compacte.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
4. POUR COMMENCER.....	7
5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	8
6. MENTIONS LÉGALES	9

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Ripsaw X

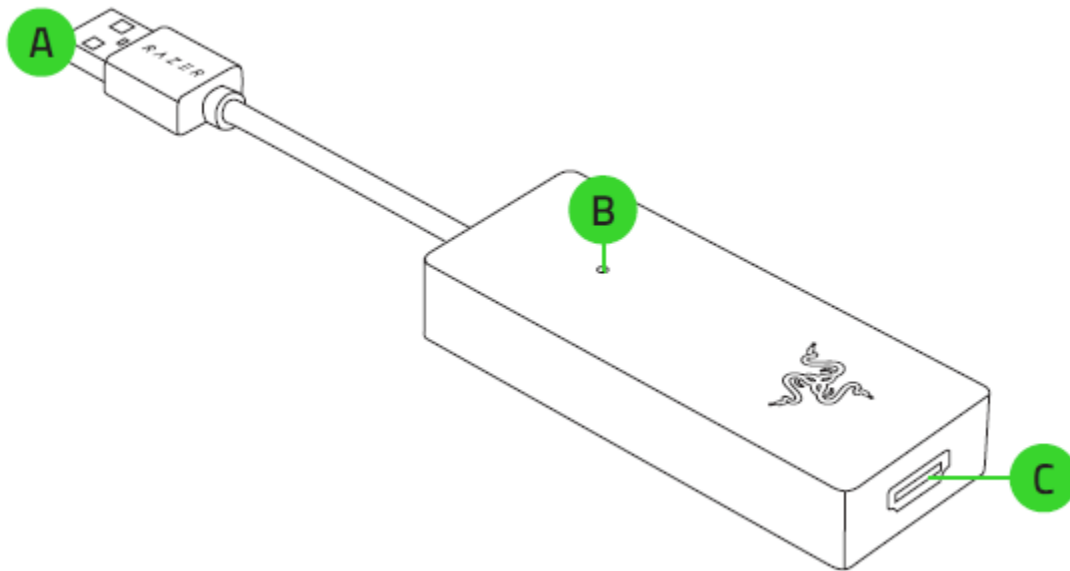

- A. Connecteur USB 3.0
- B. Indicateur d'état
- C. Port d'entrée HDMI 2.0

- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Appareil photo Reflex ou caméra sans effet miroir/Caméscope/Caméra d'action avec une sortie HDMI*
- Ordinateur de bureau/Ordinateur portable (Windows® 10 64 bits ou ultérieur) avec un port USB 3.0

Processeur :

- a. Ordinateur de bureau : Intel® Core™ i5-6100/AMD® Ryzen™ 5 1400 (ou version ultérieure)
- b. Ordinateur portable : Intel® Core™ i7-4810MQ/AMD® Ryzen™ 5 5500U (ou version ultérieure)


Processeur graphique :

- a. Ordinateur de bureau : NVIDIA® GeForce® GTX 660 (ou supérieur)
 - b. Ordinateur portable : NVIDIA® GeForce® GTX 870M (ou supérieur)
- Mémoire : 8 Go à double canal (ou version supérieure)

**Des caméras dotées d'une sortie HDMI propre sont recommandées. Pour consulter une liste complète des caméras compatibles, rendez-vous sur support.razer.com.*

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

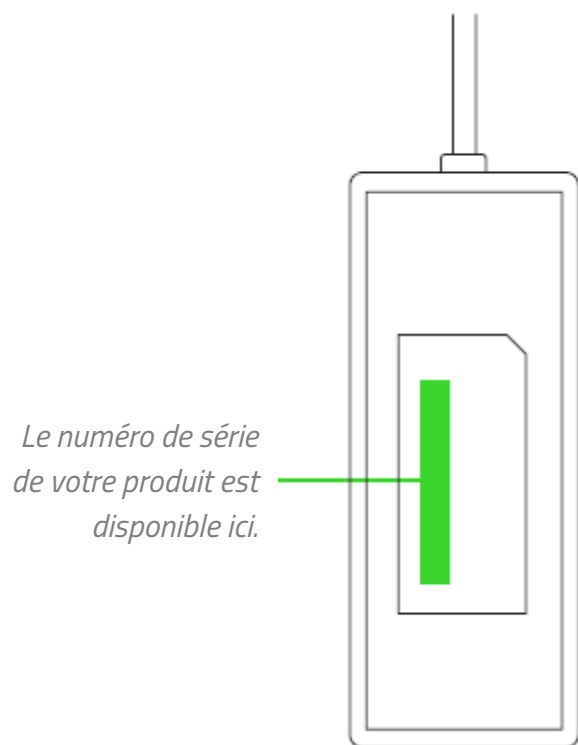


Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Résolution d'entrée vidéo maximum : 3840 x 2160 @ 60 FPS, 1920 x 1080 @ 120 FPS
- Résolution de capture maximum : 3840 x 2160 @ 30 FPS, 1920 x 1080 @ 120 FPS
- Interface de sortie : USB 3.0
- Interface d'entrée : HDMI 2.0
- Sortie : données audio/vidéos brutes UVC/UAC par USB

4. POUR COMMENCER

1. Connectez la carte d'acquisition à l'un des ports USB 3.0 de votre PC.

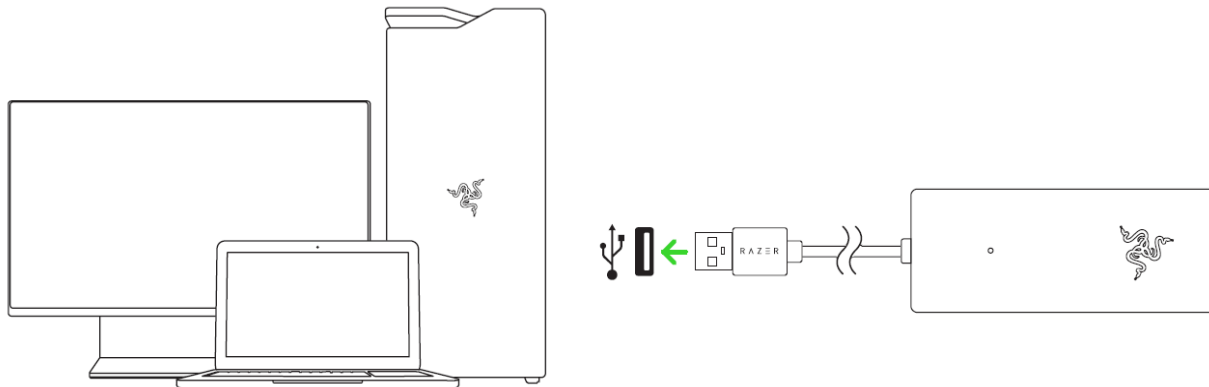

2. À l'aide d'un câble HDMI (non inclus), connectez votre caméra au port d'entrée HDMI 2.0 de la carte d'acquisition.

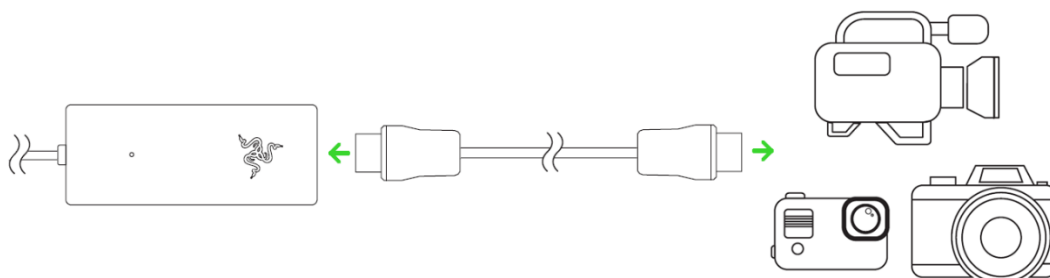

3. Lancez n'importe quelle application de caméra et définissez la Razer Ripsaw X en tant que caméra par défaut. L'indicateur de la carte d'acquisition s'allumera, montrant ainsi que l'appareil est actif.

i *Pour obtenir d'excellents résultats, nous vous recommandons d'utiliser, avec votre caméra, une batterie compatible ou un adaptateur d'alimentation CA et de désactiver sa fonctionnalité d'arrêt automatique, afin de garder votre caméra active lors de votre diffusion en continu.*

5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Ripsaw X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

N'installez pas ou n'utilisez pas l'appareil et ses composants à proximité d'eau, d'humidité, de solvants ou autres surfaces mouillées. N'exposez pas cet appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

6. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2021 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Ripsaw X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.