



RAZER SEIREN BT

MODE D'EMPLOI

Avec le **Razer Seiren BT**, la clarté accompagnera vos contenus n'importe où. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, profitez de la liberté de vous divertir en tous lieux, et ce en conservant une clarté vocale parfaite grâce à un microphone Bluetooth compact idéal pour le streaming et le vlogging IRL.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	5
4. POUR COMMENCER.....	6
5. UTILISATION DU MICROPHONE.....	8
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	11
7. MENTIONS LÉGALES.....	12

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Seiren BT

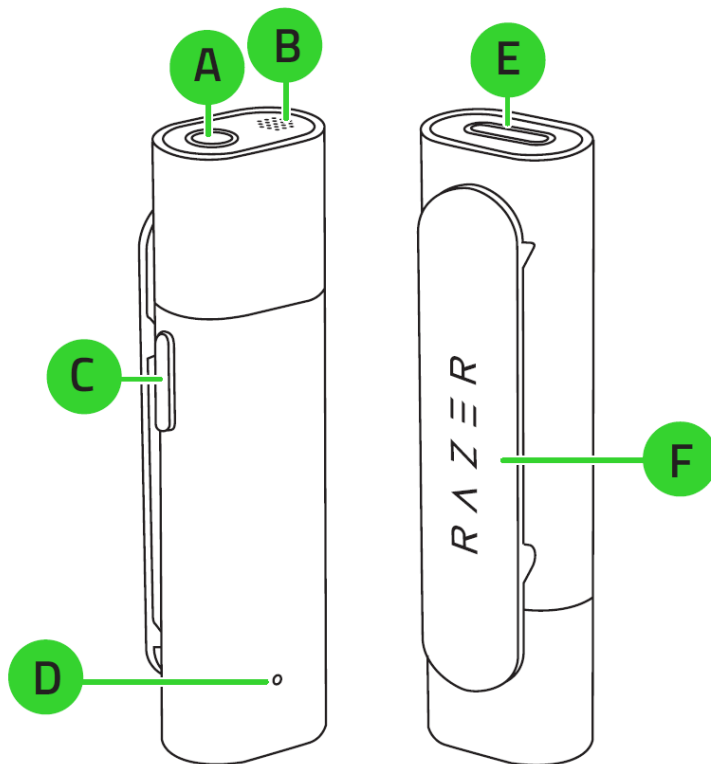


- A. Port combiné de 3,5 mm
- B. Microphone omnidirectionnel
- C. Bouton marche/arrêt
- D. Indicateur d'état
- E. Port de chargement
- F. Clip de microphone

- Câble Type-C vers Type-A

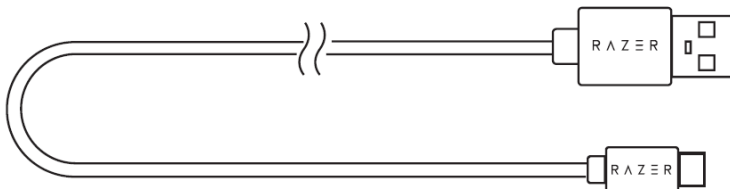

- Bonnette en mousse

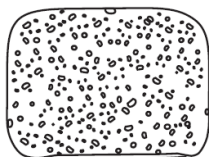

- Bonnette en fourrure



- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Configuration du produit


- Appareils prenant en charge l'audio Bluetooth

Prérequis pour l'application Razer Streaming

- iOS 13 / Android 8.1 Oreo (ou version ultérieure) avec connectivité Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez entre les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous inscrivant sur razerid.razer.com

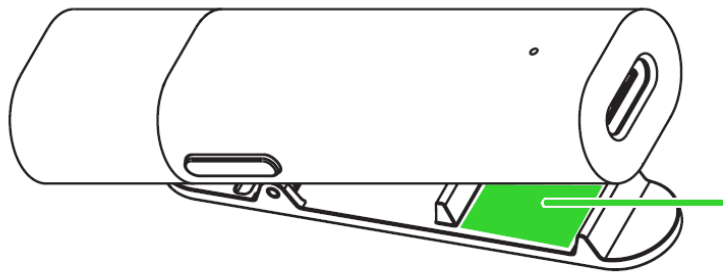

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

Vous avez une question ? Contactez l'équipe d'assistance Razer sur support.razer.com


3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Type de microphone : Microphone omnidirectionnel ECM Ø6 mm
- Réponse en fréquence : Prend en charge la voix large bande Bluetooth
- Enregistrement : mSBC, technologie de clarté basée sur l'IA
- Connexion sans fil : Bluetooth 5.2
- Protocole : A2DP, HFP
- Interface audio : Prise 3,5 mm (détection automatique TRS 3 pôles, TRRS 4 pôles)
- Durée d'une charge complète : Environ 1 h 30
- Autonomie d'enregistrement :
 - Environ 6 h (mode d'enregistrement bypass)
 - Environ 4 h (mode d'enregistrement par défaut basé sur l'IA)
 - Environ 11 h (A2DP)

4. POUR COMMENCER


CHARGEMENT DU MICROPHONE

Branchez le Razer Seiren BT à un port USB-A sous tension à l'aide du câble de chargement. Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre microphone avant la première utilisation. Un microphone vide se charge entièrement en 1.5 heures environ. L'indicateur d'état clignotera brièvement en bleu pour montrer que le microphone est maintenant pleinement chargé.

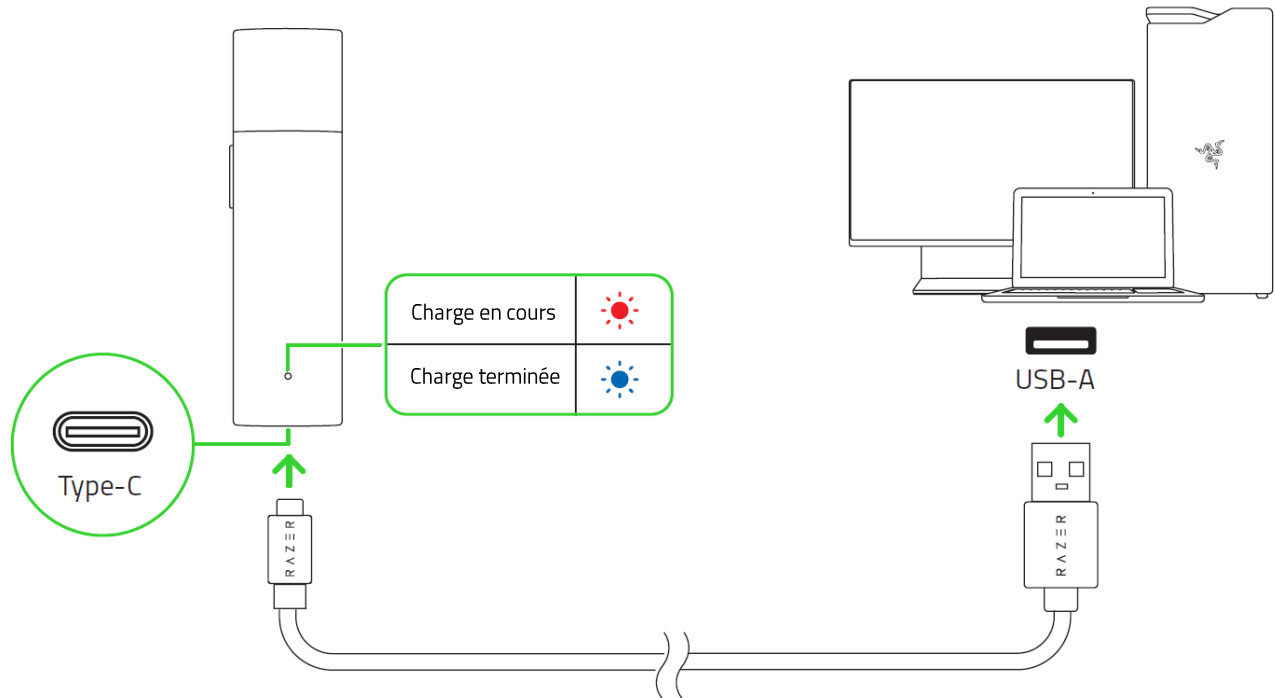


CONNEXION AU MICROPHONE

1. Pour la première utilisation, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour activer le mode synchronisation. L'indicateur d'état clignotera rapidement en bleu pour signaler que le microphone est en cours de synchronisation.

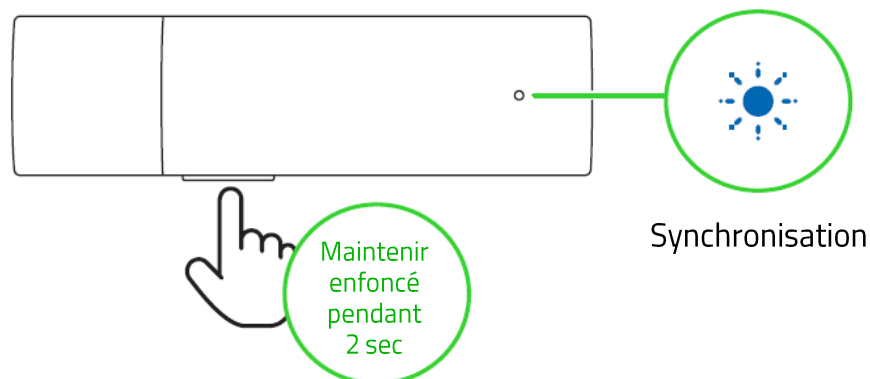

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « Razer Seiren BT » dans la liste des appareils détectés.
3. Attendez jusqu'à ce que Razer Seiren BT se connecte à votre appareil. L'indicateur d'état clignotera lentement à intervalles réguliers pour signaler qu'il est connecté à votre appareil.

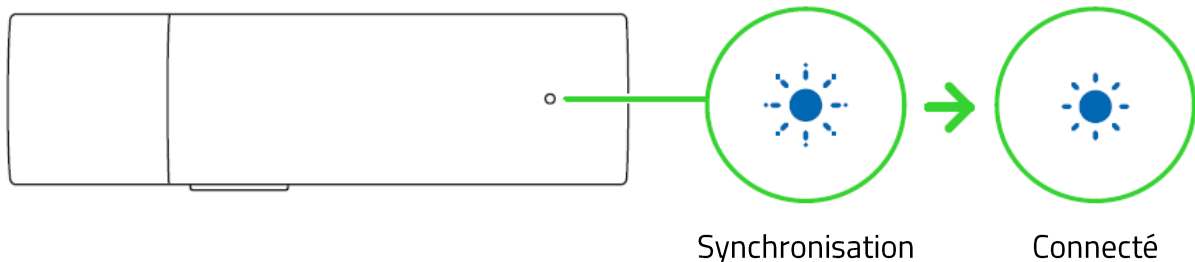

i Une fois connecté, le Razer Seiren BT se reconnectera automatiquement au dernier appareil dès qu'il est activé et à portée. Maintenez les appareils proches l'un de l'autre pour obtenir une connexion plus rapide et plus stable.

Le Razer Seiren BT est maintenant prêt à l'emploi !

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION RAZER STREAMING


Il est désormais beaucoup plus facile de se plonger dans vos streams et vlogs IRL tout en effectuant des personnalisations avancées. Avec l'application Razer Streaming, configurez et connectez rapidement votre microphone, réglez le gain du micro, obtenez les dernières mises à jour de l'application, et bien plus encore, à tout moment, où que vous soyez.



5. UTILISATION DU MICROPHONE

NIVEAU DE LA BATTERIE


Le Razer Seiren BT indiquera rapidement son niveau de charge sur l'indicateur d'état lorsque vous allumerez le microphone. Lorsque le microphone doit être rechargé, l'indicateur d'état indique le niveau de la batterie jusqu'à ce que vous rechargez le microphone.

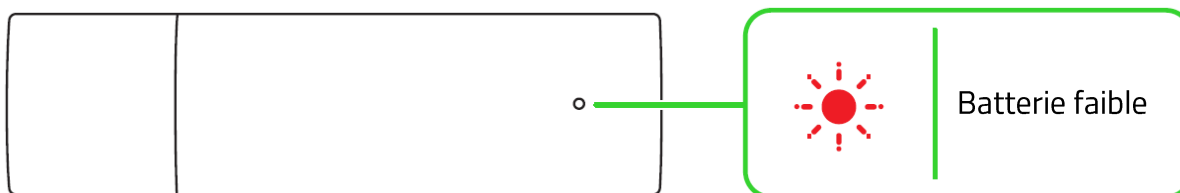

BOUTON MARCHE/ARRÊT


Activer/désactiver

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour allumer le microphone. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 4 secondes. L'indicateur d'état change brièvement de couleur lorsque le microphone est allumé ou éteint.

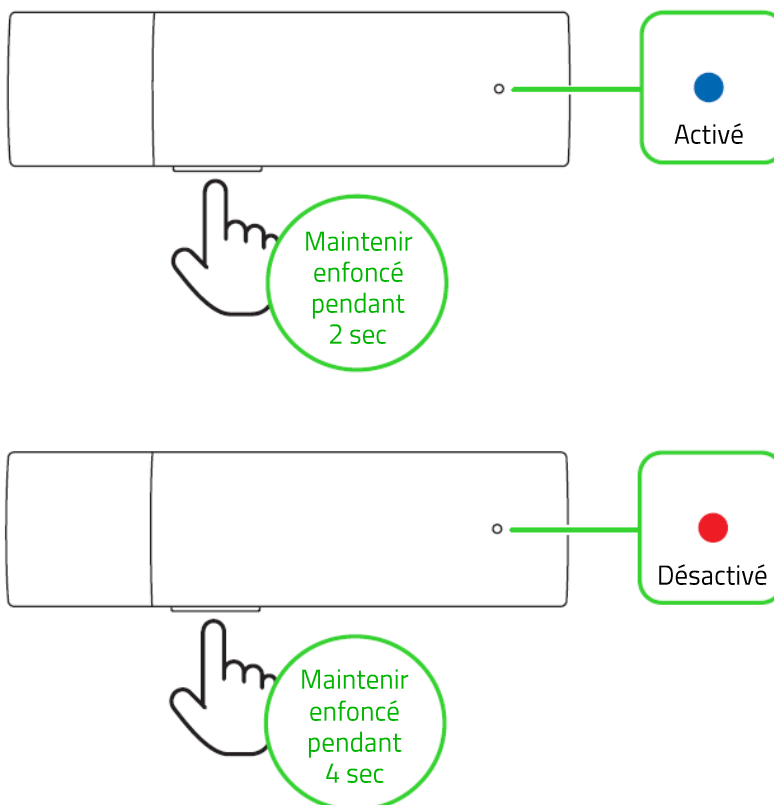

Activer le mode synchronisation

Activez le mode synchronisation si vous souhaitez connecter le microphone avec un autre appareil. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour activer le mode de synchronisation, puis suivez les instructions de votre appareil pour le connecter au Razer Seiren BT.

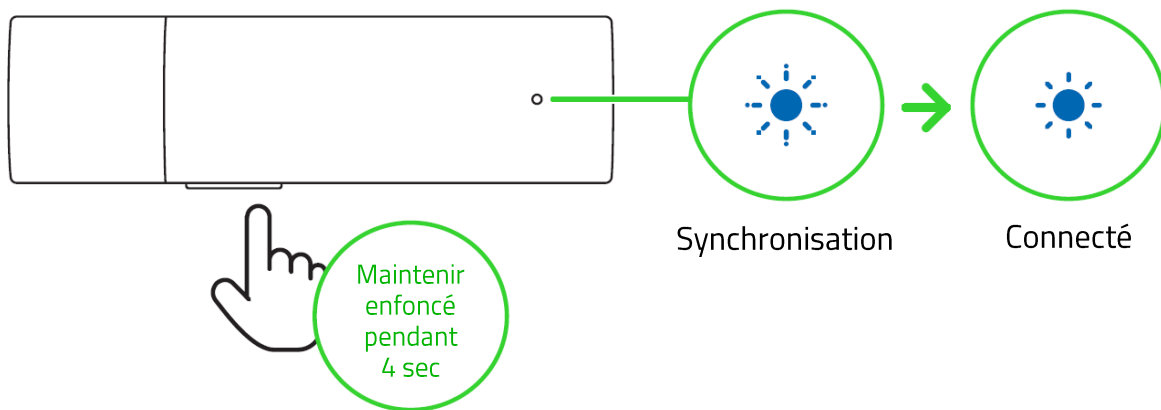


Autres fonctions

D'autres fonctions de bouton sont disponibles lorsque le microphone est allumé et connecté à votre appareil. Ces fonctions sont basées sur l'activité actuelle de votre appareil et peuvent s'appliquer à des appareils spécifiques.

Appuyer une fois	Lecture/pause
	Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours
	Placer un appel en attente et accepter un appel entrant
	Terminer l'appel et passer sur appel en attente
Appuyer deux fois	Désactiver/activer le son du microphone pendant l'appel
Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Refuser les appels entrants
	Changer d'appels


PORT DE 3,5 MM POUR CASQUE

Connectez un périphérique audio (par exemple un casque ou un microphone externe) au port combiné de 3,5 mm pour l'utiliser comme source d'entrée et/ou de sortie audio pour votre Razer Seiren BT lors de vos streaming ou vlogging.

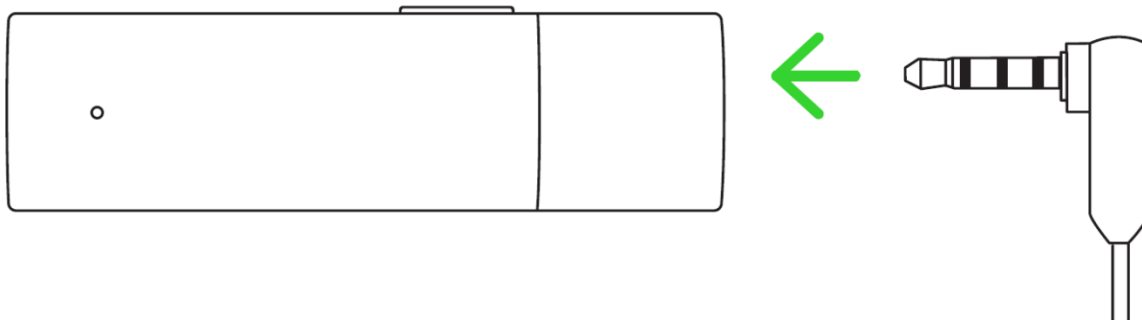

UTILISATION DES BONNETTES EN MOUSSE/EN FOURRURE

Passez de la bonnette en mousse à la bonnette en fourrure pour bloquer les vents forts, qui peuvent provoquer des bruits indésirables dans vos flux en direct ou vos vlogs. En glissant la bonnette en mousse sur le microphone à l'intérieur ou la bonnette en fourrure à l'extérieur, vos flux en direct et vos vlogs conserveront une clarté vocale parfaite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

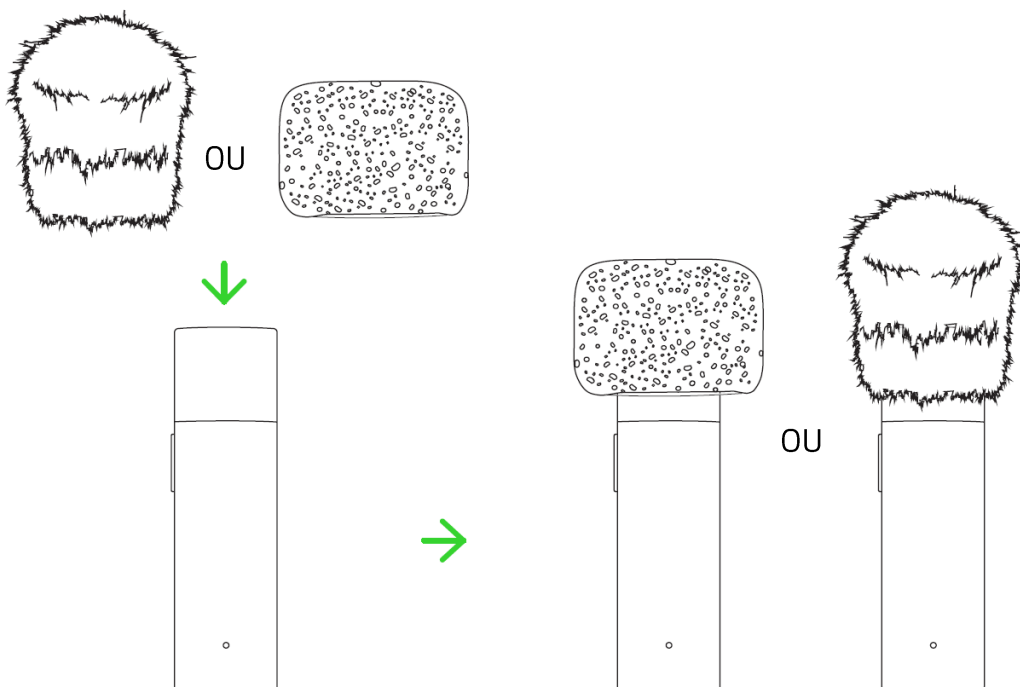

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Seiren BT dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil (le cas échéant) et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

N'installez pas ou n'utilisez pas l'appareil et ses composants à proximité de l'eau, de l'humidité, des solvants ou d'autres surfaces mouillées. N'exposez pas cet appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Seiren BT nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ALERTE BATTERIE

Le Razer Seiren BT contient une batterie rechargeable lithium-ion. En général, l'autonomie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Razer Seiren BT est épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

Attention : Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement des piles, ce qui peut causer des blessures. L'autonomie des batteries varie avec l'usage que vous en faites.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Seiren BT (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux différences ou aux erreurs pouvant survenir. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.