



RAZER SEIREN BT

マスターガイド

どこにいてもクリアな音声を実感いただける **Razer Seiren BT** は、ストリーミングや Vlog 制作に最適なコンパクトな Bluetooth マイクです。完璧にクリアな音声を伝えながら、室内でも屋外でも自由に撮影を行うことができます。


目次

1. パッケージ内容 / 必要なもの	3
2. 保証付き	4
3. 保証付き	5
4. はじめに	6
5. マイクの使い方	8
6. 使用上の注意とメンテナンス	11
7. 法的権利	12

1. パッケージ内容 / 必要なもの


パッケージ内容

- Razer Seiren BT

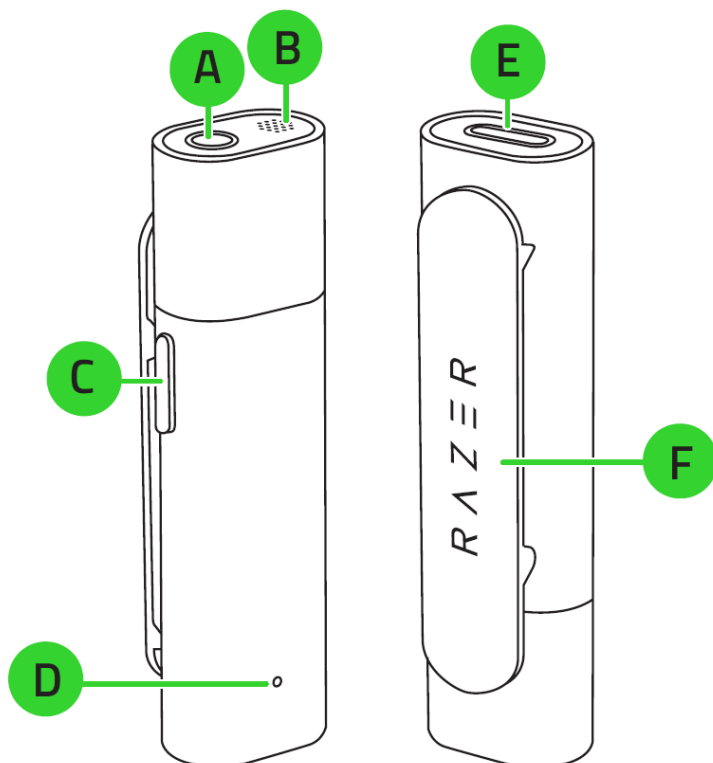


- A. 3.5 mm 複合ポート
- B. 全方向性マイク
- C. 電源ボタン
- D. ステータスインジケータ
- E. 充電ポート
- F. マイククリップ


- Type-C - Type-A ケーブル

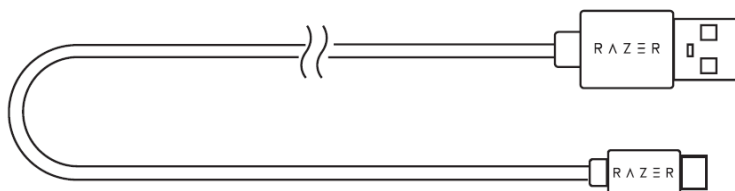

- フォーム製ウィンドジャマー

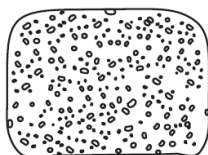

- ファー製ウィンドジャマー

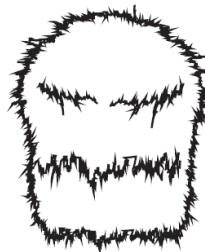

- 重要な製品情報ガイド

必要なもの

製品要件


- Bluetooth オーディオ出力対応デバイス

Razer Streaming アプリ要件

- Bluetooth 接続対応 iOS 13 / Android 8.1 Oreo (以降) のデバイス
- インターネット接続 (アプリインストール用)

2. 保証付き

お手元の製品は限定 1 年の保証付きです。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう: razerid.razer.com

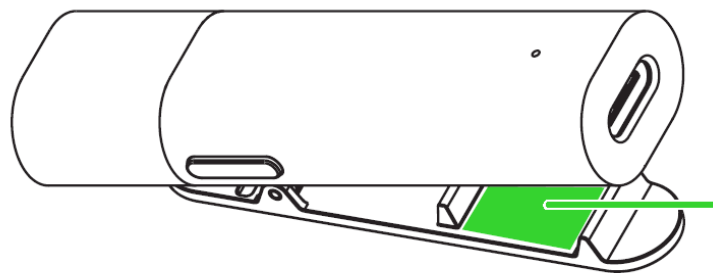

ご使用の製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。

ご質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください


3. 保証付き

- マイクの種類: Ø6mm ECM 全方向性マイク
- 周波数特性: Bluetooth 広帯域音声対応
- 録音: mSBC、AI クラリティテクノロジー
- ワイヤレス接続: Bluetooth 5.2
- プロトコル: A2DP、HFP
- オーディオインターフェイス: 3.5MM ジャック(自動検出 3 極 TRS、4 極 TRRS)
- フル充電時間: 約 1.5 時間
- 稼働時間:
 - 約 6 時間(バイパスレコーディングモード)
 - 約 4 時間(AI デフォルトレコーディングモード)
 - 約 11 時間(A2DP)

4. はじめに


マイクの充電方法

電源が供給されている USB-A ポートに充電ケーブルで Razer Seiren BT を接続します。最高のパフォーマンスが発揮できるように、マイクを初めて使用する前に完全に充電してください。空になったマイクは、約 1.5 時間でフル充電できます。ステータスインジケータが青色に短く点灯して、マイクが完全に充電されたことが通知されます。

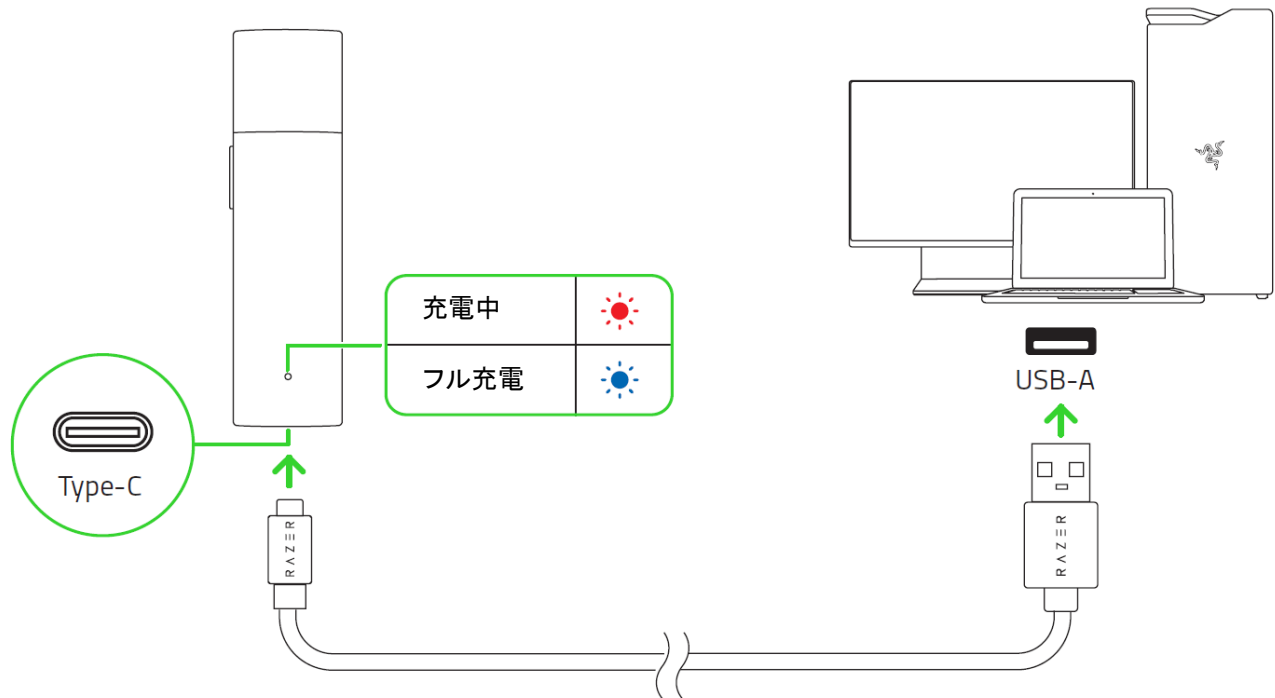


マイクへの接続

1. 初めて使用するときは、電源ボタンを 2 秒間押し続けて電源をオンにし、ペアリングモードを有効にします。マイクがペアリングモードになると、ステータスインジケータが青色に高速点滅します。

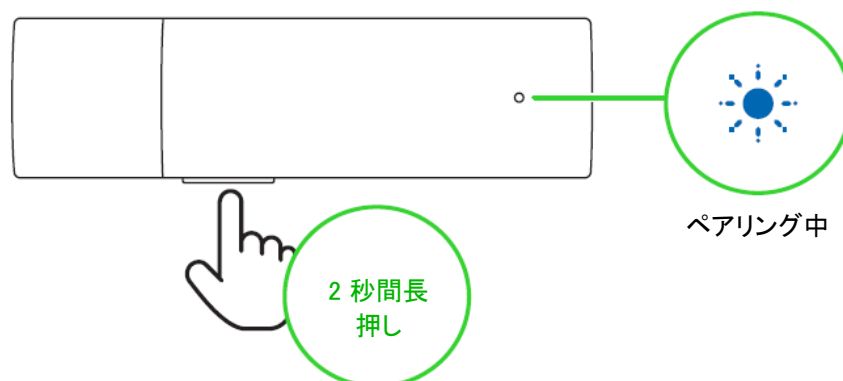

2. デバイスで Bluetooth を有効にして、検出されたデバイスのリストから「Razer Seiren BT」を選択します。
3. Razer Seiren BT がデバイスに接続するまで待ちます。デバイスに接続されると、ステータスインジケーターが一定間隔でゆっくりと青色に点滅します。

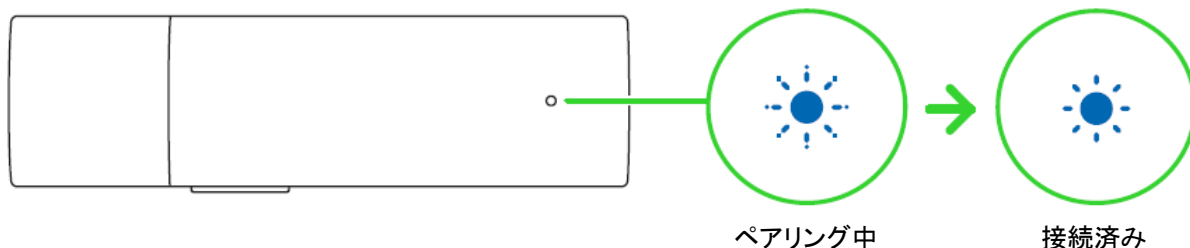

i 接続すると、最後に接続したデバイスがオンになっており、通信範囲内にあれば、Razer Seiren BT がそのデバイスに自動的に再接続します。デバイス同士は、接続速度の高速化と安定化のため、互いに近づけて配置してください。

これで Razer Seiren BT を使えるようになりました！

RAZER STREAMING アプリのダウンロード


高度なカスタマイズが簡単に行え、没入感ある IRL 配信や Vlog 制作を行えます。Razer Streaming アプリで素早くセットアップしてマイクに接続でき、マイクゲインを調節したり、最新のアプリアップデートを入手したり、さらに各種の機能をいつでもどこでも使用できます。



5. マイクの使い方

バッテリーレベル



マイクの電源オン時に Razer Seiren BT のステータスインジケータにバッテリーレベルが短く示されます。マイクの充電が必要な場合、ステータスインジケータには、マイクが充電されるまでバッテリーレベルが示されます。

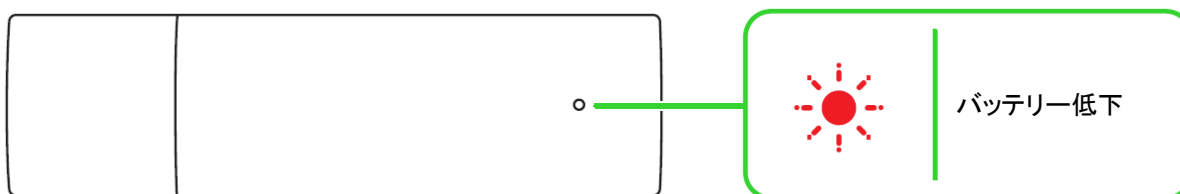

電源ボタン


電源オン/オフ

マイクの電源をオンにするには、電源ボタンを 2 秒間押し続けます。電源をオフにするには、電源ボタンを 4 秒間押し続けます。マイクの電源をオンまたはオフにする際、ステータスインジケータの色が一瞬変化します。

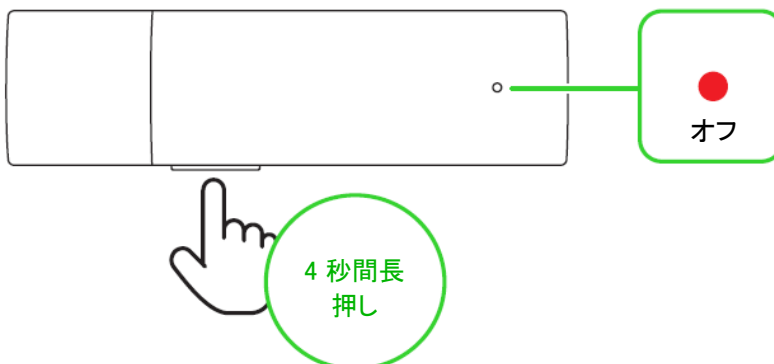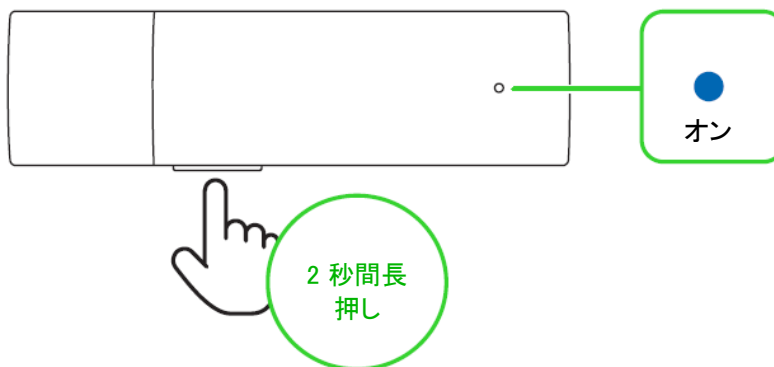

ペアリングモードのアクティブ化

マイクを他のデバイスに接続するには、ペアリングモードを有効にします。電源をオフにした状態で、電源ボタンを 4 秒間押し続けてペアリングモードを起動し、デバイスの指示に従って Razer Seiren BT と接続します。

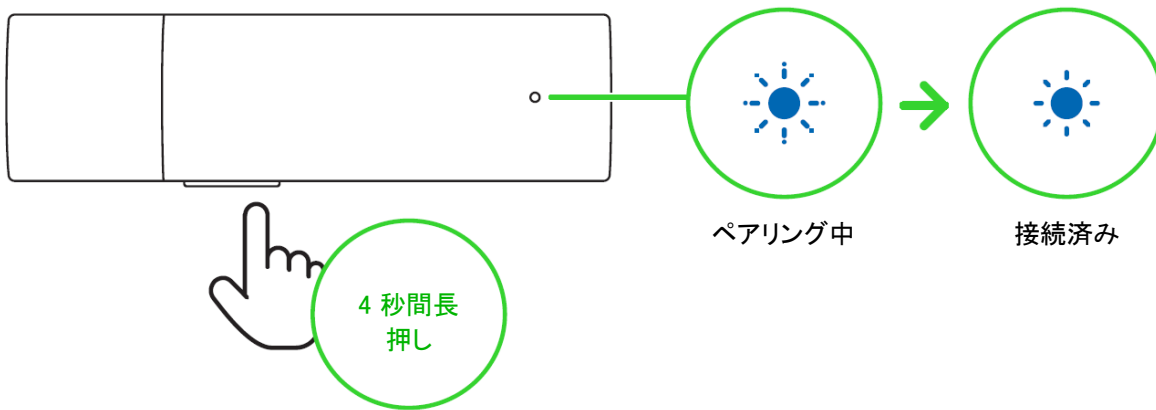


その他の機能

マイクの電源がオンになり、デバイスに接続されるとボタンのその他の機能が使用できるようになります。これらの機能はデバイスの現在のアクティビティに基づいて機能し、特定のデバイスに適用されます。

1 回押し	再生/一時停止
	着信応答または現在の通話を終了
	通話を保留して着信に応答
	通話を終了して保留中の通話に切り替え
2 回押し	通話中マイクをミュート/ミュート解除
2 秒間長押し	着信の拒否
	通話の切り替え


3.5 MM ヘッドフォン用ポート

オーディオデバイス (例: 外部ヘッドセットまたはマイク) を 3.5 mm 複合ポートに接続すると、ストリーミング配信または Vlog で Razer Seiren BT のオーディオ入力/出力ソースとしてオーディオデバイスを使用できます。

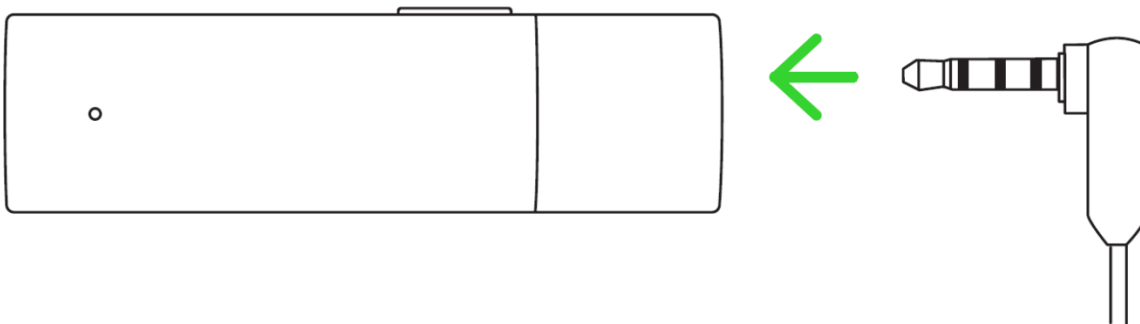

フォーム/ファー製ウィンドジャマーの使用

フォーム製ウィンドジャマーとファー製ウィンドジャマーを使用することで、ライブ配信または Vlog で不快なノイズにつながる強風を防ぐことができます。屋内ではフォーム製ウィンドジャマー、屋外ではファー製ウィンドジャマーをマイクに装着すると、ライブ配信または Vlog で、屋内でも屋外でもクリアで完璧な声を届けることができます。

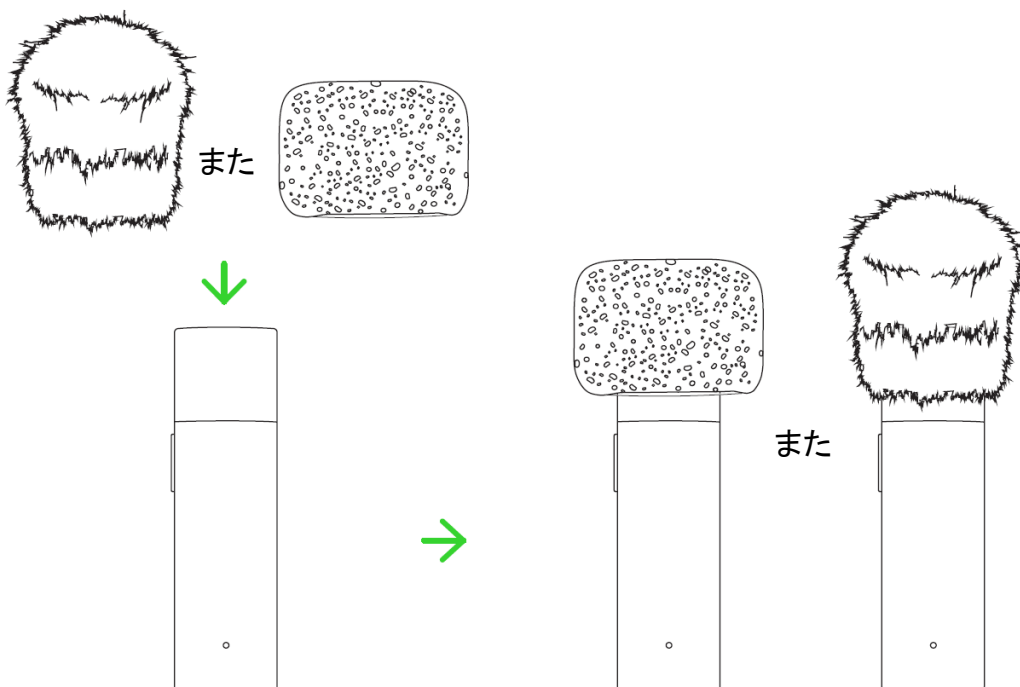

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Seiren BT の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し(該当する場合)、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートをご依頼ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品ならびに同構成部品を水、湿気、溶液、その他の濡れた面の近くで使用もしくは設置したり、本製品を長時間の高温や直射日光に晒したりしないでください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲(0°C~40°C)内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

メンテナンスと使い方

Razer Seiren BT を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

電池に関する警告

Razer Seiren BT はリチウムイオン充電電池を使用しています。一般的に、このような電池の寿命は使用環境によります。Razer Seiren BT に内蔵されているリチウムイオン充電電池が弱く(放電している)感じるようになったら、充電してみてください。

注意: 電池を開けたり、切断したり、伝導性物質(金属)、水分、液体、火または熱にさらさないでください。結果として電池が漏出または爆発を起こし、怪我をする可能性があります。電池の寿命は使用状況により変わります。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2022 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Seiren BT (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも。