



# RAZER SEIREN BT

마스터 가이드

Razer Seiren BT 와 함께라면 어디서나 선명한 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 리얼라이프 스트리밍과 브이로그에 적합한 소형 블루투스 마이크로 완벽한 음성 선명도를 유지하며 실내, 실외 어디서나 자유롭게 엔터테인먼트 활동을 펼칠 수 있습니다.


# 목차

1. 구성품/필요 항목 .....	3
2. 보증 지원 .....	4
3. 기술 사양 .....	5
4. 시작하기 .....	6
5. 마이크 사용하기 .....	8
6. 안전 및 유지관리 .....	11
7. 법률 용어 .....	12

# 1. 구성품/필요 항목


## 구성품

- Razer Seiren BT

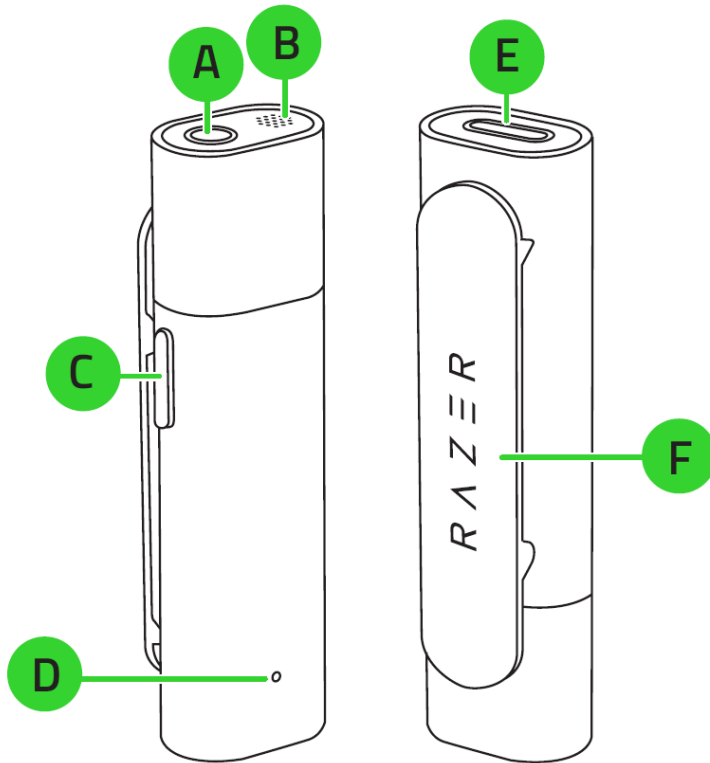


- A. 3.5mm 콤보 포트
- B. 전방향 마이크
- C. 전원 버튼
- D. 상태 표시등
- E. 충전 포트
- F. 마이크 클립

- Type-C to Type-A 케이블

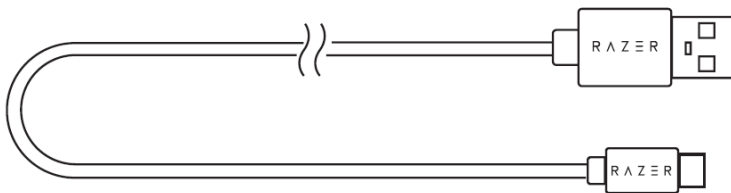

- 폼 윈드스크린

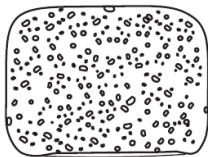

- 퍼 윈드스크린



- 중요 제품 정보 안내

## 필요 항목

### 제품 요구 사항

- 블루투스 오디오를 지원하는 기기


### Razer Streaming 앱 요구 사항

- iOS 13/Android 8.1 Oreo 이상의 블루투스 연결을 지원하는 기기
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

---

## 2. 보증 지원

1년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

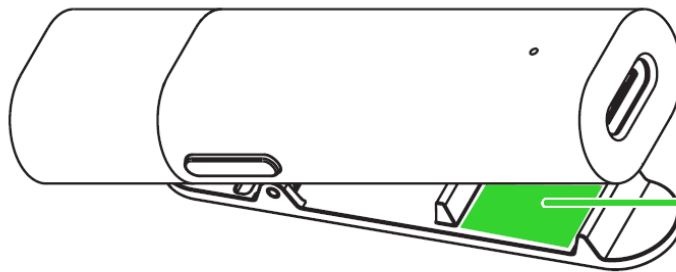

제품 일련 번호는  
여기에서 확인할 수  
있습니다.

궁금한 점이 있으십니까? [support.razer.com](https://support.razer.com)에서 Razer 지원 팀에 문의하십시오.

---


### 3. 기술 사양

- 마이크 유형: Ø6mm ECM 전방향 마이크
- 주파수 응답: 블루투스 와이드밴드 음성 지원
- 녹음: mSBC, AI 선명도 기술
- 무선 연결: 블루투스 5.2
- 프로토콜: A2DP, HFP
- 오디오 인터페이스: 3.5mm 잭(자동 감지 3 극 TRS, 4 극 TRRS)
- 완전 충전 시간: 약 1.5 시간
- 작동 시간:
  - 약 6 시간(바이패스 녹음 모드)
  - 약 4 시간(AI 기본 녹음 모드)
  - 약 11 시간(A2DP)

## 4. 시작하기


### 마이크 충전하기

Razer Seiren BT 를 충전 케이블을 이용하여 전원이 공급되는 USB-A 포트에 연결합니다. 기기를 최적의 상태로 만들려면 처음 사용하기 전에 마이크를 완전히 충전합니다. 방전된 마이크는 약 1.5 시간 내에 완전히 충전됩니다. 상태 표시등이 파란색으로 잠시 깜박이면 마이크가 현재 완전히 충전되었음을 나타냅니다.

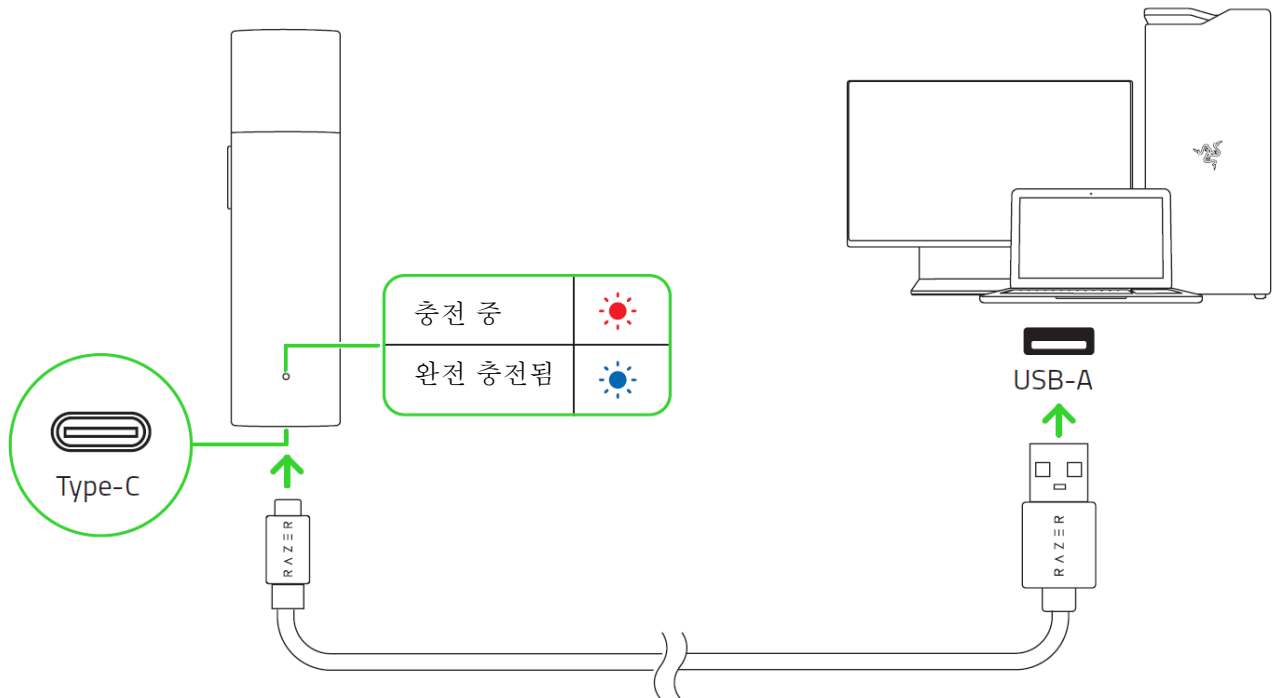


### 마이크 연결하기

1. 처음 사용 시 전원 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 전원을 켜고 페어링 모드를 활성화합니다. 상태 표시등이 파란색으로 빠르게 깜박이면 마이크가 페어링 모드에 진입하였음을 나타냅니다.

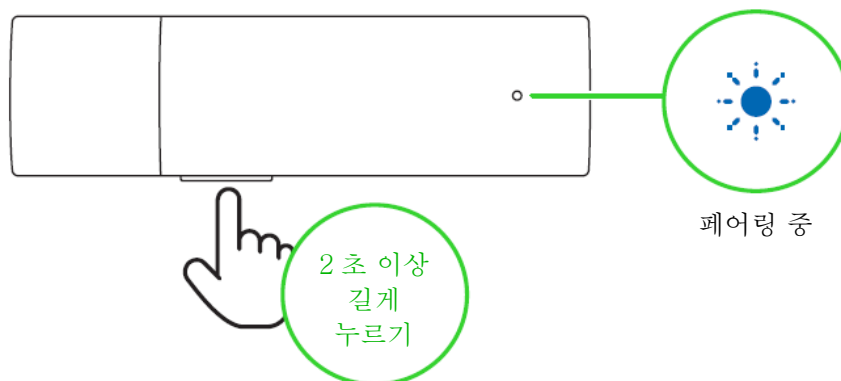

2. 기기의 블루투스를 활성화하고, 발견된 기기 목록에서 “Razer Seiren BT”를 선택합니다.
3. Razer Seiren BT가 기기와 연결될 때까지 기다립니다. 상태 표시등이 파란색으로 천천히 반복하여 깜박이면 기기와 연결되었음을 나타냅니다.

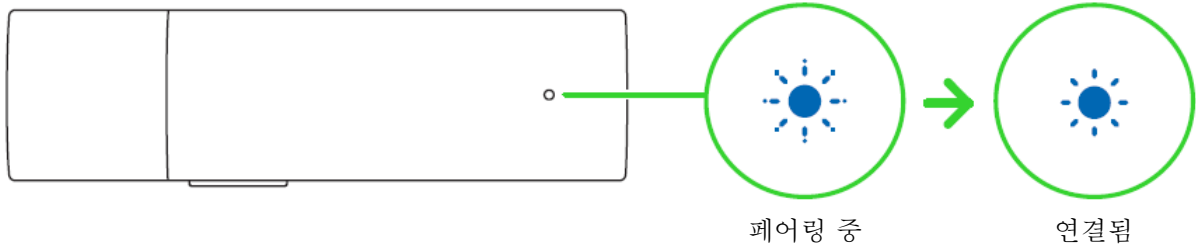

**i** 한 번 연결된 Razer Seiren BT는 전원이 켜져 있고 범위 안에 있는 경우 마지막으로 연결한 기기에 언제든지 자동으로 재연결됩니다. 더 빠르고 더욱 안정적인 연결을 위해서는 장치를 서로 가까운 거리에 두십시오.

이제 Razer Seiren BT를 사용할 준비가 되었습니다!

## RAZER STREAMING 앱 다운로드하기


고급 커스터마이징을 사용하여 리얼라이프 스트리밍과 브이로그에 몰입하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다. Razer Streaming 앱을 통해 언제 어디서나 빠른 셋업, 마이크 연결, 마이크 게인 조정, 최신 앱 업데이트 등을 즐길 수 있습니다.



## 5. 마이크 사용하기

### 배터리 충전 수준



마이크 전원을 켜면 Razer Seiren BT 의 상태 표시등을 통해 배터리 충전 수준이 간략하게 표시됩니다. 마이크를 재충전해야 할 경우 충전을 시작할 때까지 상태 표시등에 배터리 충전 수준이 표시됩니다.

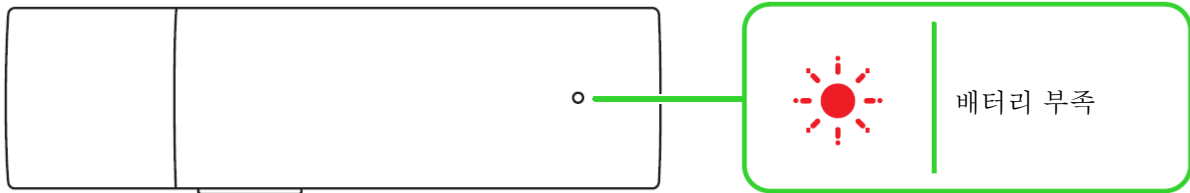

### 전원 버튼


#### 전원 켜기/끄기

마이크 전원을 켜려면 전원 버튼을 2 초 동안 길게 누릅니다. 전원을 끄려면 전원 버튼을 4 초 동안 길게 누릅니다. 마이크 전원을 켜고 끌 때 상태 표시등 색상이 잠시 바뀝니다.

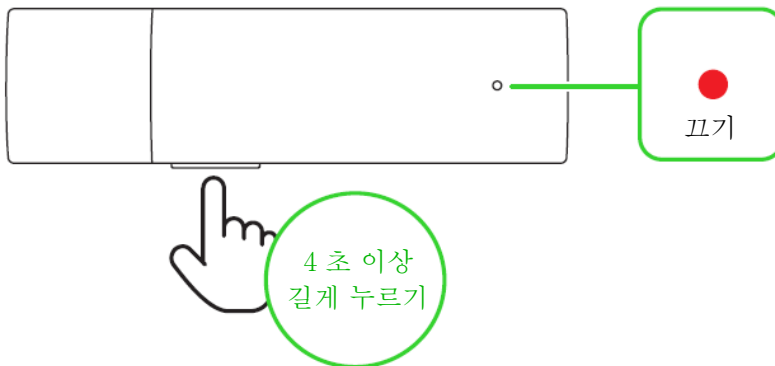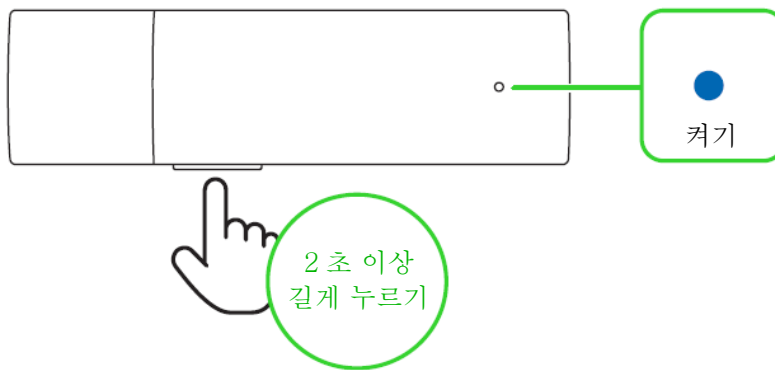

## 페어링 모드 활성화

마이크를 다른 기기에 연결하려면 페어링 모드를 활성화하십시오. 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 4 초 동안 길게 눌러 페어링 모드를 활성화한 후 기기의 지침을 따라 Razer Seiren BT 와 연결합니다.

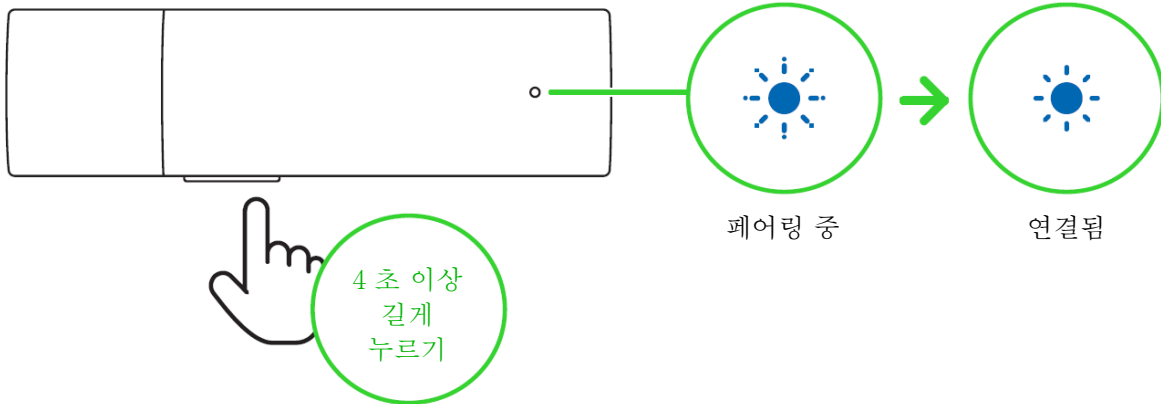


## 다른 기능

다른 버튼 기능은 마이크가 켜져 있고 기기와 연결되어 있는 상태에서 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 기기에서 현재 실행되는 동작에 따라 다르고 특정 기기에만 적용될 수 있습니다.

한 번 누름	재생/일시 중지
	수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료
	통화 보류 후 수신 전화 수락
	전화를 끊고 보류 중인 전화로 돌아가기
두 번 누름	통화 중 마이크 음소거/음소거 해제
2 초 동안 길게 누름	수신 전화 거절
	통화 전환


### 3.5MM 헤드폰 포트

오디오 장치(예: 외부 헤드셋 또는 마이크)를 3.5mm 콤보 포트에 연결하면 스트리밍이나 브이로그를 촬영하면서 Razer Seiren BT의 오디오 입력 및/또는 출력 소스로 사용할 수 있습니다.

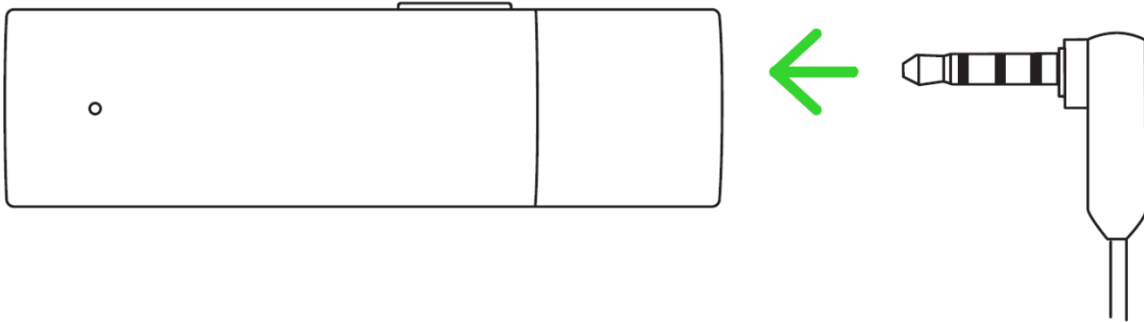

### 폼/피 윈드스크린 사용하기

폼 윈드스크린 및 피 윈드스크린을 전환하며 사용하면 라이브 스트리밍이나 브이로그에서 원치 않는 강풍 소음을 차단할 수 있습니다. 마이크를 사용하는 곳이 실내라면 폼 윈드스크린을, 실외라면 피 윈드스크린을 마이크에 끼워 실내외 어디서나 라이브 스트리밍과 브이로그의 완벽한 음성 선명도를 유지합니다.

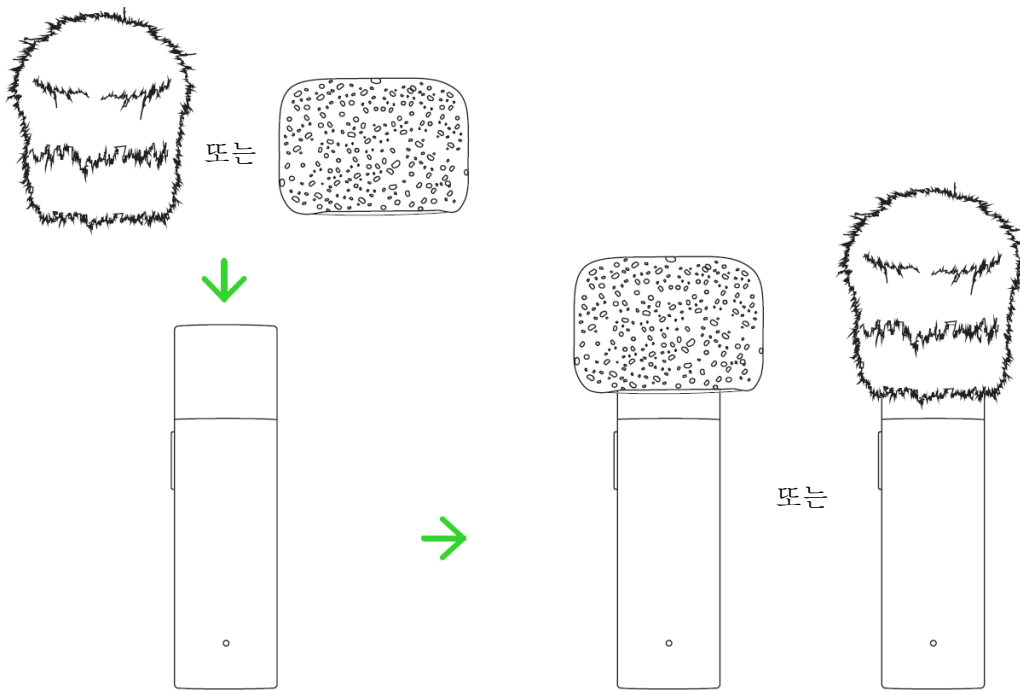

---

## 6. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

다음은 Razer Seiren BT 를 가장 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리하고(해당되는 경우) Razer 핫라인으로 연락하거나 [support.razer.com](https://support.razer.com) 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

물, 수분, 용제 또는 다른 젖은 표면 근처에서 기기 및 해당 구성 요소를 사용하거나 설치하지 말고 기기를 장시간 동안 고온이나 직사 광선에 노출하지 마십시오.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F)~40°C(104°F)) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

### 유지관리 및 사용

Razer Seiren BT 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

### 배터리 경고

Razer Seiren BT 에는 리튬-이온 충전형 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로 이러한 배터리의 기대 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다. Razer Seiren BT 에 내장된 리튬-이온 충전형 배터리가 방전된 것으로 의심되는 경우(충전량이 적음) 배터리를 충전해보시기 바랍니다.

**주의:** 개방하거나 훼손하거나 전도성 물질(금속), 습기, 액체, 불, 열에 노출시키지 마십시오. 이와 같은 경우 배터리 누액이나 폭발이 발생하여 개인 부상을 야기할 수 있습니다. 배터리의 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다.

---

## 7. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

©2022 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. Razer Seiren BT (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### 제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### 책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

## 일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제든지 사전 통보 없이 어떤 조건이든.