

RAZER
SERVAL



Controlar não envolve apenas potência, também requer adaptabilidade absoluta. Dotado de todos os recursos disponíveis em um controle avançado para console, o Razer Serval melhora exponencialmente sua experiência de jogo no Android. Projetado para a Razer Forge TV, este controle de jogos com Bluetooth apresenta a mesma precisão e ergonomia dos premiados controles para console da Razer.

Além de contar com uma presilha ajustável para celular, o Razer Serval pode ser usado para uma variedade de funções, o que o torna o controle definitivo para jogos em dispositivos Android.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA.....	4
2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO	5
3. LAYOUT DO DISPOSITIVO	6
4. EMPARELHAMENTO COM A RAZER FORGE TV	9
5. EMPARELHAMENTO COM CELULARES ANDROID	13
6. EMPARELHAMENTO COM VÁRIOS DISPOSITIVOS	15
7. ACESSÓRIOS.....	18
8. RESTAURAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS	20
9. JURIDQUÊS.....	21

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Serval
- Compartimento de pilhas
- 2 pilhas AA
- Cabo de carregamento microUSB/USB
- Presilha destacável para jogos
- 2 capas emborrachadas para os joysticks analógicos
- Guia de informações importantes sobre o produto

REQUISITOS DO SISTEMA

- Android (Razer Forge TV/dispositivo móvel com Android 4.2)
- Modo com fio: porta USB 2.0
- Modo sem fio: Bluetooth 3.0® ou superior


2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Crie uma conta do Razer Synapse para obter informações em tempo real sobre o status da garantia de seu produto. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse www.razerzone.com/synapse.

Se você já for usuário do Razer Synapse, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando *Status da Garantia* na lista suspensa.

Para registrar seu produto pela internet, acesse www.razerzone.com/registration. Note que não será possível visualizar o status da garantia se o registro for feito por meio do site.

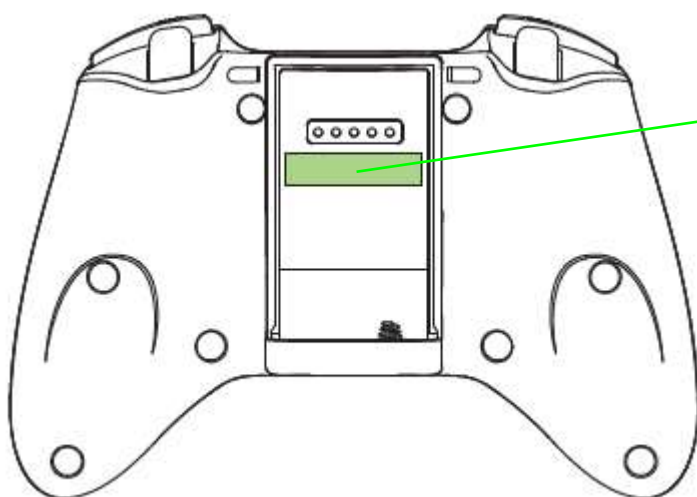


O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO


O que você terá:

- Um ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico gratuito pela internet em www.razersupport.com.



3. LAYOUT DO DISPOSITIVO

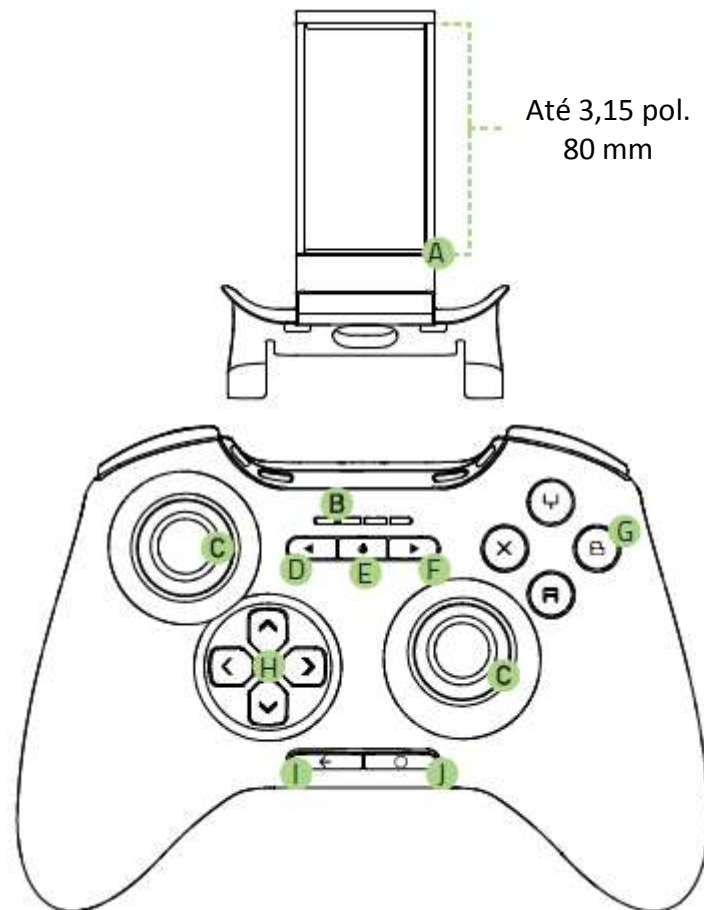

- A. Presilha destacável para jogos
- B. Indicador de status
- C. Joysticks analógicos
- D. Botão de seleção
- E. Botão de energia/modo
- F. Botão Iniciar
- G. Botões de ação
- H. Pad direcional
- I. Botão Voltar
- J. Botão Home

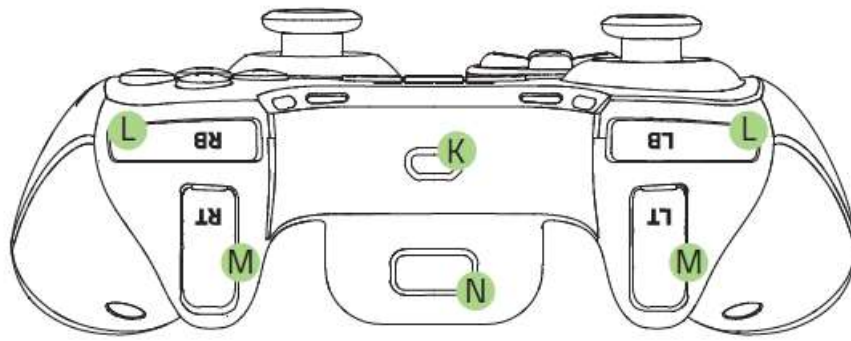






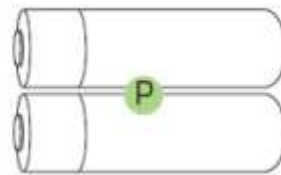
- K. Porta microUSB
- L. Botões laterais
- M. Gatilhos laterais
- N. Compartimento de pilhas





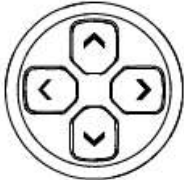

- O. Pilhas
- P. Cabo USB
- Q. Presilha para jogos

Funcionamento básico do controle

Botão	Função
 Pad direcional	Pressione os botões direcionais para navegar na tela inicial.
 Botão de seleção	Este botão é usado principalmente para selecionar um item ou uma função durante os jogos.
 Botão de energia	Este botão é usado para ligar, desligar ou colocar o controle em suspensão.
 Botão Iniciar	Este botão é usado principalmente para iniciar ou pausar o jogo.
 Botão Voltar	Pressione este botão para retornar à tela anterior ou desfazer uma ação anterior.
 Botão Home	Pressione este botão para sair de um aplicativo e voltar à tela inicial.

Status dos LEDs

Estado	Descrição
 (Todos desativados)	Desligado ou em modo de suspensão
 (Todos piscando)	Emparelhando com um dispositivo Android
 (Um botão aceso)	Conectado e atribuído ao respectivo jogador
 (Um botão piscando)	Aviso de bateria baixa


4. EMPARELHAMENTO COM A RAZER FORGE TV

1. Insira as pilhas no compartimento de pilhas e encaixe o compartimento no controle.



Cuidado: use apenas 2 pilhas AA ALCALINAS. Usar pilhas não aprovadas pela Razer pode danificar o dispositivo e/ou causar ferimentos graves no usuário.


2. Pressione o botão **Liga/Desliga** por pelo menos segundos para ligar o controle.

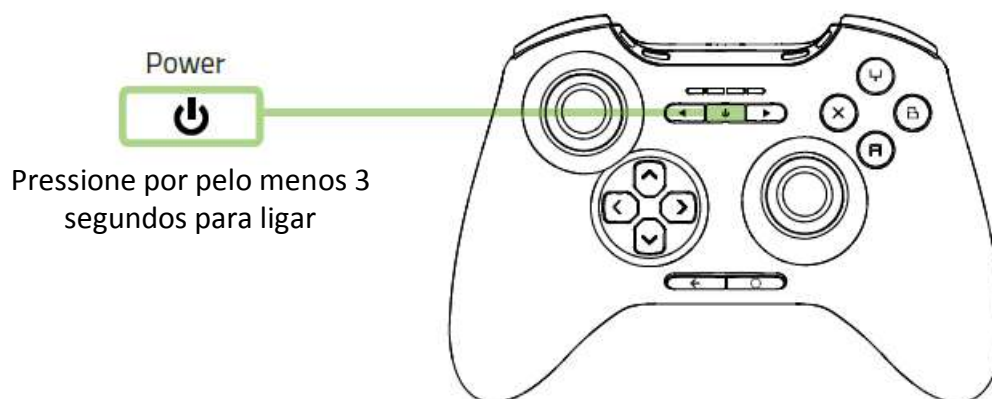


3. Baixe e abra o aplicativo de controle remoto da Forge TV em um tablet ou smartphone com Android ou iOS.




4. Na tela inicial da sua Forge TV, vá em **Configurações** > **Controle remoto e acessórios** e selecione **Adicionar acessórios** usando o aplicativo de controle remoto da Forge TV. (O processo pode variar em dispositivos Android com interface de usuário personalizada.)

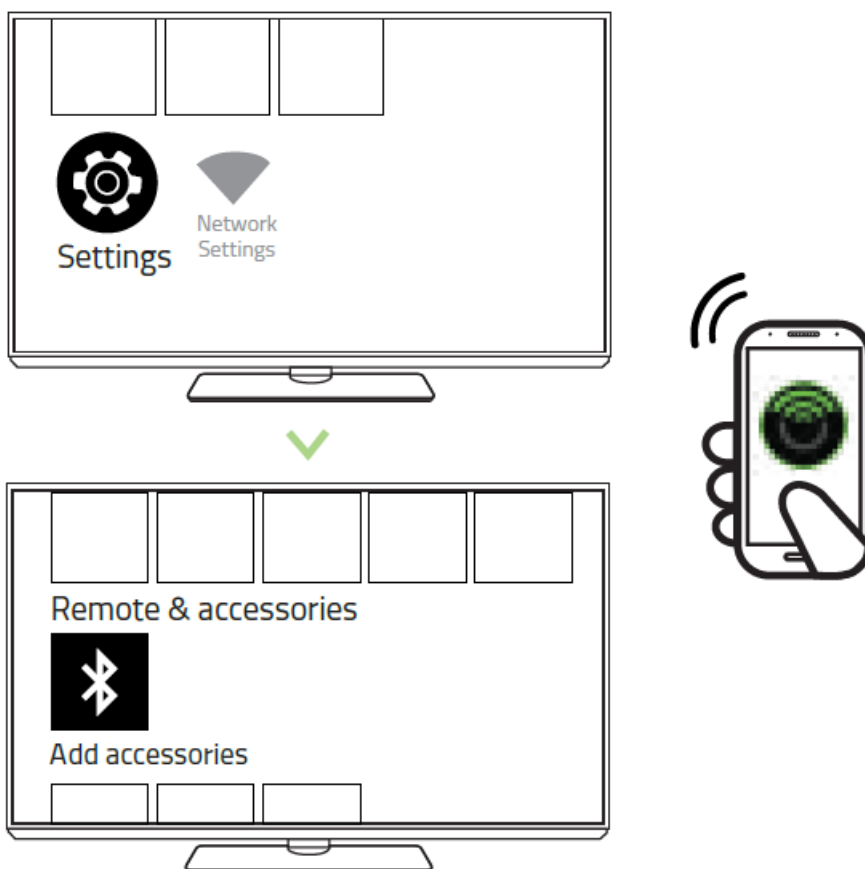

5. Segure os botões Home e Voltar simultaneamente por pelo menos 3 segundos no controle para ativar o modo de emparelhamento.

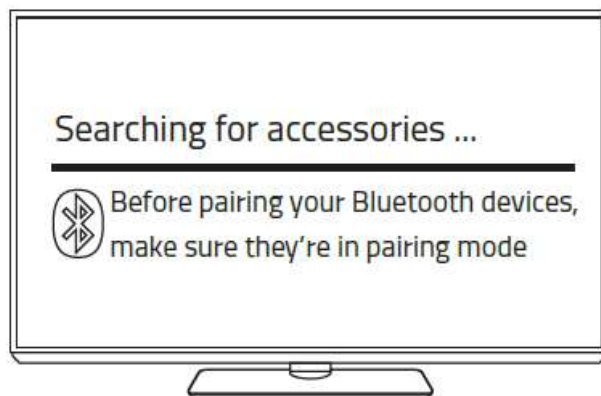


Todos os 4 LEDs piscarão simultaneamente para indicar que o controle está tentando se conectar à Razer Forge TV. Após o emparelhamento, você só precisa pressionar o botão **Liga/Desliga** por meio segundo para ligar o controle.

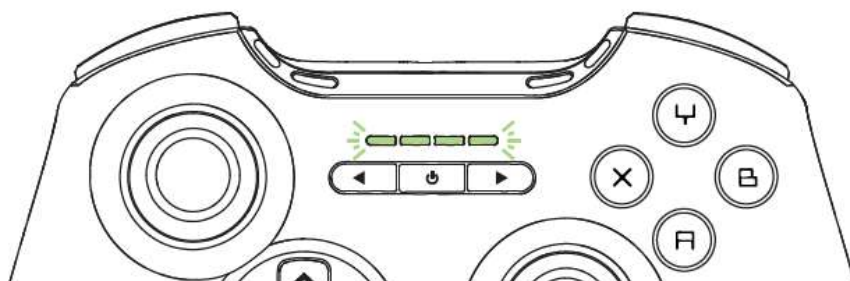

Para emparelhamento subsequente com outros dispositivos, pressione e segure ao mesmo tempo os botões Home e Voltar por, pelo menos, 3 segundos para reativar o modo de emparelhamento.




Pressione e segure ambos os botões por 3 segundos para emparelhar



USO DE CONEXÃO COM FIO (OPCIONAL)


Conecte o cabo USB no Razer Serval e na porta USB de sua Forge TV.

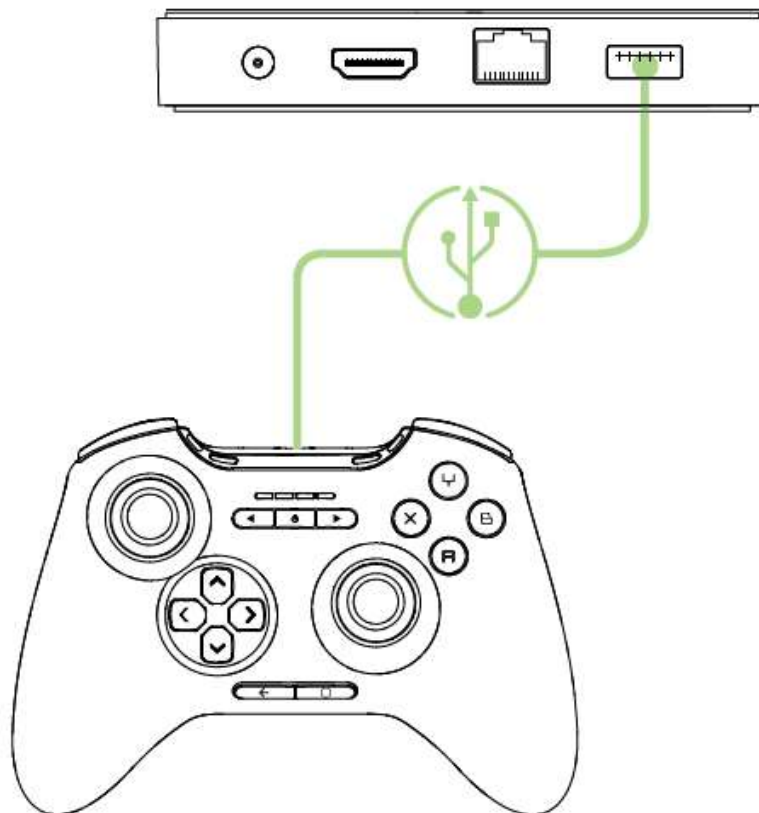

Agora você está pronto para usar o Razer Serval em sua Razer Forge TV.
Divirta-se!


5. EMPARELHAMENTO COM CELULARES ANDROID

1. Na tela inicial do seu celular Android*, vá em **Configurações** > **Conexões de Rede** (ou **Conexões Sem Fio e Rede**), selecione o **Bluetooth** e ligue-o. (O processo pode variar em dispositivos Android com interface de usuário personalizada.)

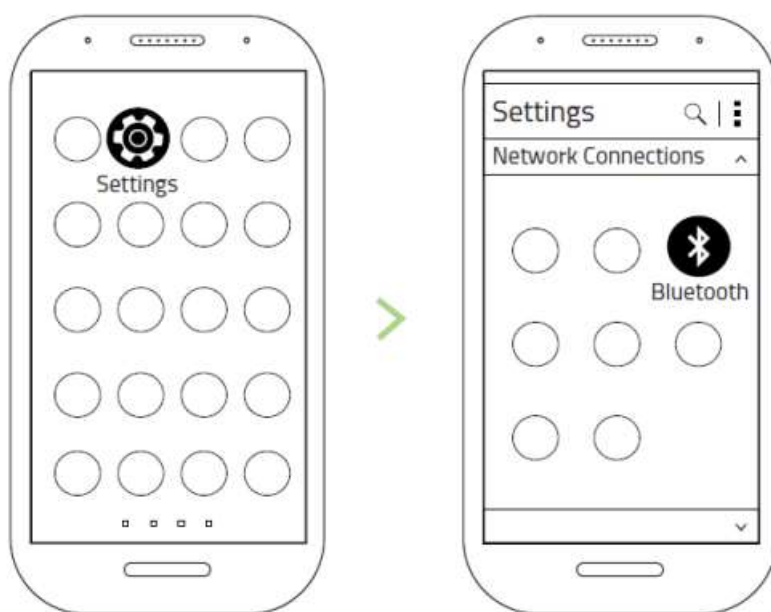

* Celular Android não incluído


2. Com o controle ligado, pressione e segure simultaneamente os botões **Home** e **Voltar** por pelo menos 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento.

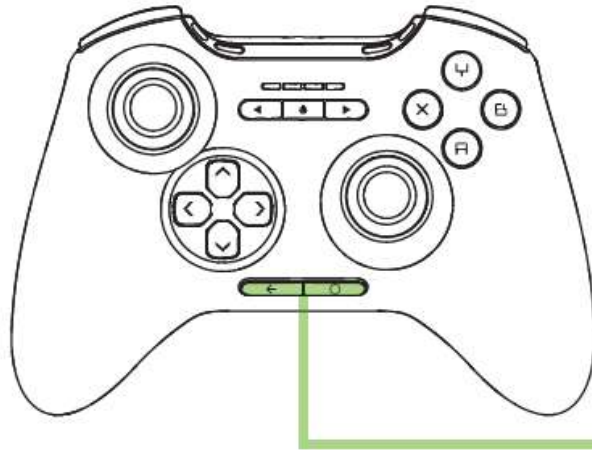

Pressione e segure ambos os botões por 3 segundos para emparelhar



3. Quando o controle for encontrado, selecione-o na lista de dispositivos encontrados e aguarde até que ele seja emparelhado. Após o emparelhamento, você só precisa pressionar o botão **Liga/Desliga** por meio segundo para ligar o controle.

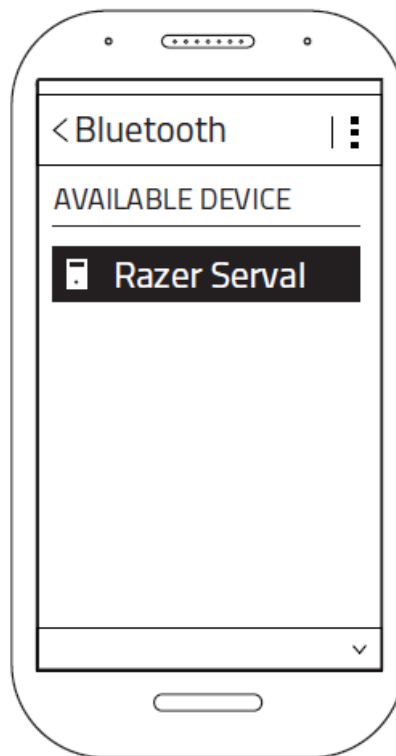


Agora você está pronto para usar o Razer Serval em seu celular Android.
Divirta-se!

6. EMPARELHAMENTO COM VÁRIOS DISPOSITIVOS


O Razer Serval pode memorizar até quatro emparelhamentos com dispositivos diferentes, permitindo que você alterne facilmente entre eles.

Para salvar um dispositivo emparelhado recentemente enquanto o Razer Serval estiver ligado:


1. Pressione e segure o botão **Liga/Desliga** por menos de 3 segundos e, imediatamente depois, pressione o botão de **ação** que você deseja associar ao dispositivo.

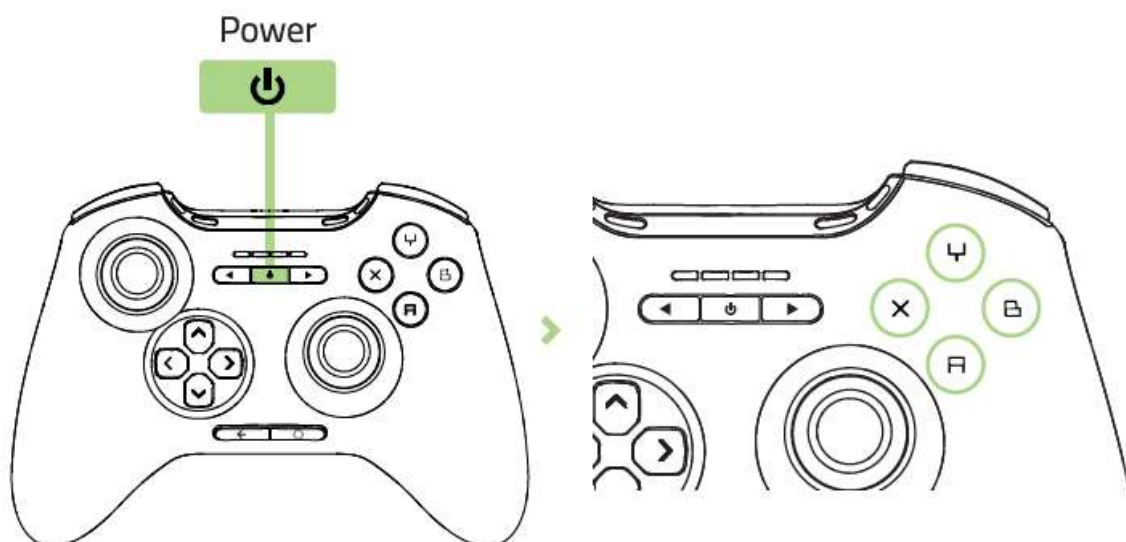

O LED correspondente piscará 3 vezes para indicar que o dispositivo foi salvo com sucesso.

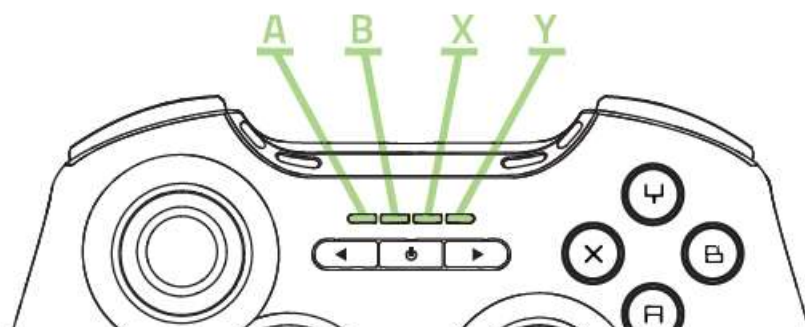

2. Solte o botão **Liga/Desliga**.

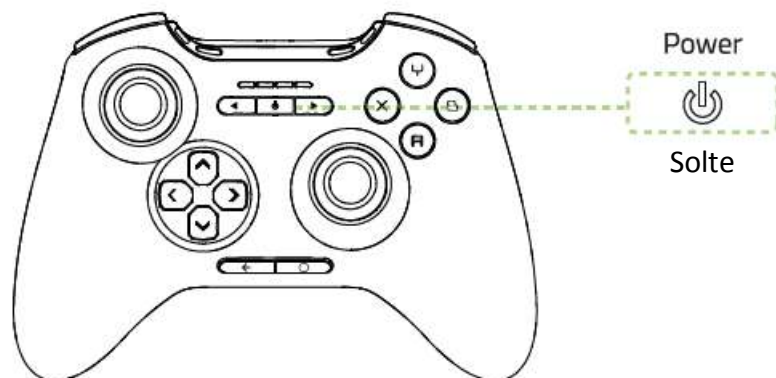


Para carregar o dispositivo salvo:


1. Desligue o Razer Serval pressionando o botão **Energia** por pelo menos 3 segundos.




2. Pressione e segure o botão de **ação** correspondente ao dispositivo salvo.

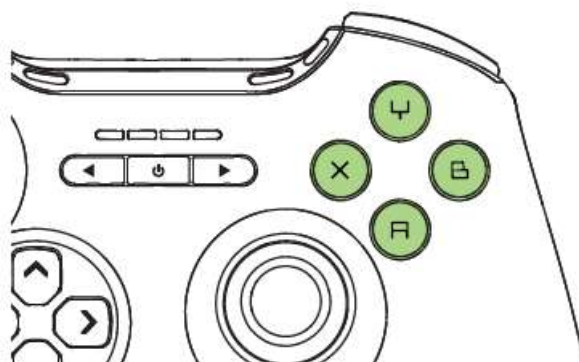

3. Pressione o botão **Liga/Desliga** por meio segundo para ligar o Razer Serval.

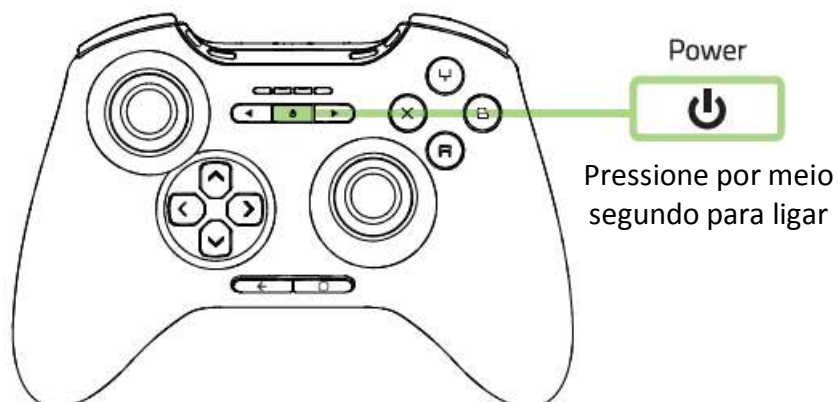

4. Solte o botão de **ação** correspondente ao dispositivo salvo.

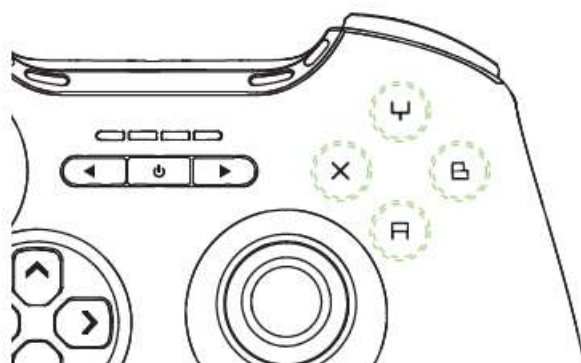

Agora você está pronto para usar o Razer Serval em vários dispositivos. Divirta-se!

7. ACESSÓRIOS


PRESILHA DESTACÁVEL PARA JOGOS

Acople a presilha ao controle se estiver usando um celular Android.


Etapa 1



Etapa 2

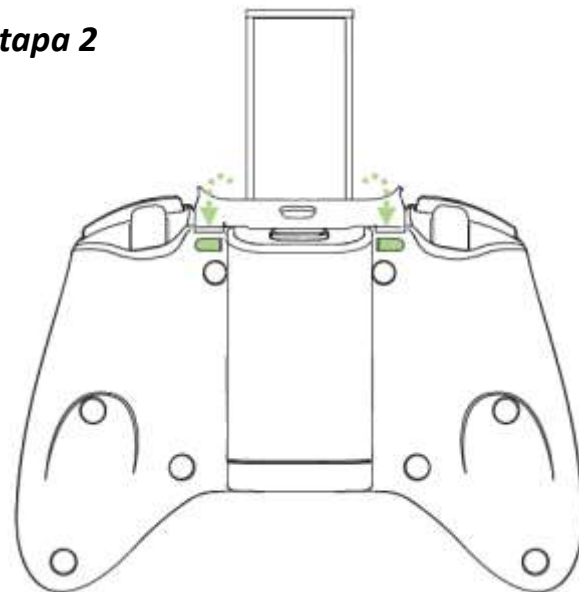

Desacople

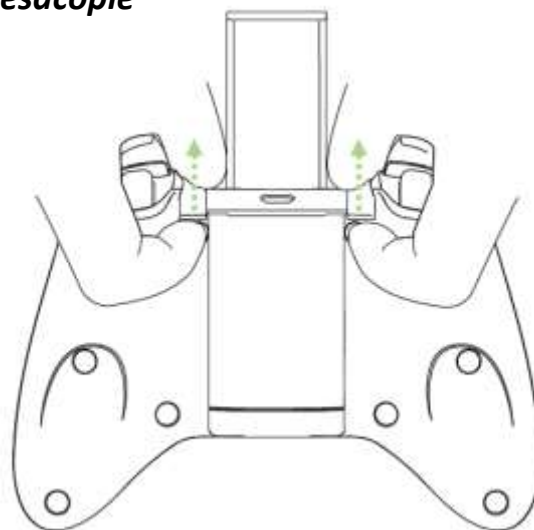


CAPAS EMBORRACHADAS PARA OS JOYSTICKS ANALÓGICOS

A textura adicional nas capas emborrachadas evita que seus polegares escorreguem para fora dos joysticks analógicos durante os jogos mais intensos.



8. RESTAURAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS

Para restaurar o Razer Serval a suas configurações originais, desligue o controle e, depois, pressione e segure os botões Para Cima, Home e Y. Enquanto os botões estiverem pressionados, pressione e segure o botão Energia por pelo menos 2 segundos. Todos os 4 LEDs pisarão simultaneamente para indicar que a redefinição foi bem-sucedida.

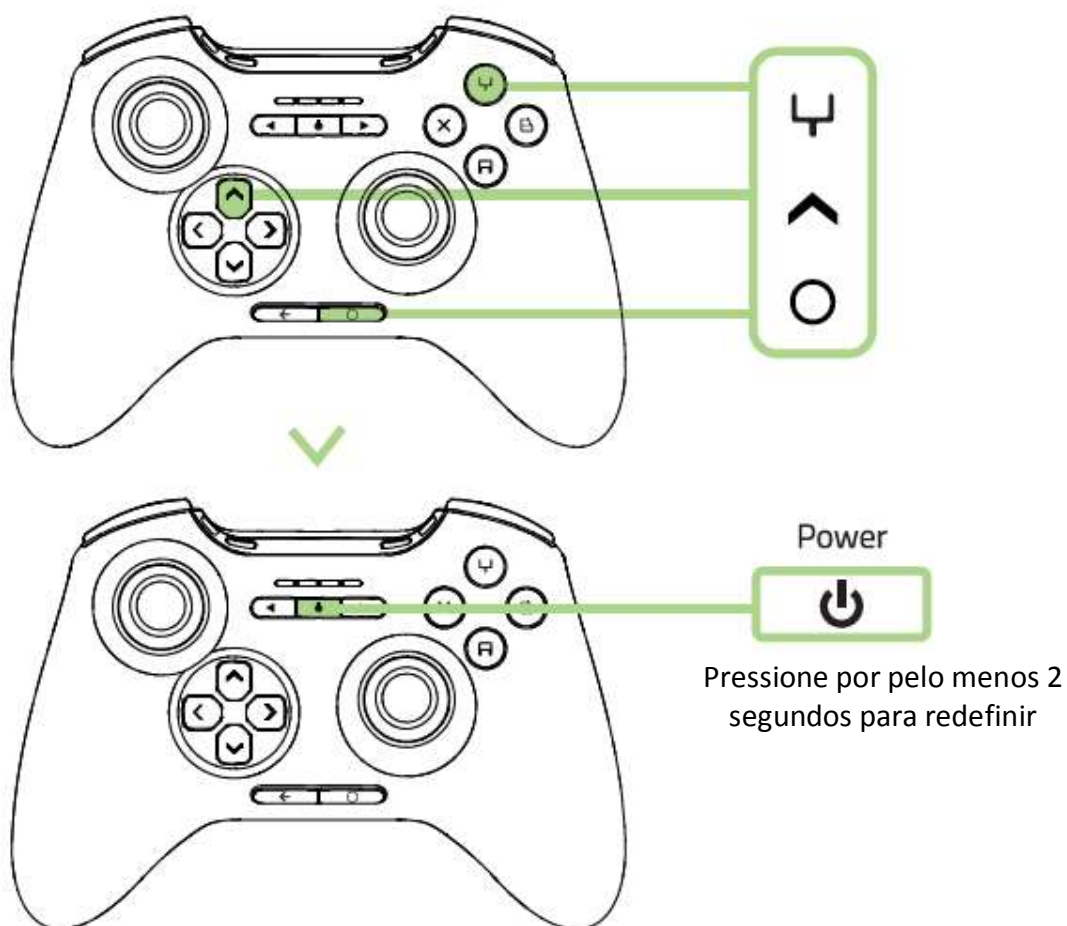

9. JURIDICUÊS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2015 Razer Inc. Patente pendente. Todos os direitos reservados. Razer™, o logotipo de cobra de três cabeças Razer, a logomarca envelhecida Razer e outras marcas registradas contidas aqui são propriedades da Razer Inc. e/ou de suas filiais ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Razer está sob licença.

Android, Android TV, Google Cast e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

A Razer Inc. (doravante denominada "Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos industriais, patentes, inscrições de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual, registrados ou não, no tocante ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não concede a você licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Serval (doravante denominado "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer erros que possam ocorrer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou resultantes ou acidentais provenientes de algum modo da distribuição, venda, revenda, do uso ou da forma incorreta de manuseio de algum Produto sujeito à garantia aqui estabelecida. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que excedam o preço de compra do Produto no varejo.

GERAL

Os termos aqui presentes serão dirimidos por e interpretados segundo a legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.