



RAZER THUNDERBOLT™ 5  
雷蛇雷电 5 扩展坞


高级用户指南

# 目录

1. 内含物品 .....	2
2. 要求 .....	3
3. 简要介绍 .....	4
4. 入门指南 .....	5
5. 安全与维护 .....	8
6. 法律声明 .....	9

## 1. 内含物品


- Razer Thunderbolt™ 5 雷蛇雷电 5 扩展坞

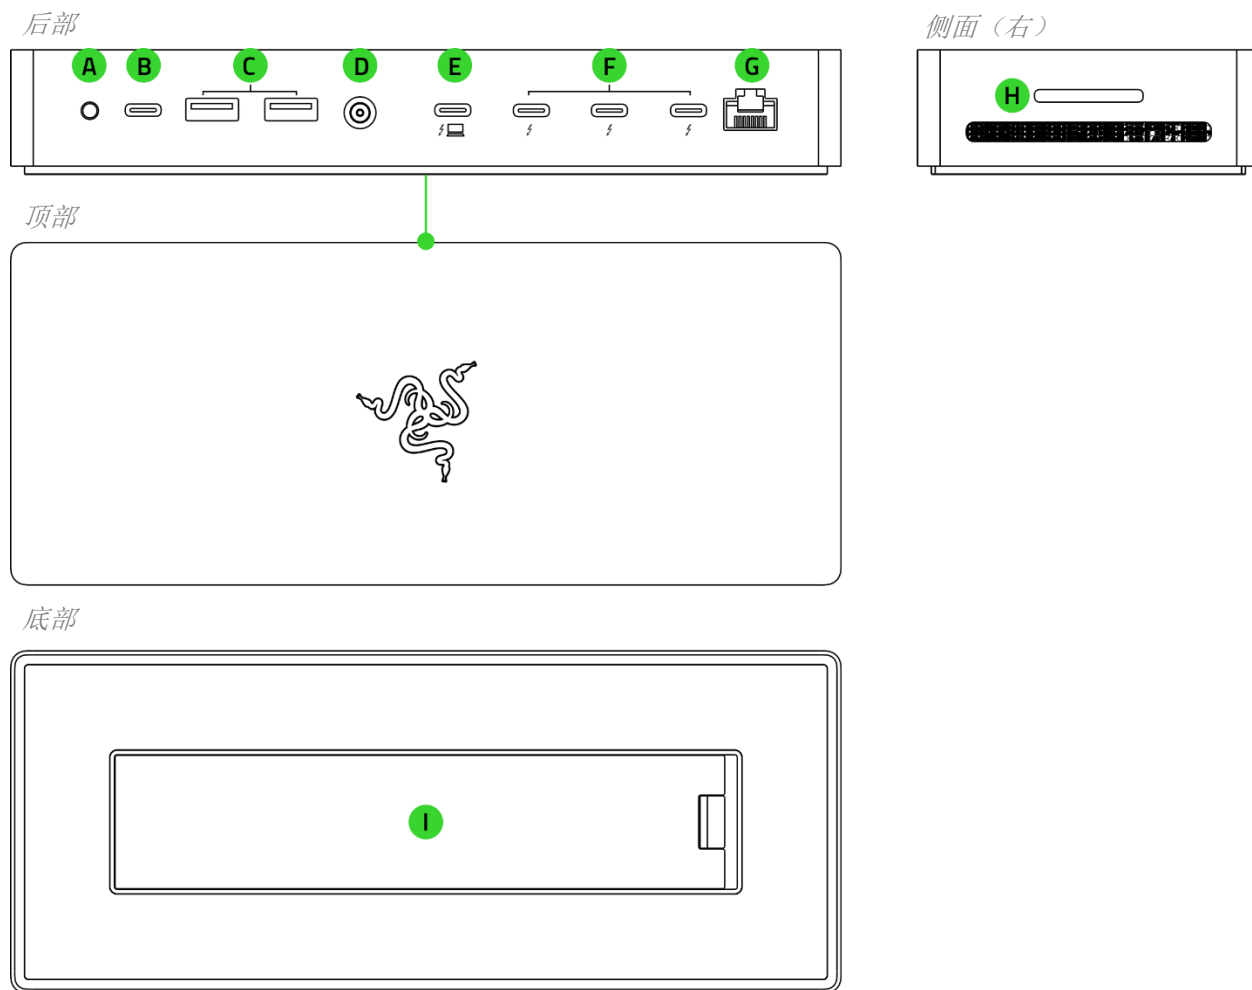

- A. 3.5 毫米音频组合插孔
- B. USB 3.2 Type C 端口
- C. 2 个 USB 3.2 Type A 端口
- D. 电源端口
- E. Thunderbolt™ 5/USB Type C 端口 (上行) \*
- F. 3 个 Thunderbolt™ 5/USB Type C 端口 (下行)
- G. 千兆以太网 (RJ-45) 端口
- H. UHS-II SD 卡槽
- I. M.2 固态硬盘仓和盖板

\*支持 28V USB PD 3.1 充电, 功率高达 140W。

- Thunderbolt™ 5 线缆



- 电源适配器 + 当地电源线\*
- 重要产品信息指南

\*不同地区可能会有所不同。

---

## 2. 要求

- 配备 Thunderbolt™ 5 / USB Type C 端口的电脑或兼容的 Thunderbolt™ 设备<sup>†</sup>
- M.2 固态硬盘<sup>‡</sup>
- 交流电源插座

<sup>†</sup>为获得最佳性能，建议将扩展坞连接到 Thunderbolt™ 5 端口。有关设备支持的详细信息，请咨询设备制造商。此处提供完整的兼容性列表：[support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn)

<sup>‡</sup>可选项，未随附。


---

### 3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)

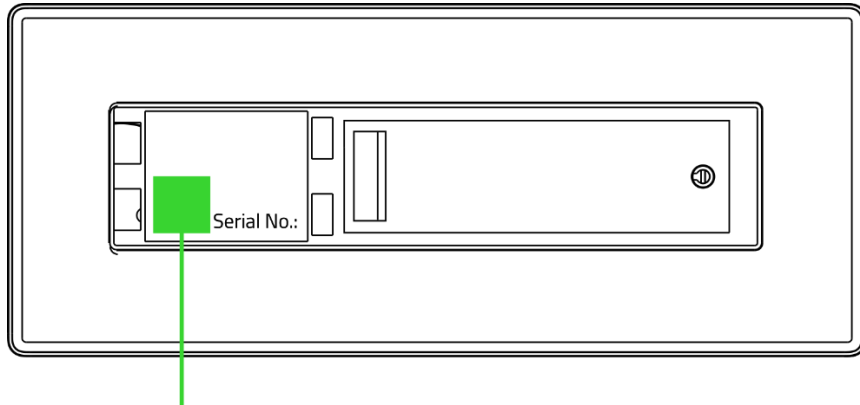


产品的序列号位于固态硬盘仓内。

## 4. 入门指南


### (可选) 安装 NVME M.2 固态硬盘

注意：在继续安装之前，请确保将扩展坞的电源线从电源插座上拔出，并断开与电脑的连接，以免触电。

1.

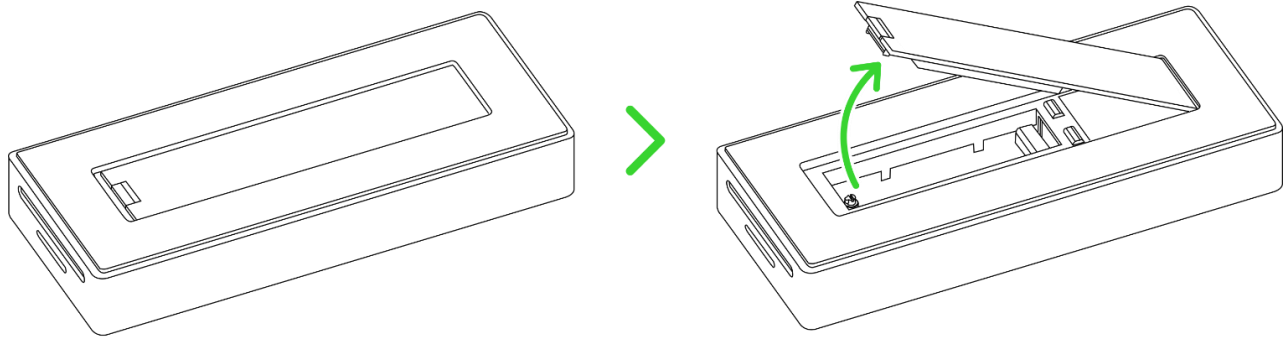


2.

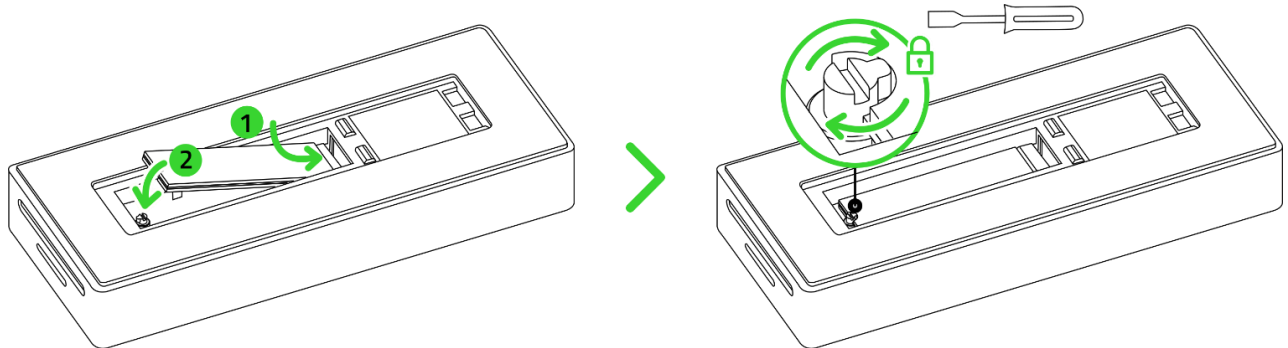

\* 未随附 M.2 固态硬盘和 2.5 毫米一字螺丝刀。


**i** 确保仅从侧面拿住 M.2 固态硬盘，避免直接接触连接器针脚；将 M.2 固态硬盘稍微倾斜地轻轻插入插槽，然后用力按下。

3.

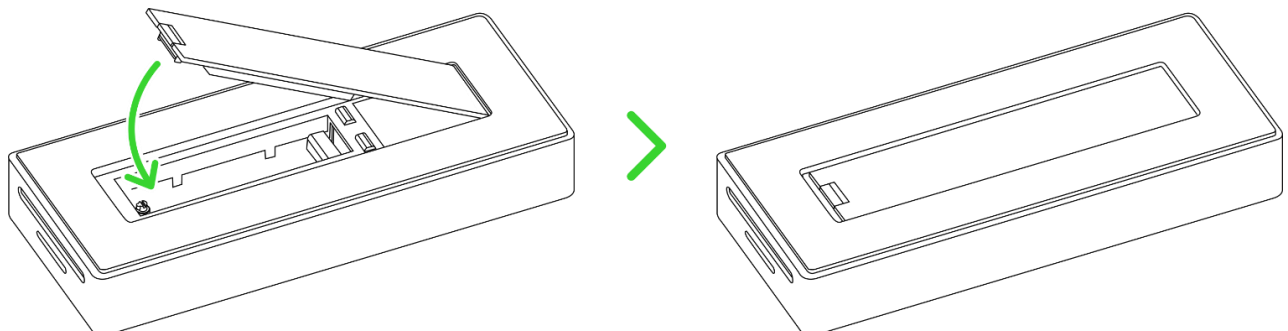


## 设置扩展坞

1.

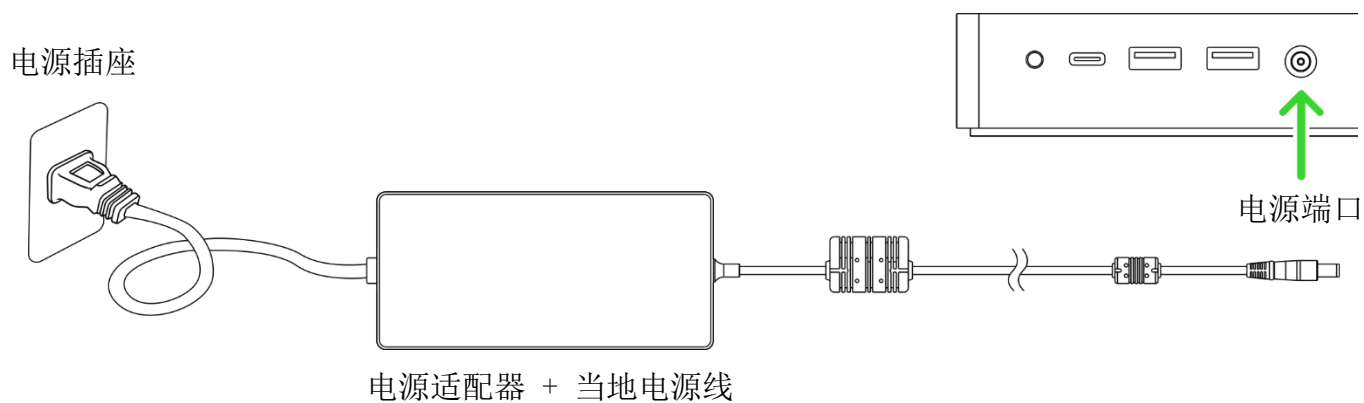


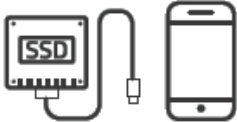
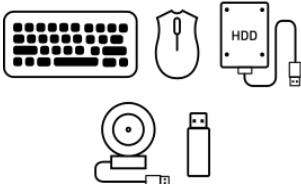
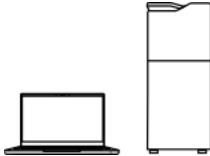

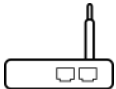

**i** 请使用适用于你所在区域的电源线。

2.

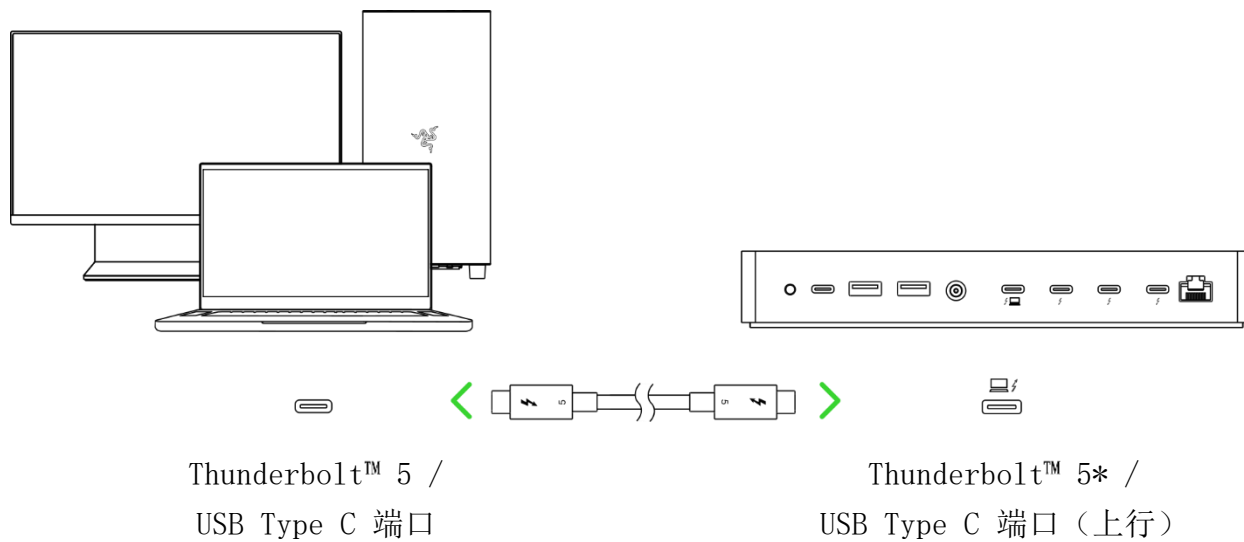

\*为获得最佳性能，建议将扩展坞连接到 Thunderbolt™ 5 端口。有关 设备支持的详细信息，请咨询设备制造商。此处提供完整的兼容性列表：[support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn)

## 连接你的设备

项目	支持的设备	功能/描述
3.5 毫米音频组合插孔		用于连接扬声器或麦克风；或耳机
USB 3.2 Type C 端口		用于连接支持高达 10 Gb/s 数据传输速率和 1.5A 电源输出的 USB Type C 设备
2 个 USB 3.2 Type A 端口		用于连接支持高达 10 Gb/s 数据传输速率的 USB Type A 设备
Thunderbolt™ 5 / USB Type C 端口（上行）		用于连接支持 DisplayPort™ 2.1（DP 交替模式）和 USB 电源输出（PD，为设备提供高达 140W 的充电功率）的 Thunderbolt™ 5 或 USB Type C 主机设备/电脑
3 个 Thunderbolt™ 5/USB Type C 端口（下行）		用于连接支持高达 80 Gb/s 数据传输速率和 1.5A 电源输出的 Thunderbolt™ 5 或 USB Type C 设备
千兆以太网（RJ-45）端口		用于连接路由器或调制解调器（支持 10/100/1000 Mb/s 半/全双工传输）
UHS-II SD 卡槽		插入 SD 卡，以高达 312MB/s 的传输速率将文件复制到你的设备或反之

---

## 5. 安全与维护

### 安全指南

为了在使用 Razer Thunderbolt™ 5 雷蛇雷电 5 扩展坞时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。

在安装 M.2 固态硬盘之前，请确保将扩展坞的电源线从电源插座上拔出，并断开与电脑的连接，以免触电。

请始终使用经过认证的优质 Thunderbolt 线缆。非标准线缆可能无法提供足够的电源输出或数据传输速率，并可能影响扩展坞的性能和安全。

断开设备的连接时，避免突然拉扯其线缆。请轻轻拔下设备的插头。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

### 保养

Razer Thunderbolt™ 5 雷蛇雷电 5 扩展坞只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 6. 法律声明

### 版权和知识产权信息

©2025 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。实际产品可能与图片所示有所不同。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

DisplayPort™ 和 DisplayPort™ 徽标是视频电子标准协会 (VESA®) 在美国和其他国家/地区的商标。

Thunderbolt 和 Thunderbolt 徽标是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家的商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标或注册商标。

Razer Inc. (本指南中称为“Razer 雷蛇”) 对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权 (不管已注册还是未注册)。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Thunderbolt™ 5 雷蛇雷电 5 扩展坞 (以下称“产品”) 可能与包装或其他地方上的图片不同, 请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改, 恕不另行通知。

### 有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款, 请访问 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下, 由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失, 以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害, Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下, Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

### 一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行, 则此类条款 (只要其无效或不可执行) 不得生效并应排除在本协议之外, 但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利, 恕不另行通知。