



RAZER USB 4 DOCK


GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA	4
4. CONFIGURACIÓN DE LA BASE.....	4
5. USO DE LA BASE.....	6
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	8
7. INFORMACIÓN LEGAL.....	9

1. CONTENIDO

- Razer USB 4 Dock

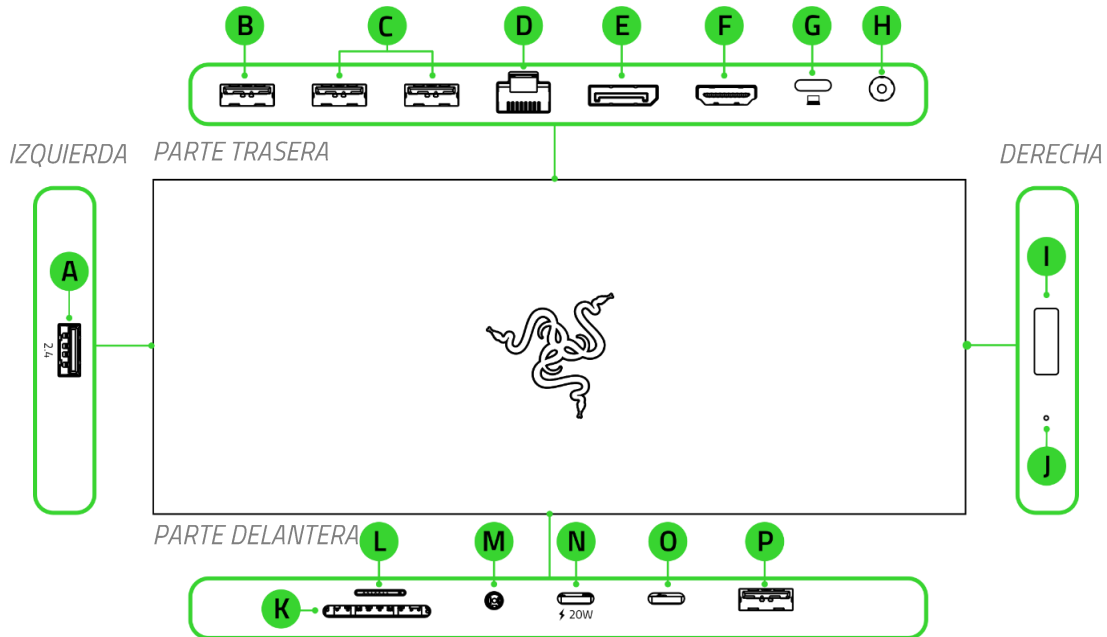

- A. Puerto USB 2.0 tipo A*
- B. Puerto USB 3.2 de 1.^a generación tipo A
- C. 2 puertos USB 3.2 de 2.^a generación tipo A
- D. Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)
- E. DP 1.4**
- F. Puerto HDMI 2.1**
- G. Puerto USB 4 tipo C (flujo ascendente)[†]
- H. Puerto de alimentación
- I. Botón de encendido
- J. Indicador LED
- K. Ranura para tarjetas SD UHS-II
- L. Ranura para tarjetas MicroSD UHS-II
- M. Conector combinado de audio de 3,5 mm
- N. Puerto Power Delivery (PD) USB 3.2 de 2.^a generación tipo C (flujo descendente)^{††}
- O. Puerto USB 3.2 2.^a generación tipo C (flujo descendente)
- P. Puerto USB 3.2 tipo A de 2.^a generación^{†††}

*Recomendado solo para conexiones a un dongle para dispositivo inalámbrico (no incluido).


**Admite una sola pantalla de hasta 4K a 120 Hz y dos pantallas de hasta 4K a 60 Hz. La resolución puede variar en función de las especificaciones de tu sistema y de la(s) pantalla(s) externa(s).

[†]Ofrece carga Power Delivery 3.0 de hasta 100 W.

^{††}Compatible con la carga de Power Delivery (PD) de hasta 20 W.

^{†††}Capaz de cargar dispositivos móviles mediante Battery Charging 1.2.

- USB 4 tipo C a cable tipo C



- Adaptador de corriente + cable de alimentación regional[‡]
- Guía de información importante del producto

[‡]Puede variar para determinadas regiones.

2. REQUISITOS


- PC con un puerto USB 4 tipo C o dispositivos USB 4 tipo C compatibles**
- Toma de alimentación de CA

***Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar la base a un puerto USB 4 tipo C. Consulta con el fabricante de tu dispositivo la compatibilidad detallada con dispositivos USB. Lista completa de compatibilidad disponible en: support.razer.com*

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA




Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
razerid.razer.com/warranty

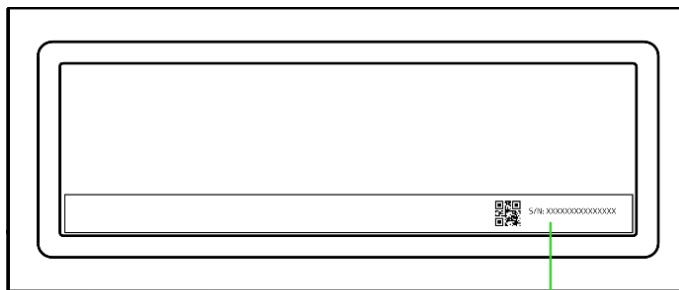

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.


4. CONFIGURACIÓN DE LA BASE

1. Utiliza el cable de alimentación unido al adaptador de corriente, conéctalo al puerto de alimentación de la base y enchúfalo a una toma de corriente.

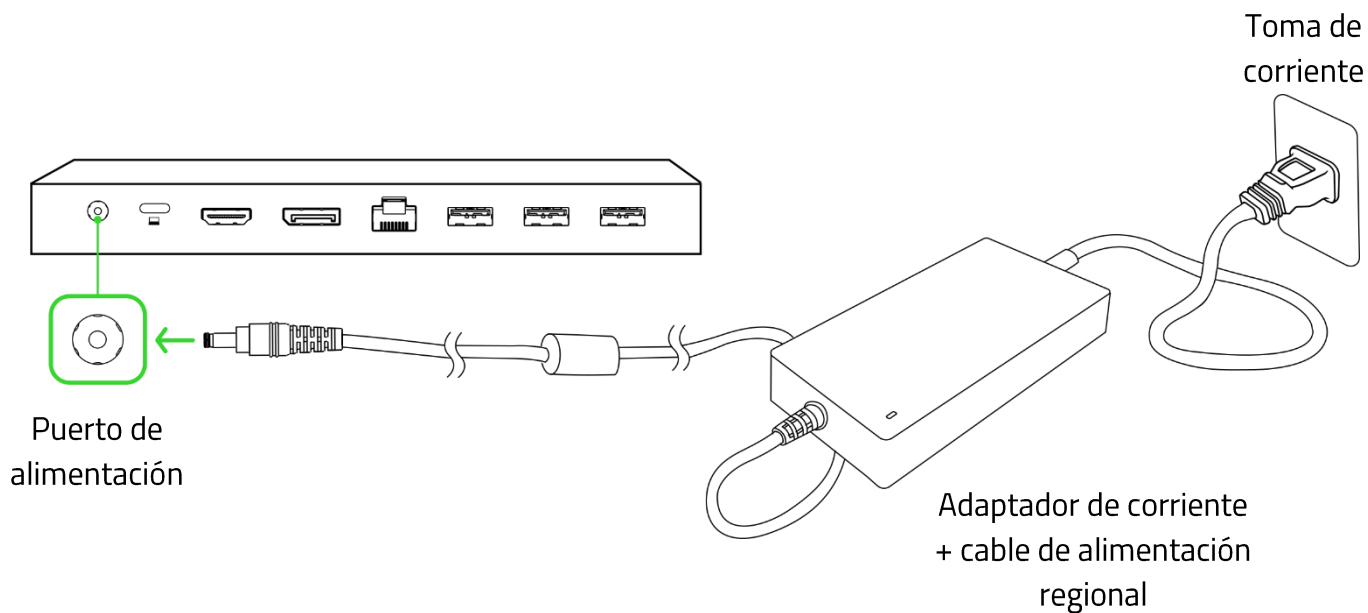

i Usa el cable de alimentación adecuado para tu región.

2. Conecta tu sistema al puerto USB 4 tipo C (flujo ascendente).

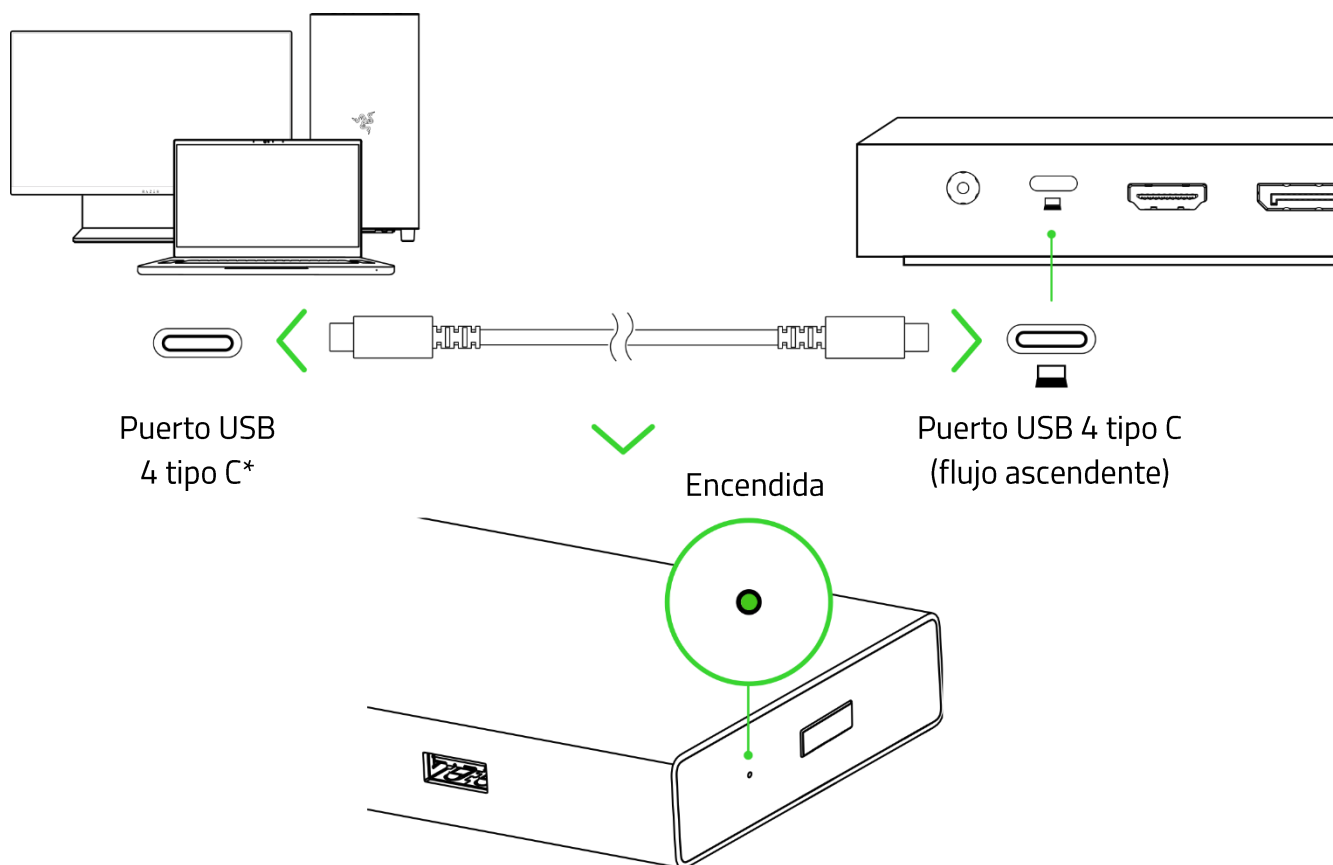


**Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar la base a un puerto USB 4 tipo C. Consulta con el fabricante de tu dispositivo la compatibilidad detallada con dispositivos USB.*




5. USO DE LA BASE


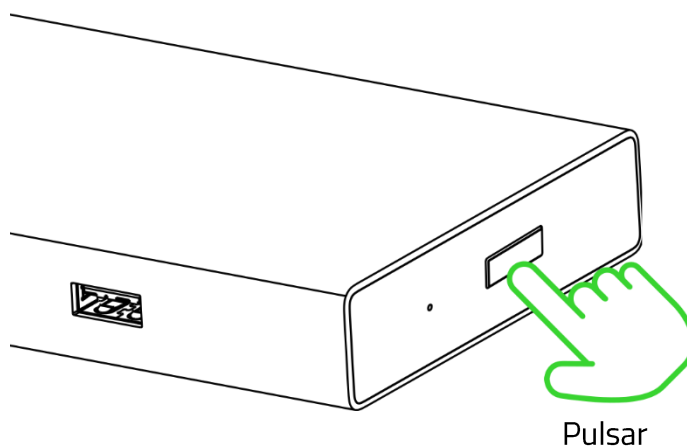





ENCENDER/APAGAR

Pulsa el botón de encendido para encender/apagar la base.



CONEXIÓN A TU(S) DISPOSITIVO(S)

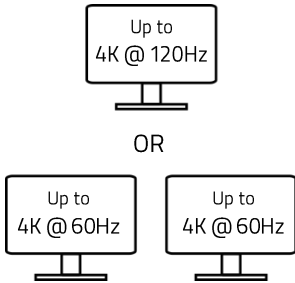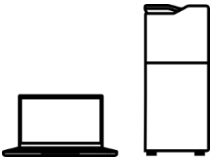ARTÍCULO	DISPOSITIVOS COMPATIBLES	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Puerto USB 2.0 tipo A		Para un dongle inalámbrico con USB tipo A de un dispositivo inalámbrico y transferencias de datos de hasta 480 Mb/s
Puerto USB 3.2 de 1. ^a generación tipo A		Para dispositivos USB tipo A y transferencias de datos de hasta 5 Gb/s (a través de USB 3.2 de 1. ^a generación) o de 10 Gb/s (a través de USB 3.2 de 2. ^a generación)
2 puertos USB 3.2 de 2. ^a generación tipo A		
Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)		Para una conexión de router o módem con transmisión a 10/100/1000 Mb/s Half/full duplex

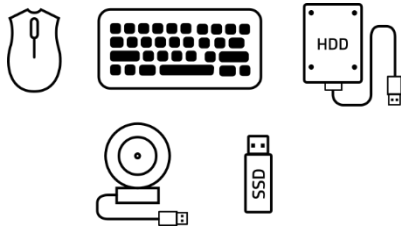DP 1.4		<p>Configura una única pantalla de hasta 4K a 120 Hz o elige dos pantallas de hasta 4K a 60 Hz (cada una)</p> <p>i <i>La resolución puede variar en función de tu(s) pantalla(s) y de las especificaciones de tu sistema.</i></p>
Puerto HDMI 2.1		
Puerto USB 4 tipo C (flujo ascendente)		<p>Conexión a un dispositivo u ordenador con puerto USB 4 tipo C compatible con USB Power Delivery (PD, hasta 100 W para cargar dispositivos)</p>
Ranura para tarjetas MicroSD y SD UHS-II		<p>Inserta una tarjeta SD o MicroSD para copiar archivos desde y hacia tu dispositivo</p>
Conector combinado de audio de 3,5 mm		<p>Para un altavoz de audio o un micrófono; o unos auriculares</p>
Puerto USB Power Delivery (PD) 3.2 tipo C de 2.ª generación		<p>Para dispositivos USB tipo C y carga compatible con PD de hasta 20 W</p>
Puerto USB 3.2 tipo C		<p>Para un dispositivo USB tipo C que admita transferencia de datos de hasta 10 Gb/s y una corriente de salida de 1,5 A</p>
Puerto USB 3.2 tipo A		<p>Para dispositivos USB tipo A que admitan transferencia de datos de hasta 10 Gb/s o carga de dispositivos</p>

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Razer USB 4 Dock, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

No coloques objetos sobre el dispositivo.

Utilice solo el cable, el cable de alimentación y el adaptador suministrados con el dispositivo, y elige accesorios fabricados o aprobados por Razer. Es posible que los accesorios no estándar no proporcionen un suministro de energía o una velocidad de transferencia de datos adecuados y que esto afecte al rendimiento y a la seguridad de la base.

Cuando desconectes cualquier dispositivo, evita tirar bruscamente del cable. En su lugar, desenchúfalo suavemente de su conector.

Asegúrate de que el aparato esté colocado en una zona bien ventilada y de que haya espacio suficiente a su alrededor para que circule el aire.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

MANTENIMIENTO

La Razer USB 4 Dock requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos apagar el dispositivo (y todos los dispositivos conectados) del adaptador de corriente y del ordenador una vez al mes y limpiarla usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer USB 4 Dock (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.