



# RAZER USB 4 DOCK


マスターガイド

# 目次

1. パッケージ内容 .....	2
2. 必要なもの .....	3
3. 保証付き .....	4
4. ドックの設定 .....	4
5. ドックの使用方法 .....	6
6. 安全上の注意とメンテナンス .....	8
7. 法律関係 .....	9

# 1. パッケージ内容

## ▪ Razer USB 4 Dock

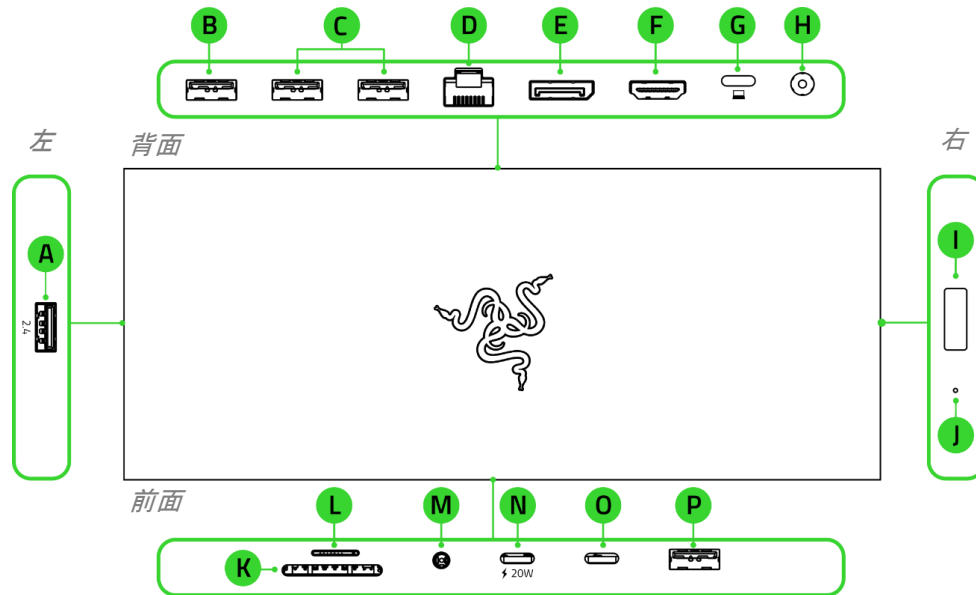

- A. USB 2.0 Type A ポート\*
- B. USB 3.2 Gen 1 Type A ポート
- C. 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A ポート
- D. ギガビットイーサネットポート (RJ-45) ポート
- E. DP 1.4\*\*
- F. HDMI 2.1 ポート \*\*
- G. USB 4 Type C ポート (アップストリーム)<sup>†</sup>
- H. 電源ポート
- I. 電源ボタン
- J. インジケータ LED
- K. UHS-II SD カードスロット
- L. UHS-II MicroSD カードスロット
- M. 3.5 mm オーディオ コンボジャック
- N. USB 3.2 Gen 2 Type C Power Delivery (PD) ポート (ダウンストリーム)<sup>††</sup>
- O. USB 3.2 Gen 2 Type C ポート (ダウンストリーム)
- P. USB 3.2 Gen 2 Type A ポート<sup>†††</sup>

\*ワイヤレスデバイスドングル (別売) の接続にのみ推奨


\*\*最大 4K (120Hz) のシングルディスプレイ、最大 4K (60Hz) のデュアルディスプレイをサポート。解像度は、お使いのシステムおよび外部ディスプレイの仕様によって異なる場合があります。

<sup>†</sup>最大 100W の Power Delivery 3.0 充電

<sup>††</sup>最大 20W の Power Delivery (PD) 充電

<sup>†††</sup>Battery Charging 1.2 を使用したモバイルデバイスの充電可能

- USB 4 Type C – Type C ケーブル



- 電源アダプター + 地域用電源ケーブル\*
- 重要な製品情報ガイド

\*地域によって異なる場合があります。

---

## 2. 必要なもの

- USB 4 Type C ポートを搭載した PC、または互換性のある USB 4 Type C デバイス\*\*
- AC 電源コンセント


\*\*最適なパフォーマンスを得るために、ドックを USB 4 Type C ポートに接続することをおすすめします。USB デバイスの詳細なサポートについては、デバイスのメーカーを確認してください。完全な対応リストはこちら: [support.razer.com](https://support.razer.com)

### 3. 保証付き



製品を登録して特典を手に入れましょう


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

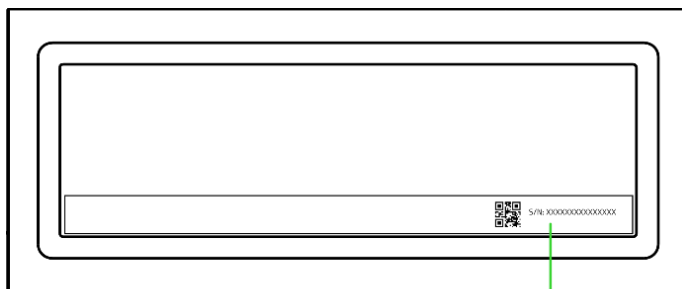

本製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。


### 4. ドックの設定

1. 電源アダプターに電源コードを接続し、これをドックの電源ポートに接続して、電源コンセントに差し込みます。

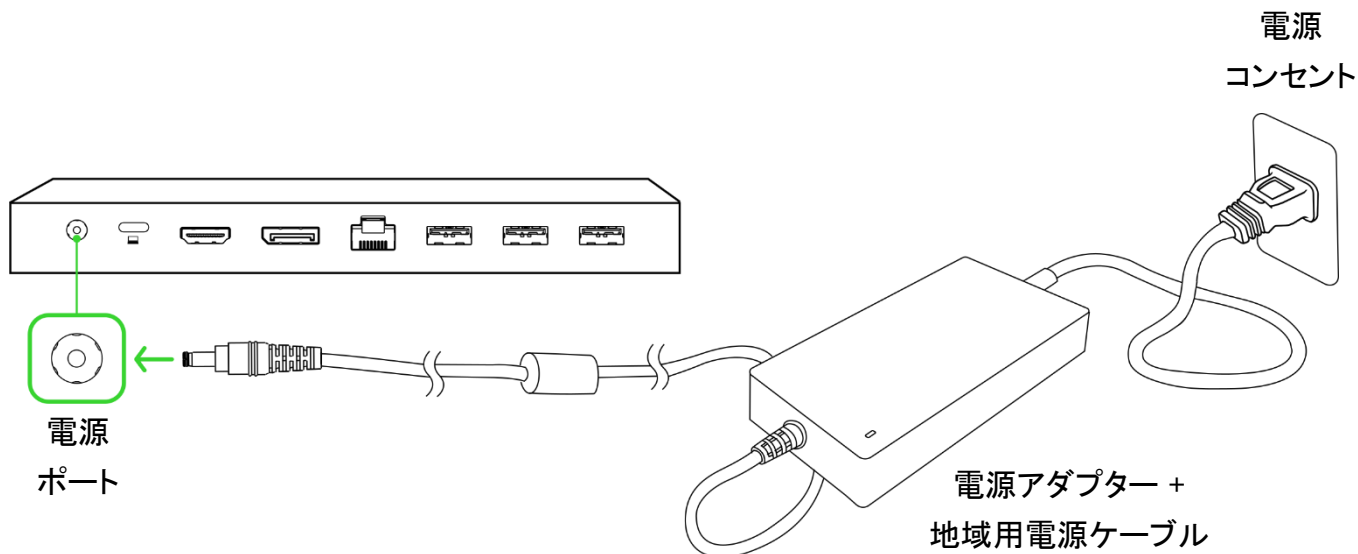

**i** ご使用の地域に適した電源コードを使用してください。

2. システムを USB 4 Type C ポート (アップストリーム) に接続します。

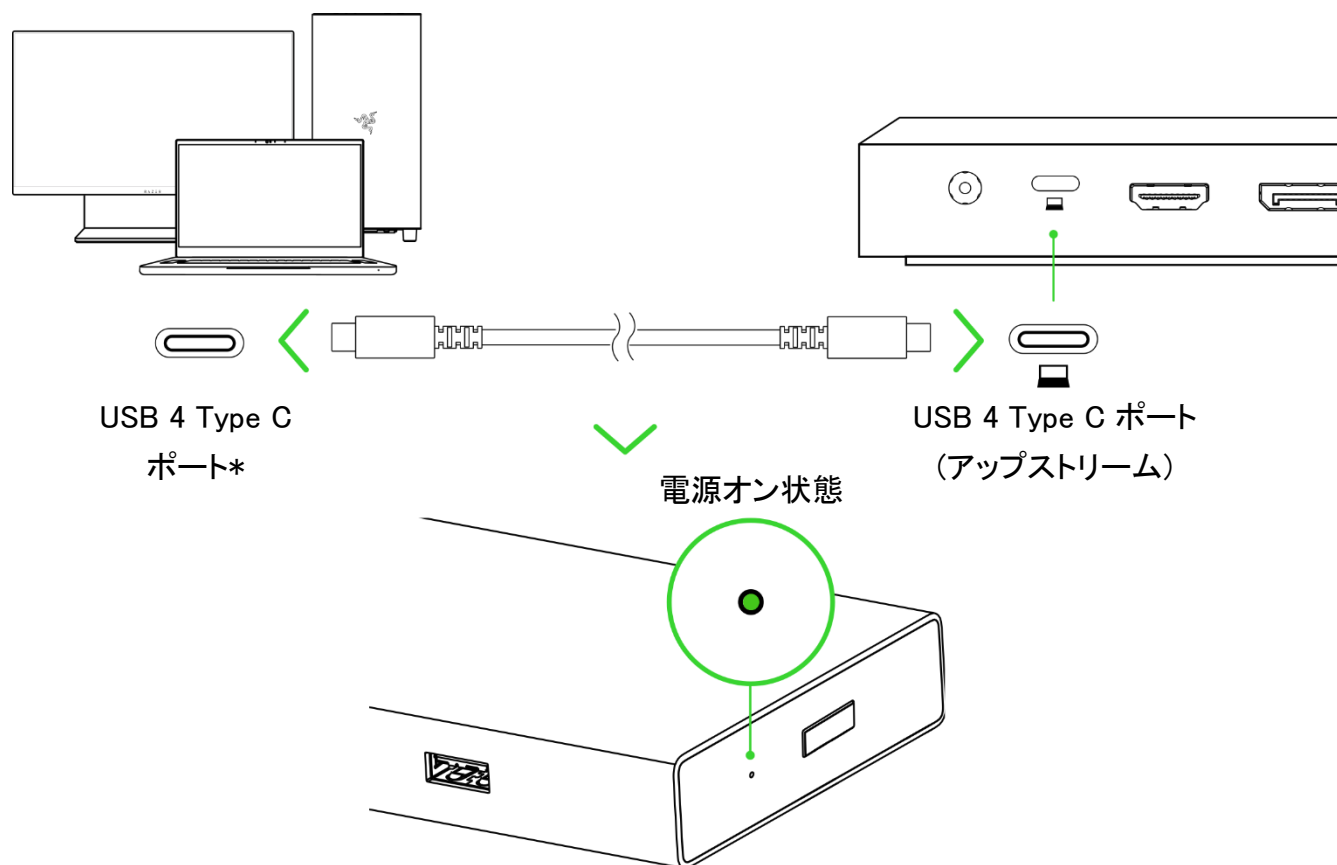


\*最適なパフォーマンスを得るために、ドックを USB 4 Type C ポートに接続することをおすすめします。USB デバイスの詳細なサポートについては、デバイスのメーカーを確認してください。




## 5. ドックの使用法







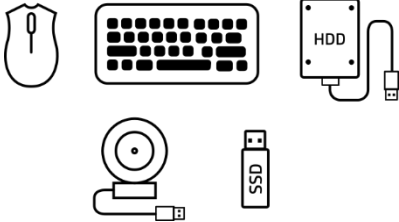
### 電源オン / オフ

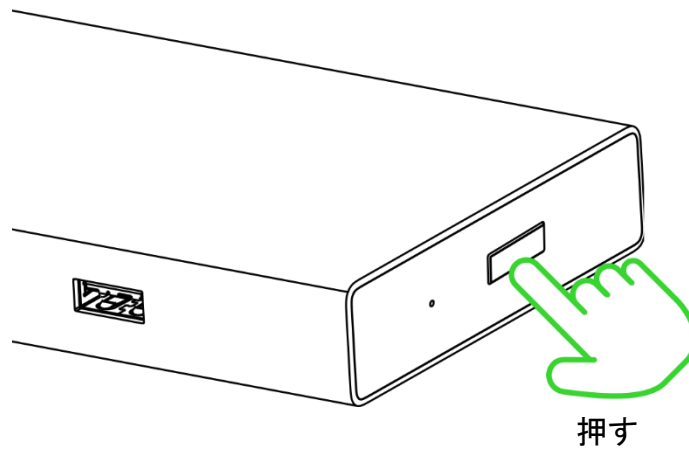電源ボタンを押してドックのオン/オフを切り替えます。



### デバイスの接続

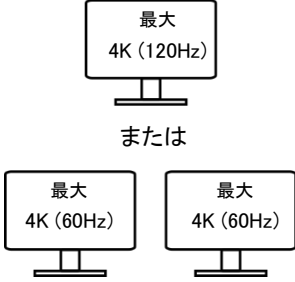アイテム	対応デバイス	機能 / 説明
USB 2.0 Type-A ポート		ワイヤレスデバイスの USB Type A ワイヤレス dongle に接続、最大 480 Mb/s データ転送対応
USB 3.2 Gen 1 Type A ポート		USB Type A デバイスに接続、最大 5 Gb/s (USB 3.2 Gen 1 経由) または 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2 経由) のデータ転送対応
2 x USB 3.2 Gen 2 Type A ポート		
ギガビットイーサネットポート (RJ-45) ポート		10/100/1000 Mb/s 半二重通信/全二重通信方式対応のルーターまたはモデムに接続

DP 1.4	 <p>最大 4K (120Hz)</p> <p>または</p> <p>最大 4K (60Hz)</p> <p>最大 4K (60Hz)</p>	<p>最大 4K (120Hz) のシングルディスプレイ、それぞれ最大 4K (60Hz) のデュアルディスプレイのセットアップ</p> <p><b>i</b> 解像度は、お使いのディスプレイやシステムの仕様によって異なる場合があります。</p>
USB 4 Type C ポート (アップストリーム)		<p>USB Power Delivery (PD、最大 100W でデバイスを充電) 対応の USB 4 Type C ホストデバイス/コンピューターに接続</p>
UHS-II SD/MicroSD カードスロット		<p>SD カードまたは microSD カードを挿入して、デバイスに、またはデバイスからファイルのコピーが可能</p>
3.5 mm オーディオ コンポジャック		<p>オーディオスピーカー、マイク、ヘッドフォン用</p>
USB 3.2 Type Gen 2 Power Delivery (PD) ポート		<p>USB Type C デバイスに接続、最大 20W の PD 充電対応</p>
USB 3.2 Type C ポート		<p>データ転送速度最大 10 Gb/s、電源出力 1.5A 対応の USB Type C デバイスに接続</p>
USB 3.2 Type A ポート		<p>データ転送速度最大 10 Gb/s の USB Type A デバイスに接続、デバイスの充電対応</p>

---

## 6. 安全上の注意とメンテナンス

### 安全上のガイドライン

Razer USB 4 Dock の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、[support.razer.com](https://support.razer.com) でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品の上に物を置かないでください。

本製品には付属のケーブル、電源コード、アダプターのみを使用し、Razer 製または Razer が承認したアクセサリをお選びください。非標準のアクセサリは、適切な電力供給やデータ転送速度を提供しない場合があります、ドックの性能や安全性に影響を与える可能性があります。

デバイスを取り外す際は、ケーブルを急に引っ張らないでください。コネクタからゆっくりと抜いてください。

本製品は風通しの良い場所に置き、周囲に空気循環のための十分なスペースがあることを確認してください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

### お手入れ

Razer USB 4 Dock を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、汚れの蓄積を避けるため、本製品の電源をオフにし、電源アダプターやコンピューターから本製品を取り外し、接続されているすべてのデバイスを取り外し、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

---

## 7. 法律関係

### 著作権および知的財産権情報

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Razer Chroma」ロゴは、米国およびその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標および登録商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer USB 4 Dock (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://razer.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

#### 一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。