



# RAZER USB 4 DOCK


마스터 가이드

# 목차

1. 구성품 .....	2
2. 필요 항목 .....	3
3. 보증 지원 .....	4
4. 도크 셋팅하기 .....	4
5. 도크 사용하기 .....	6
6. 안전 및 유지관리 .....	8
7. 법률 용어 .....	9

# 1. 구성품

- Razer USB 4 Dock

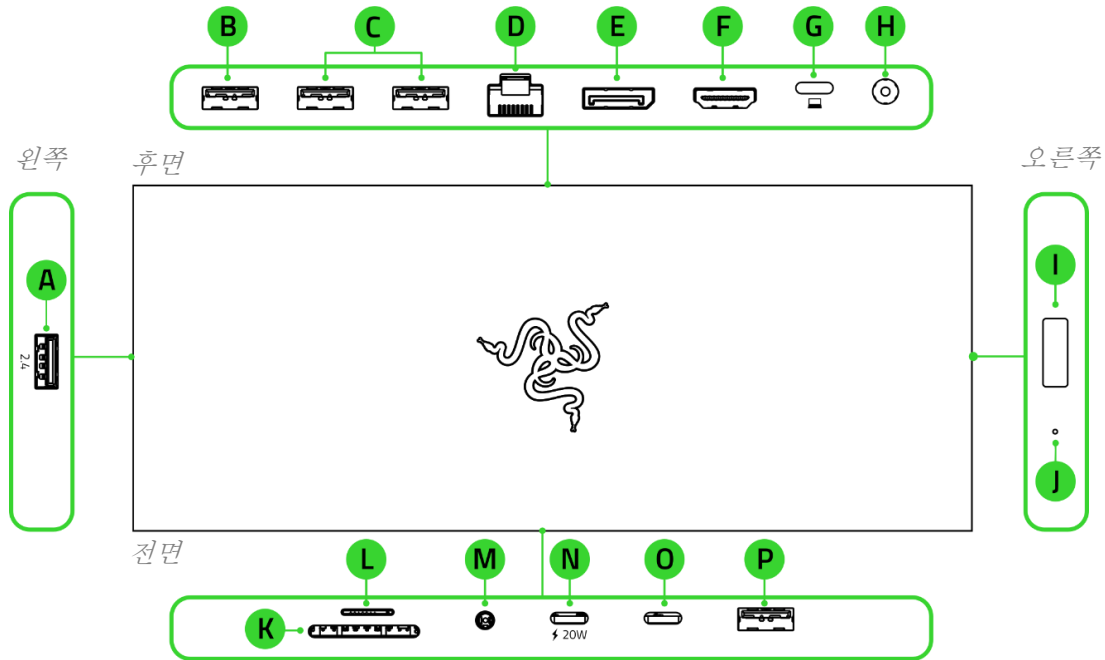

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| A. USB 2.0 Type A 포트*                 | J. LED 표시등   |
| B. 1 세대 USB 3.2 Type A 포트             | K. UHS-II SD 카드 슬롯   |
| C. 2 x 2 세대 USB 3.2 Type A 포트         | L. UHS-II MicroSD 카드 슬롯                                    |
| D. 기가비트 이더넷(RJ-45) 포트                 | M. 3.5 mm 오디오 콤보 잭   |
| E. DP 1.4**                           | N. 2 세대 USB 3.2 Type C 파워 딜리버리(PD) 포트(다운스트림) <sup>††</sup> |
| F. HDMI 2.1 포트**                      | O. 2 세대 USB 3.2 Type C 포트(다운스트림)                           |
| G. USB 4 Type C 포트(업스트림) <sup>†</sup> | P. 2 세대 USB 3.2 Type A 포트 <sup>†††</sup>                   |
| H. 전원 포트                              |  |
| I. 전원 버튼                              |  |

\*무선 기기 동글(동봉되지 않음) 연결에만 권장.


\*\*최대 4K @ 120Hz의 단일 디스플레이 및 최대 4K @ 60Hz의 듀얼 디스플레이를 지원합니다. 해상도는 시스템 및 외부 디스플레이 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

<sup>†</sup>최대 100W의 파워 딜리버리 3.0 충전을 제공합니다.

<sup>††</sup>최대 20W의 파워 딜리버리(PD) 충전을 제공합니다.

<sup>†††</sup>배터리 충전 1.2로 모바일 기기를 충전할 수 있습니다.

- USB 4 Type-C 와 Type-C 간 변환 케이블



- 전원 어댑터 + 지역별 전원 코드\*
- 중요 제품 정보 안내

*\*특정 지역의 경우 다를 수 있음.*

---

## 2. 필요 항목

- USB 4 타입 C 포트가 있는 PC 또는 호환되는 USB 4 타입 C 장치\*\*
- AC 전원 콘센트


*\*\*최적의 성능을 위해 독을 USB 4 타입 C 포트에 연결하는 것이 좋습니다. 자세한 USB 장치 지원 여부는 장치 제조업체에 문의하세요. 전체 호환성 목록은 [support.razer.com](https://support.razer.com) 에서 확인할 수 있습니다.*

### 3. 보증 지원



제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.


[razerid.razer.com/warranty](http://razerid.razer.com/warranty)

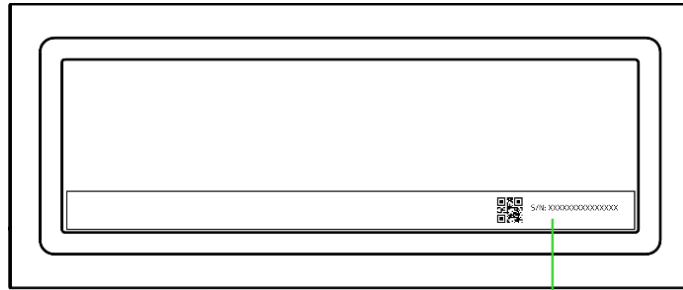

제품 일련 번호는 여기에서  
확인할 수 있습니다.


### 4. 도크 셋팅하기

1. 전원 어댑터에 전원 코드가 연결된 상태에서 도크의 전원 포트에 연결하고 전원 콘센트에 꽂습니다.

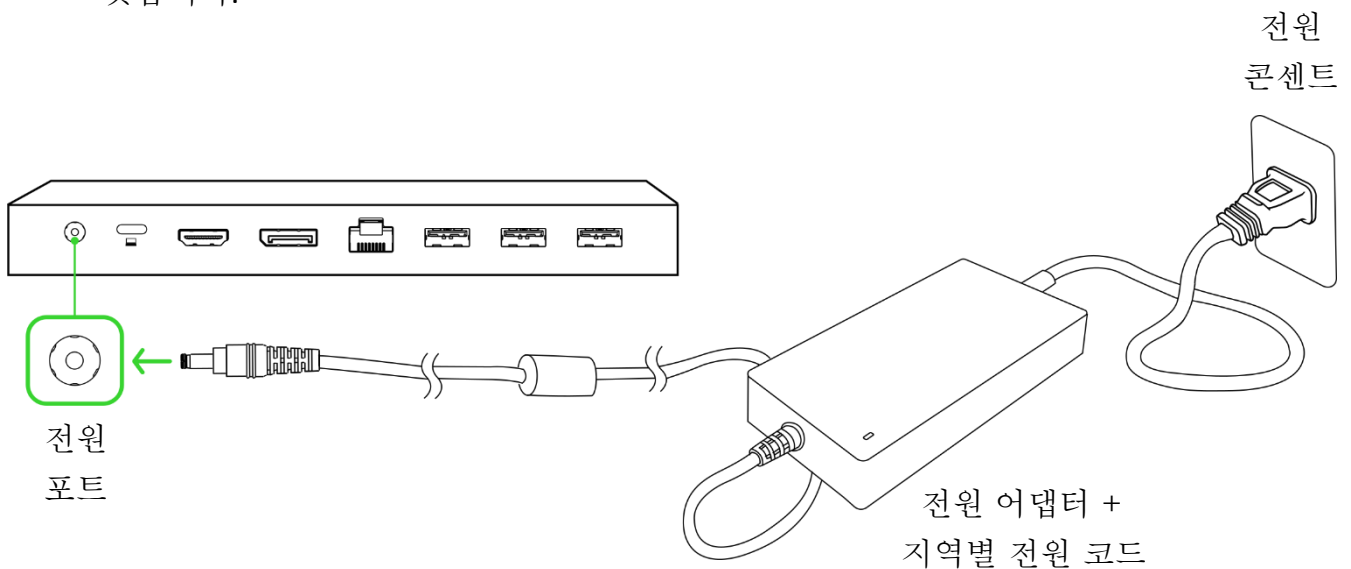

**i** 거주 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오. *W*

2. 시스템을 USB 4 Type C 포트(업스트림)에 연결합니다.

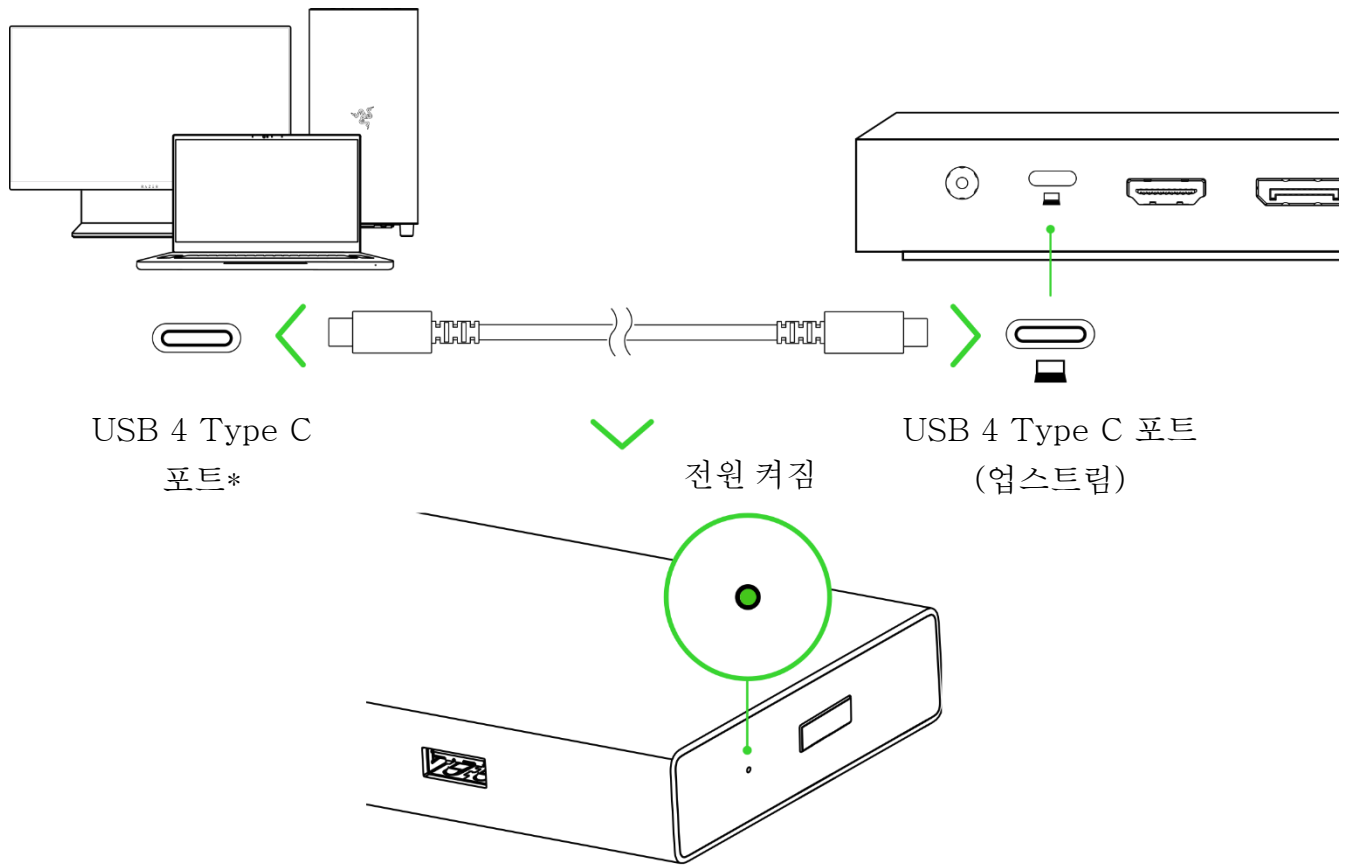


\* 최적의 성능을 위해 도크를 USB 4 Type C 포트에 연결하는 것이 좋습니다. 자세한 USB 장치 지원 여부는 장치 제조업체에 문의하세요.




## 5. 도크 사용하기

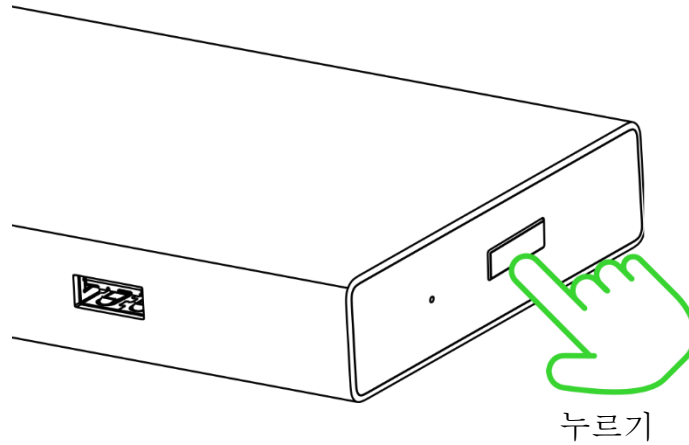




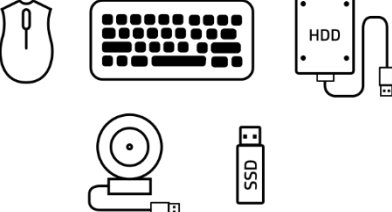
### 전원 켜기/끄기

전원 버튼을 눌러 도크 전원을 켜고 끕니다.



### 기기에 연결하기

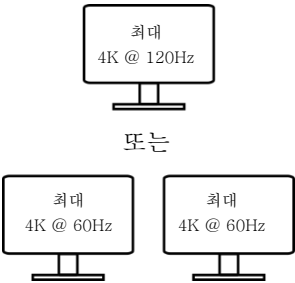항목	지원 기기	기능 / 설명
USB 2.0 Type A 포트		무선 기기의 USB Type A 무선 동글 및 최대 480Mb/s 데이터 전송의 경우
1 세대 USB 3.2 Type A 포트		USB Type A 기기 및 최대 5Gb/s(1 세대 USB 3.2 사용) 또는 10Gb/s(2 세대 USB 3.2)의 데이터 전송의 경우
2 x 2 세대 USB 3.2 Type A 포트		
기가비트 이더넷(RJ-45) 포트		라우터 또는 모뎀 연결 시 10/100/1000 Mb/s 반이중/전이중 전송용

DP 1.4		<p>최대 4K @ 120Hz 의 단일 디스플레이 또는 최대 4K @ 60Hz(개별)의 듀얼 디스플레이를 설정할 수 있습니다.</p> <p><b>i</b> 해상도는 디스플레이 및 시스템 사양에 따라 다를 수 있습니다.</p>
HDMI 2.1 포트		<p>USB 파워 딜리버리(PD)를 지원하는 USB 4 Type C 호스트 기기/컴퓨터에 연결 (PD, 충전 기기의 경우 최대 100W)</p>
UHS-II SD 및 MicroSD 카드 슬롯		<p>SD 또는 MicroSD 카드를 삽입하여 기기를 오가며 파일 복사</p>
3.5 mm 오디오 콤보 잭		<p>오디오 스피커 또는 마이크 또는 헤드폰의 경우</p>
2 세대 USB 3.2 Type 파워 딜리버리(PD) 포트		<p>USB Type C 장치 및 최대 20W 의 PD 지원 충전</p>
USB 3.2 Type C 포트		<p>최대 10Gb/s 의 데이터 전송과 1.5A 전원 출력을 지원하는 USB 타입 C 기기의 경우</p>
USB 3.2 Type A 포트		<p>최대 10Gb/s 의 데이터 전송을 지원하는 USB Type A 기기 또는 기기 충전용</p>

---

## 6. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Razer USB 4 Dock 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르세요.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 [support.razer.com](https://support.razer.com) 을 방문하여 지원을 받으세요.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

기기 위에 사물을 올려놓지 마십시오.

기기와 함께 제공된 케이블, 전원 코드 및 어댑터만 사용하고, Razer 에서 만들었거나 승인한 액세서리를 선택하세요. 비표준 액세서리는 적절한 전력 공급 또는 데이터 전송 속도를 제공하지 못할 수 있으며 도크의 성능과 안전에 영향을 미칠 수 있습니다.

기기를 분리할 때는 케이블 선을 갑자기 잡아당기지 마세요. 대신 커넥터에서 조심스럽게 플러그를 뽑습니다.

기기가 통풍이 잘되는 곳에 있고 주변에 공기 순환을 위한 충분한 공간이 있는지 확인하세요.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

### 유지관리

Razer USB 4 Dock 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 전원을 끄고 전원 어댑터 및 컴퓨터에서 연결을 해제하고 모든 연결된 기기를 분리하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

---

## 7. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

©2025 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “For Gamers. By Gamers.” 및 “Razer Chroma” 로고는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 실제 제품은 사진과 다를 수 있습니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표 또는 등록 상표입니다.

Razer Inc.(이하 “Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer USB 4 Dock(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

### 제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty) 를 방문하십시오.

### 책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

### 일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.