



# RAZER USB 4 DOCK

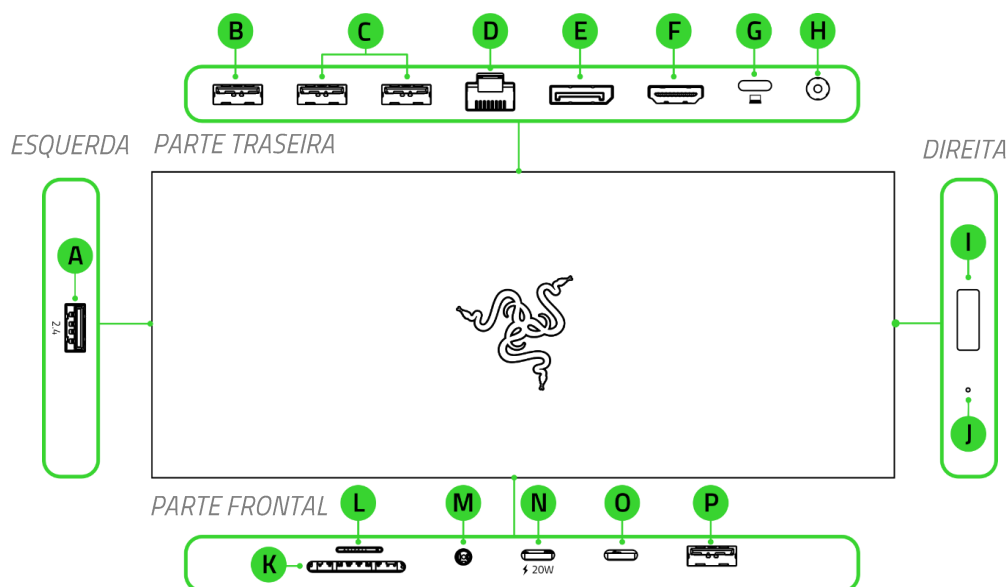
GUIA PRINCIPAL

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. CONFIGURAR O DOCK.....	4
5. USAR O DOCK.....	6
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	8
7. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	9

# 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer USB 4 Dock



- A. Porta USB 2.0 Tipo A\*
- B. Porta USB 3.2 Tipo A de 1ª geração
- C. 2 portas USB 3.2 Tipo A de 2ª geração
- D. Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)
- E. DP 1.4\*\*
- F. Porta HDMI 2.1\*\*
- G. Porta USB 4 Tipo C (upstream)†
- H. Porta de alimentação
- I. Botão Liga/Desliga
- J. Indicador em LED
- K. Slot para cartão SD UHS-II
- L. Slot para cartão MicroSD UHS-II
- M. Conector combinado de áudio de 3,5 mm
- N. Porta com Alimentação (PD) USB 3.2 Tipo C de 2ª geração (downstream)††
- O. Porta USB 3.2 Tipo C de 2ª geração (downstream)
- P. Porta USB 3.2 Tipo A de 2ª geração†††

\*Recomendado apenas para a conexão do dongle de dispositivos sem fio (não incluídos).


\*\*Suporta um monitor de até 4K a 120 Hz e dois monitores de até 4K a 60 Hz. A resolução pode variar de acordo com as especificações do seu sistema e do(s) monitor(es) externo(s).

†Oferece carregamento com Alimentação 3.0 de até 100 W.

††Suporta carregamento com Alimentação (PD) de até 20 W.

†††Com capacidade para carregar dispositivos móveis usando Carregamento de Bateria 1.2.

- Cabo USB 4 Tipo C para Tipo C



- Adaptador de alimentação + Cabo de alimentação da região<sup>†</sup>
- Guia de informações importantes sobre o produto

<sup>†</sup>Pode variar em certas regiões.

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

- PC com uma porta USB 4 Tipo C ou dispositivos USB 4 Tipo C compatíveis\*\*
- Tomada de CA

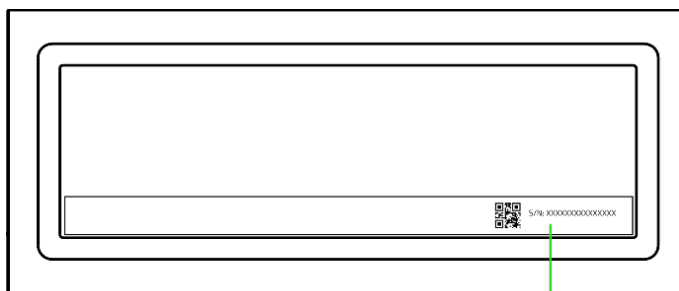
*\*\* Para obter o desempenho ideal, recomenda-se que você conecte a dock a uma porta USB 4 Tipo C. Consulte o fabricante do seu dispositivo para obter informações detalhadas de suporte para dispositivos USB. Lista completa de dispositivos compatíveis em: [support.razer.com](https://support.razer.com)*

---

### 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)




*O número de série do seu produto  
pode ser encontrado aqui.*

---


### 4. CONFIGURAR O DOCK

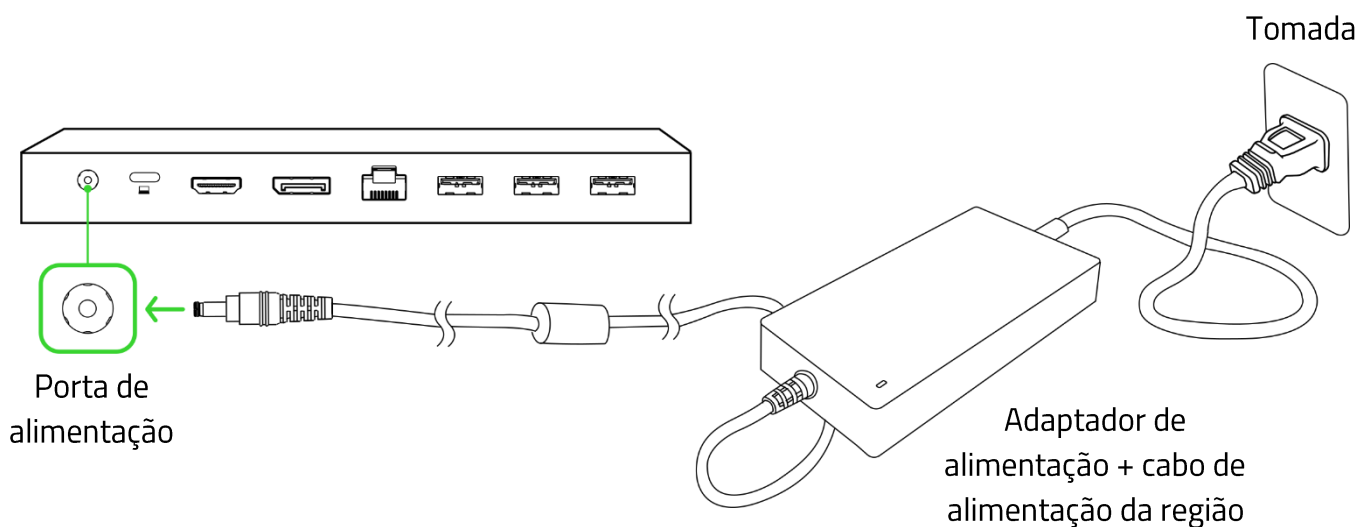1. Com o cabo de alimentação encaixado no adaptador de alimentação, conecte-o à porta de alimentação do dock e, então, à tomada elétrica.



**i** Use o cabo de alimentação adequado para a sua região.

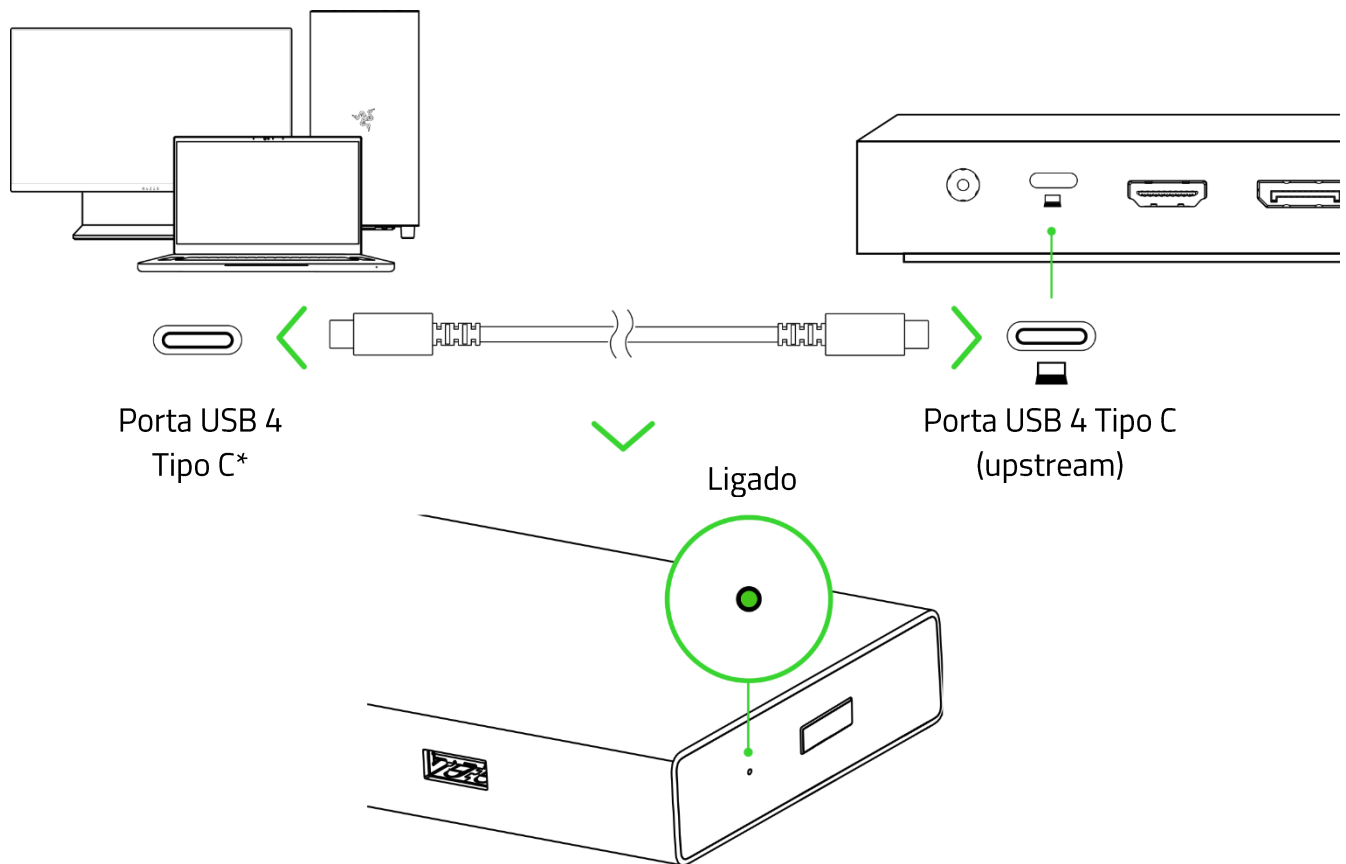2. Conecte seu sistema à porta USB 4 Tipo C (upstream).




*\*Para obter o desempenho ideal, recomenda-se que você conecte o dock a uma porta USB 4 Tipo C. Consulte o fabricante do seu dispositivo para obter informações detalhadas de suporte para dispositivos USB.*

## 5. USAR O DOCK







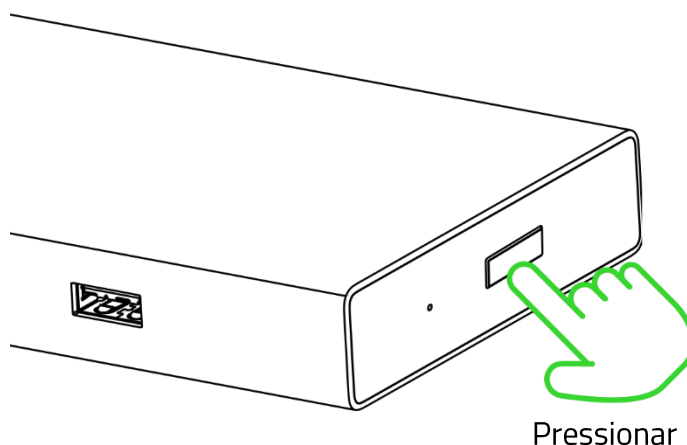
### LIGAR/DESLIGAR

Pressione o botão liga/desliga para ligar ou desligar o dock.



### CONECTAR SEU(S) DISPOSITIVO(S)

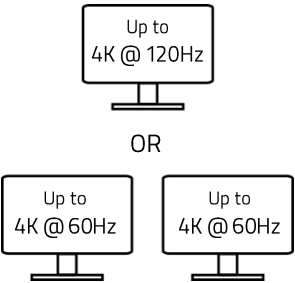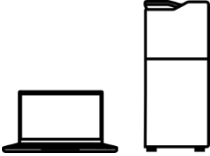ITEM	DISPOSITIVOS SUPORTADOS	FUNÇÃO / DESCRIÇÃO
Porta USB 2.0 Tipo A		Para um dongle sem fio USB Tipo A de um dispositivo sem fio e transferências de dados de até 480 Mb/s
Porta USB 3.2 Tipo A de 1ª geração		Para dispositivos USB Tipo A e transferências de dados de até 5 Gb/s (por USB 3.2 de 1ª ger) ou 10 Gb/s (por USB 3.2 de 2ª ger)
2 portas USB 3.2 Tipo A de 2ª geração		
Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)		Para conexão com roteador ou modem com transmissão Half/full duplex a 10/100/1000 Mb/s

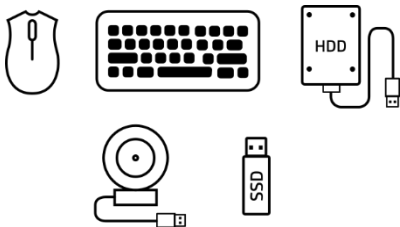DP 1.4		<p>Configure um monitor de até 4K a 120 Hz ou opte por dois monitores de até 4K a 60 Hz (cada)</p> <p><b>i</b> <i>A resolução pode variar de acordo com o(s) monitor(es) e as especificações do sistema.</i></p>
Porta HDMI 2.1		
Porta USB 4 Tipo C (upstream)		<p>Conecte a um dispositivo/computador host com USB 4 Tipo C com suporte para Alimentação (PD) USB (até 100 W para o carregamento de dispositivos)</p>
Slots para cartão SD e MicroSD UHS-II		<p>Insira um cartão SD ou MicroSD para copiar arquivos de e para seu dispositivo</p>
Conector combinado de áudio de 3,5 mm		<p>Para um alto-falante ou microfone; ou para um fone de ouvido</p>
Porta de Alimentação (PD) USB 3.2 Tipo de 2ª geração		<p>Para dispositivos com USB Tipo C e carregamento com suporte para PD de até 20 W</p>
Porta USB 3.2 Tipo C		<p>Para um dispositivo com USB Tipo C com suporte para transferência de dados de até 10 Gb/s e potência de saída de 1,5 A</p>
Porta USB 3.2 Tipo A		<p>Para dispositivos com USB Tipo A com suporte para transferência de dados de até 10 Gb/s ou carregamento de dispositivos</p>

---

## 6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer USB 4 Dock, sugerimos que você siga as instruções abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Não coloque objetos sobre o dispositivo.

Use apenas o cabo, o cabo de alimentação e o adaptador fornecidos com seu dispositivo e escolha acessórios fabricados ou aprovados pela Razer. Acessórios fora do padrão podem não fornecer alimentação ou taxas de transferência de dados adequadas e podem afetar o desempenho e a segurança do dock.

Ao desconectar qualquer dispositivo, evite puxar bruscamente o cabo. Em vez disso, desconecte-o cuidadosamente pelo conector.

Certifique-se de que o dispositivo esteja posicionado em uma área bem ventilada e que haja espaço suficiente ao seu redor para a circulação de ar.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

### MANUTENÇÃO

O Razer USB 4 Dock requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que, uma vez por mês, você desligue o dispositivo, desconecte-o do adaptador de alimentação e do computador, remova todos os dispositivos conectados e o limpe usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 7. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. O produto real pode ser diferente das imagens. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer USB 4 Dock (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

### GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.