



BASE DE CARGA RÁPIDA UNIVERSAL  
RAZER PARA XBOX

GUÍA PRINCIPAL

Si buscas la manera más rápida de mantener tu mando de Xbox al mejor nivel de batería, tu opción perfecta es la **Base de carga rápida universal Razer para Xbox.**

# ÍNDICE

1. CONTENIDO / REQUISITOS .....	3
2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA .....	4
3. PRIMEROS PASOS.....	5
4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	7
5. INFORMACIÓN LEGAL.....	8

# 1. CONTENIDO / REQUISITOS


## CONTENIDO

- Base de carga rápida universal Razer para Xbox




- A. Puntos de contacto magnéticos
- B. Indicador de estado
- C. Puerto tipo C

- Cubierta de batería Xbox Series™ X|S

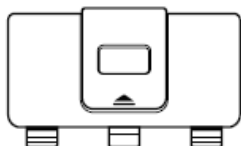

- Cubierta de batería Xbox One

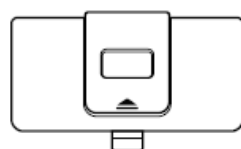


- Guía de información importante del producto

- Batería recargable



- Cable de tipo C a tipo A



## REQUISITOS

- Mandos Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S / Xbox One™ Elite Series 1


### DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE** Antes de usar la consola Xbox One con este producto, lee el manual de instrucciones para obtener información sobre seguridad, salud y otros datos relacionados con el uso de tu consola Xbox.

---

## 2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía de 1 año incluida. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

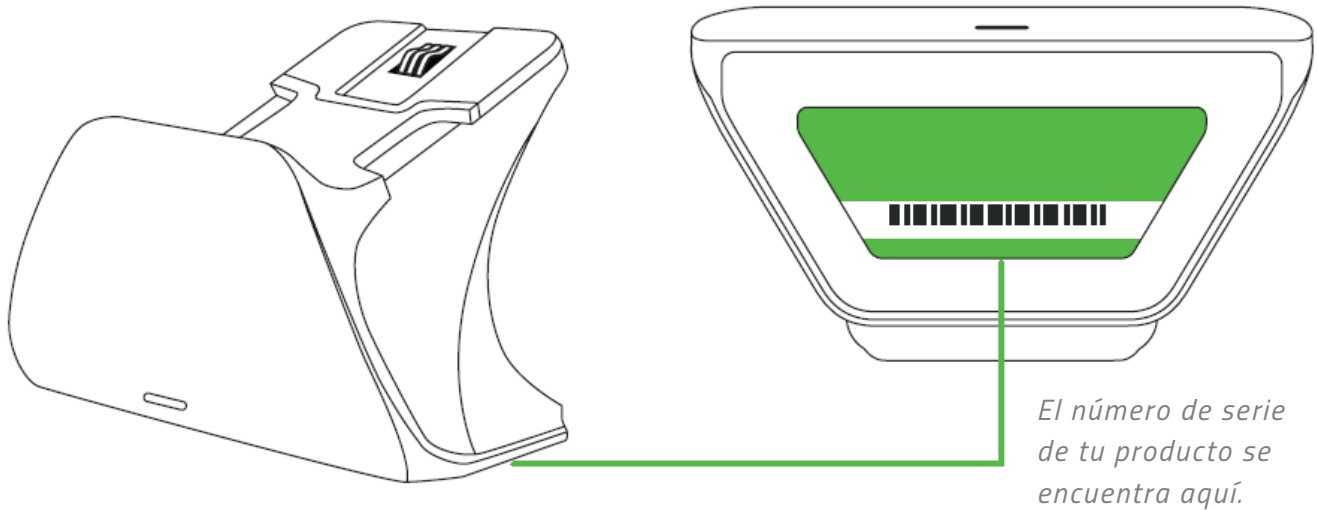


¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com)


---

### 3. PRIMEROS PASOS

1. Conecta la base de carga al puerto USB de tu consola Xbox. El indicador de estado de parpadeará brevemente para indicar que está encendida.

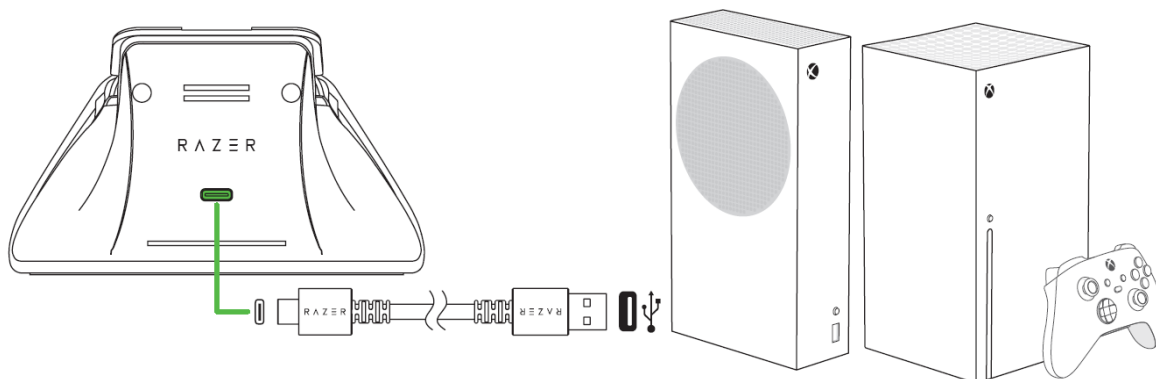


2. Inserta la batería recargable en el mando\* y coloca la cubierta adecuada.

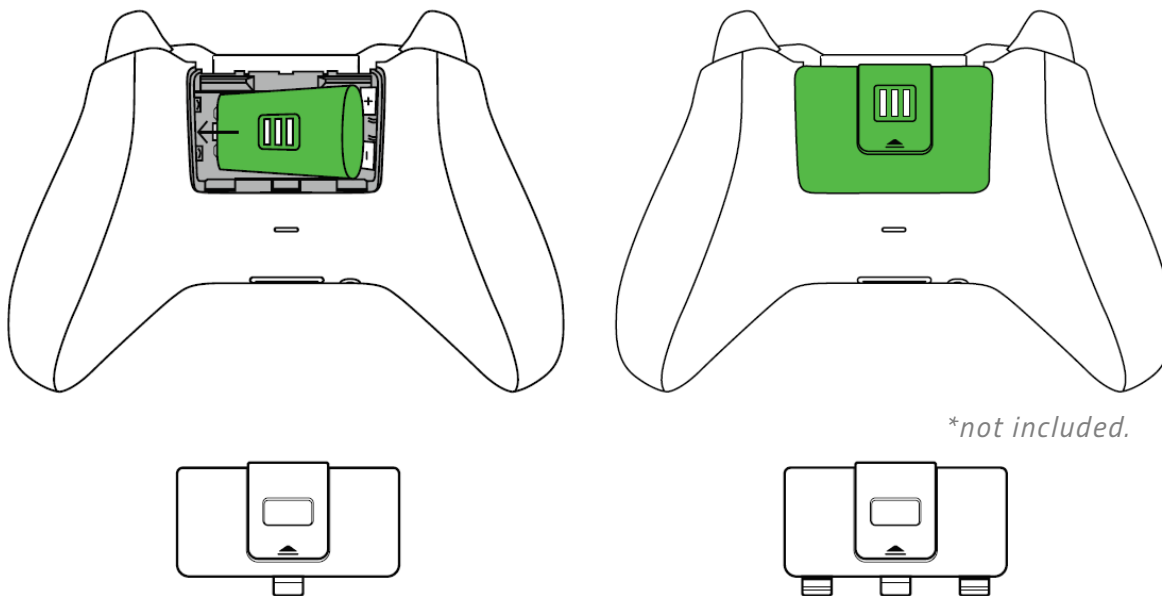


Funciona con mandos Xbox One,  
Xbox One X, Xbox One S y Xbox  
One Elite (Series 1)

Funciona con mandos Xbox  
Series X|S

3. Coloca el mando Xbox en la base de carga. El indicador de estado cambiará a naranja para indicar que el mando se está cargando.

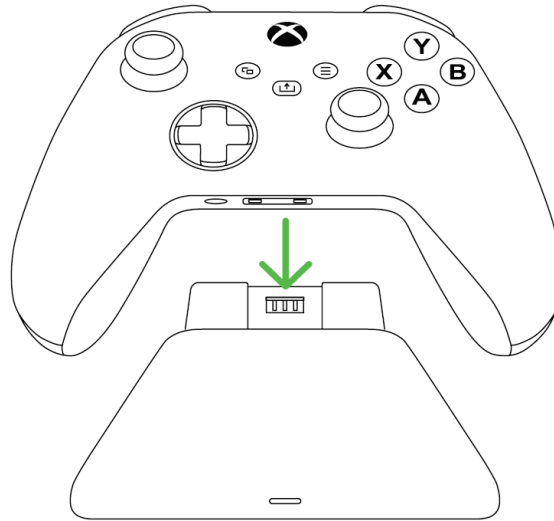

4. Espera a que el mando termine de cargarse. Cuando se haya cargado por completo, el indicador de estado se volverá blanco.

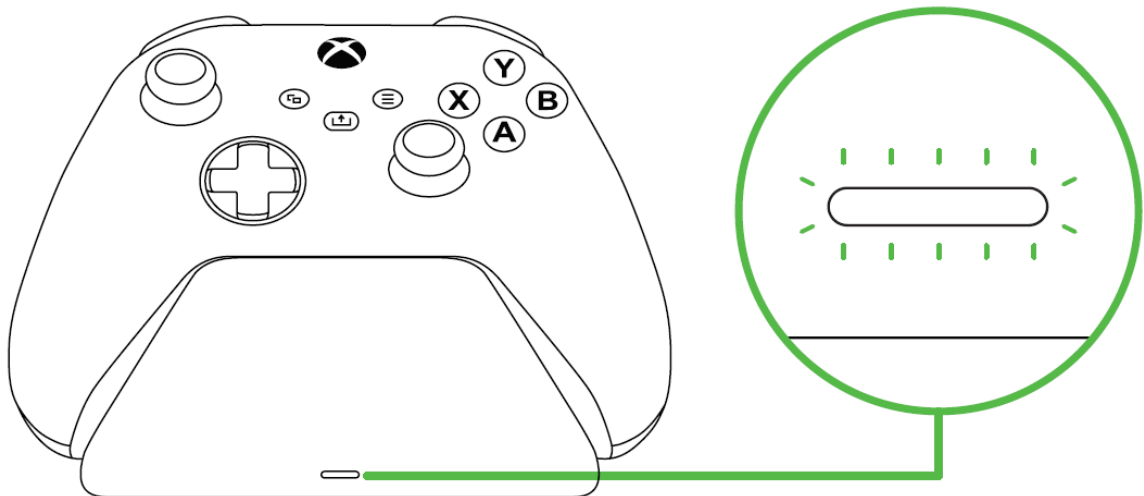

**!** *Mientras juegues, fíjate en el indicador de batería de la pantalla para controlar el nivel de batería del mando.*

---

## 4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la base de carga rápida universal Razer para Xbox, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### USO Y MANTENIMIENTO

La base de carga rápida universal Razer para Xbox requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar la base de carga, quitar el mando que esté colocado y limpiarla una vez al mes usando un paño suave o algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 5. INFORMACIÓN LEGAL

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2021 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Base de carga rápida universal Razer para Xbox (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje o de otro tipo. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos se registrarán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.