



STATION DE CHARGE RAPIDE UNIVERSELLE
RAZER POUR XBOX

MODE D'EMPLOI

Si vous recherchez le moyen le plus rapide de maintenir votre manette Xbox à des niveaux de charge optimaux, optez pour la **Station de charge rapide universelle Razer pour Xbox.**


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
3. POUR COMMENCER	5
4. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	7
5. MENTIONS LÉGALES	8

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CE QUI VOUS ATTEND

- Station de charge rapide universelle Razer pour Xbox

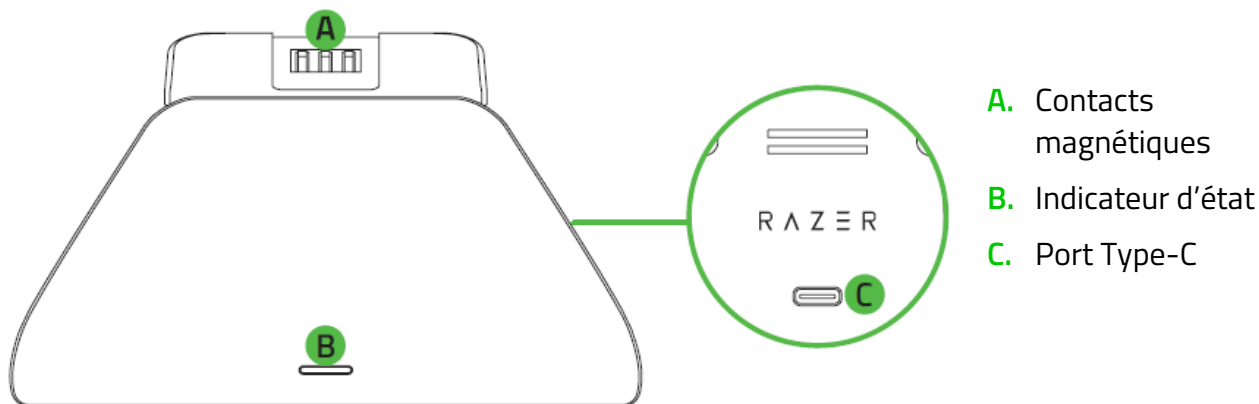


- A. Contacts magnétiques
- B. Indicateur d'état
- C. Port Type-C

- Couverture du compartiment de batterie de la Xbox Series™ X|S

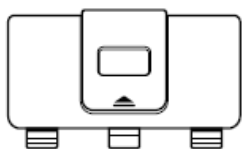

- Couverture du compartiment de batterie de la Xbox One

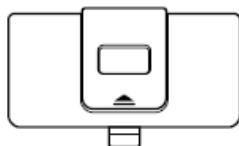


- Informations importantes sur le produit

- Batterie rechargeable



- Câble Type-C à Type-A



CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


- Manettes pour Xbox One™/Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S/ Xbox One™ Elite Série 1

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Avant d'utiliser votre console Xbox One avec ce produit, lisez son manuel d'instructions sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de votre console Xbox.

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS


Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

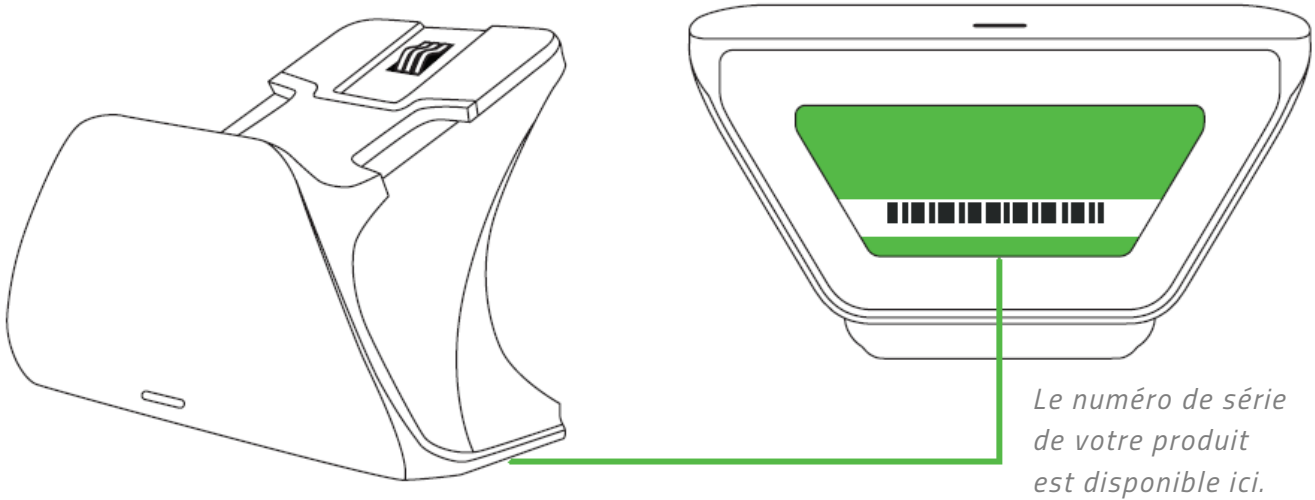


Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. POUR COMMENCER

1. Connectez la station de charge au port USB de votre console Xbox. L'indicateur d'état clignotera pour vous indiquer qu'elle est allumée.

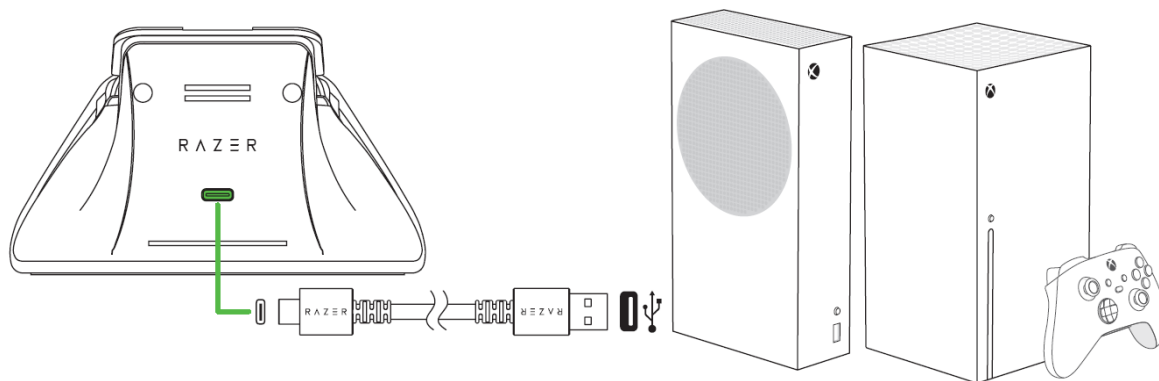


2. Insérez la batterie rechargeable dans la manette* et fixez le couvercle de son compartiment de batterie.

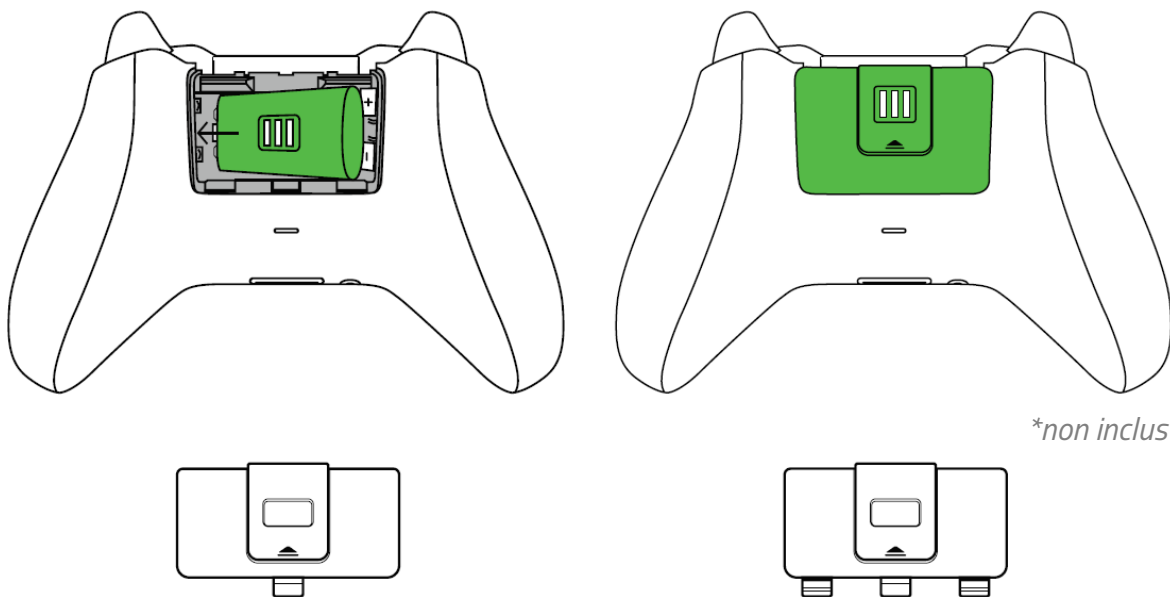

Fonctionne avec les manettes
Xbox One, Xbox One S et Xbox
One Elite (Série 1)


Fonctionne avec les
manettes Xbox Series X|S

3. Placez la manette Xbox sur la station de charge. L'indicateur d'état deviendra orange pour indiquer que la manette est en charge.

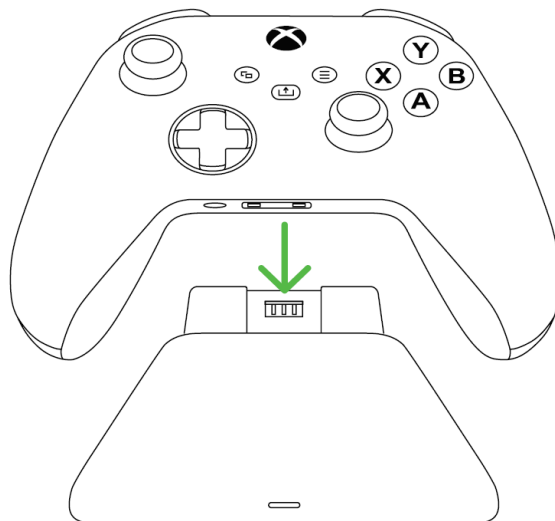

4. Patientez jusqu'à ce que la manette soit complètement chargée. Dès que la manette est complètement chargée, l'indicateur d'état passera au blanc.



 Pendant le jeu, vérifiez l'indicateur de niveau de la batterie pour contrôler le niveau de charge.

4. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre station de charge rapide universelle Razer pour Xbox dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La station de charge rapide universelle Razer pour Xbox nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter la station de charge, de retirer la manette si elle y est fixée, de la nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour éviter l'accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

5. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2021 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Station de charge rapide universelle Razer pour Xbox (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux différences ou aux erreurs pouvant survenir. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.