



# XBOX 용 RAZER 유니버설 급속 충전 스탠드

마스터 가이드

Xbox 컨트롤러의 전력 수준을 최고로 유지하는 가장 빠른 방법을 찾으신다면 완벽하게 호환되는 Xbox 용 Razer 유니버설 급속 충전 스탠드를 사용해보세요.


# 목차

1. 구성품/필요 항목 .....	3
2. 보증 지원 .....	4
3. 시작하기 .....	5
4. 안전 및 유지관리.....	7
5. 법률 용어 .....	8


## 1. 구성품/필요 항목

### 구성품


- Xbox 용 Razer 유니버설 급속 충전 스탠드

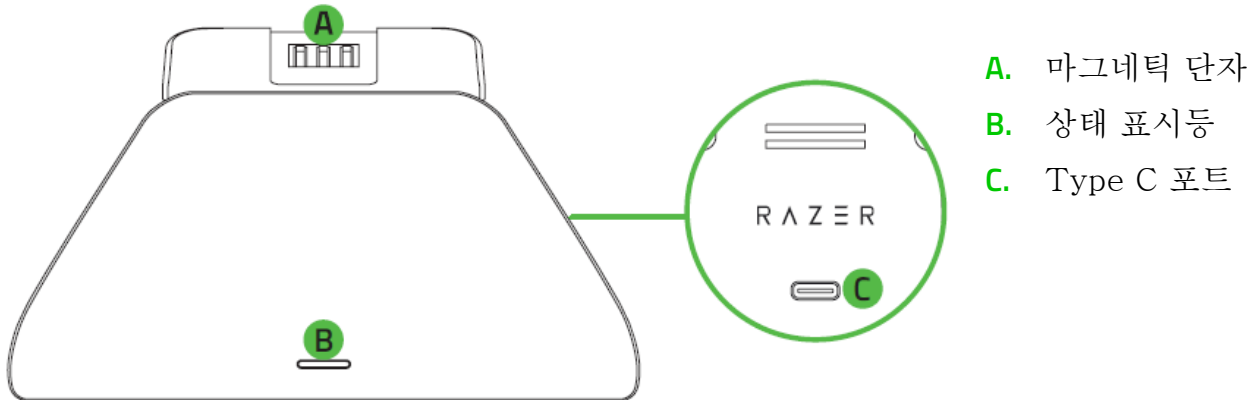

- Xbox Series™X|S 배터리 커버

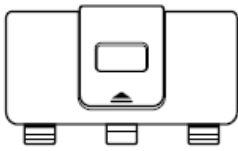

- Xbox One 배터리 커버

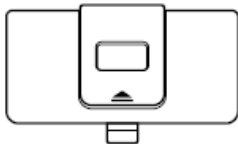


- 중요 제품 정보 안내

- 충전 배터리



- Type C to Type A 케이블



### 필요 항목

- Xbox One™/Xbox One™ S/Xbox One™ X/Xbox Series™ X|S/Xbox One™ Elite 시리즈 1 컨트롤러


### 안전 정보

**중요!** 본 제품을 Xbox 콘솔과 함께 사용하기 전에 안전, 건강 및 Xbox 콘솔 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽어 주십시오.

---

## 2. 보증 지원


1년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

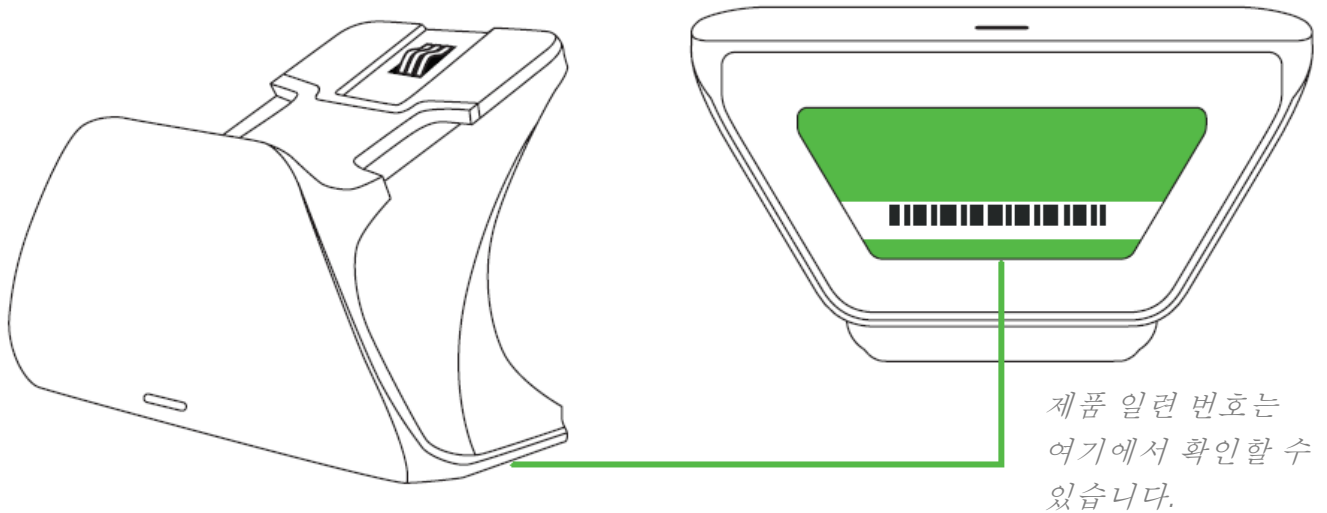


궁금한 점이 있으십니까? [support.razer.com](https://support.razer.com)에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

### 3. 시작하기

1. Xbox 콘솔의 USB 포트에 충전 스탠드를 연결합니다. 상태 표시등에 불이 깜빡이며 현재 전원이 켜져 있음을 나타냅니다.

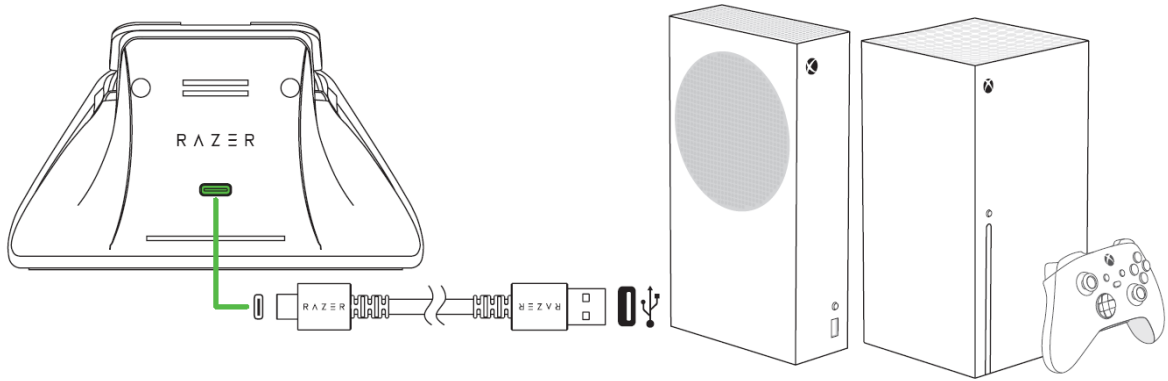


2. 충전 배터리를 컨트롤러\*에 삽입하고 올바른 배터리 커버를 부착합니다.

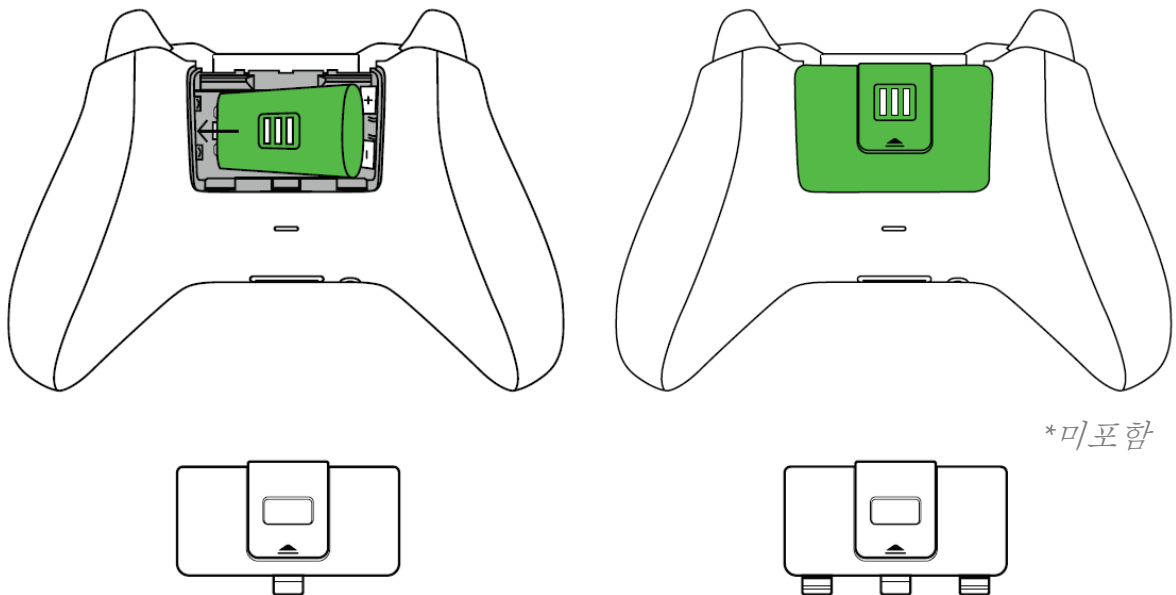

Xbox One, Xbox One X,  
Xbox One S 및 Xbox One  
Elite(시리즈 1) 컨트롤러와  
호환됩니다.

Xbox Series X|S 컨트롤러와  
호환됩니다.

3. Xbox 컨트롤러를 충전 스탠드 위에 올려놓습니다. 컨트롤러에서 충전이 시작되면 상태 표시등이 주황색으로 켜집니다.

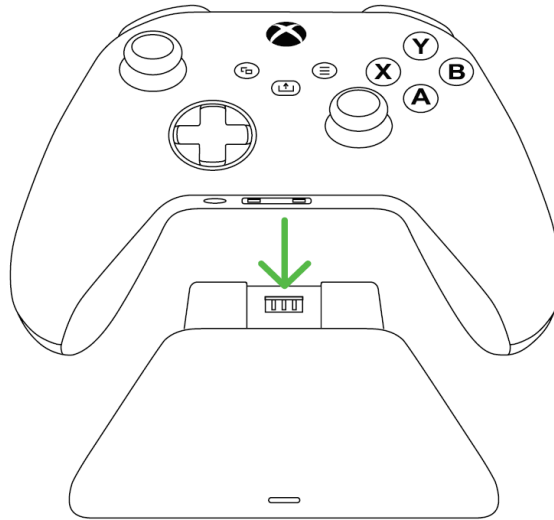

4. 컨트롤러에서 충전이 완료될 때까지 기다립니다. 충전이 완료되면 상태 표시등이 흰색으로 켜집니다.



**!** 플레이 도중 컨트롤러의 배터리 레벨을 확인하려면 화면의 배터리 표시창을 참고하십시오.

---

## 4. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Xbox 용 Razer 유니버설 급속 충전 스탠드를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 [support.razer.com](https://support.razer.com) 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

기기 및 기기 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

### 유지관리 및 사용

Xbox 용 Razer 유니버설 급속 충전 스탠드는 최소한의 관리로 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 충전 스탠드의 전원을 뽑고 컨트롤러를 분리한 다음, 부드러운 천 또는 면으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

---

## 5. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

©2021 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Xbox 용 Razer 유니버설 급속 충전 스탠드 (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### 제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### 책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### 일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든.