



# SUORTE UNIVERSAL DE CARREGAMENTO RÁPIDO PARA XBOX RAZER

GUIA PRINCIPAL

Se estiver procurando a maneira mais rápida de manter seu controle do Xbox nos mais altos níveis de carga, escolha o par perfeito para ele: o

**Suporte Universal de Carregamento Rápido para Xbox Razer.**


# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA .....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA .....	4
3. PRIMEIROS PASSOS .....	5
4. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO .....	7
5. INFORMAÇÕES LEGAIS .....	8

# 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA


## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Suporte Universal de Carregamento Rápido para Xbox Razer

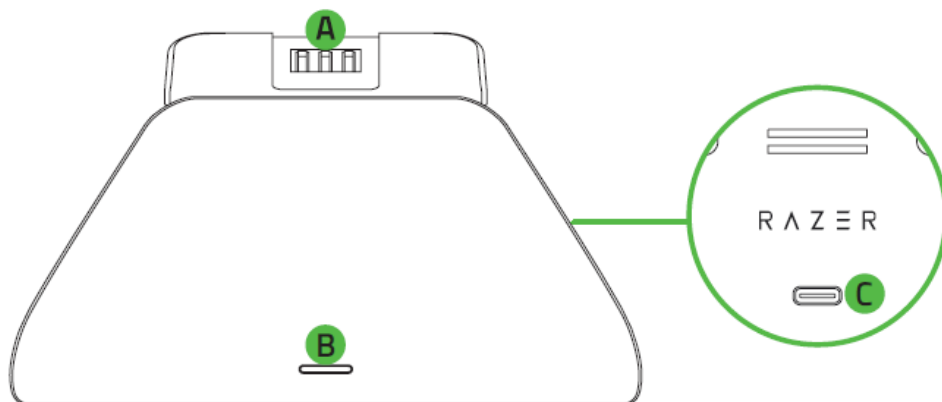


- A. Contatos magnéticos
- B. Indicador de status
- C. Porta Tipo C

- Tampa para bateria do Xbox Series™ X|S

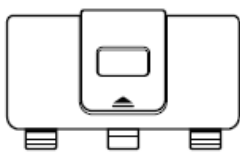


- Tampa para bateria do Xbox One

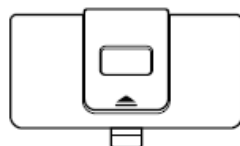

- Bateria recarregável



- Cabo Tipo C para Tipo A



- Guia de informações importantes sobre o produto

## DO QUE VOCÊ PRECISA

- Controles para Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S / Xbox One™ Elite Série 1


### DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA

**IMPORTANTE!** Antes de usar seu Xbox com este produto, leia o manual de instruções do console para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do seu console Xbox.

---

## 2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA


Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

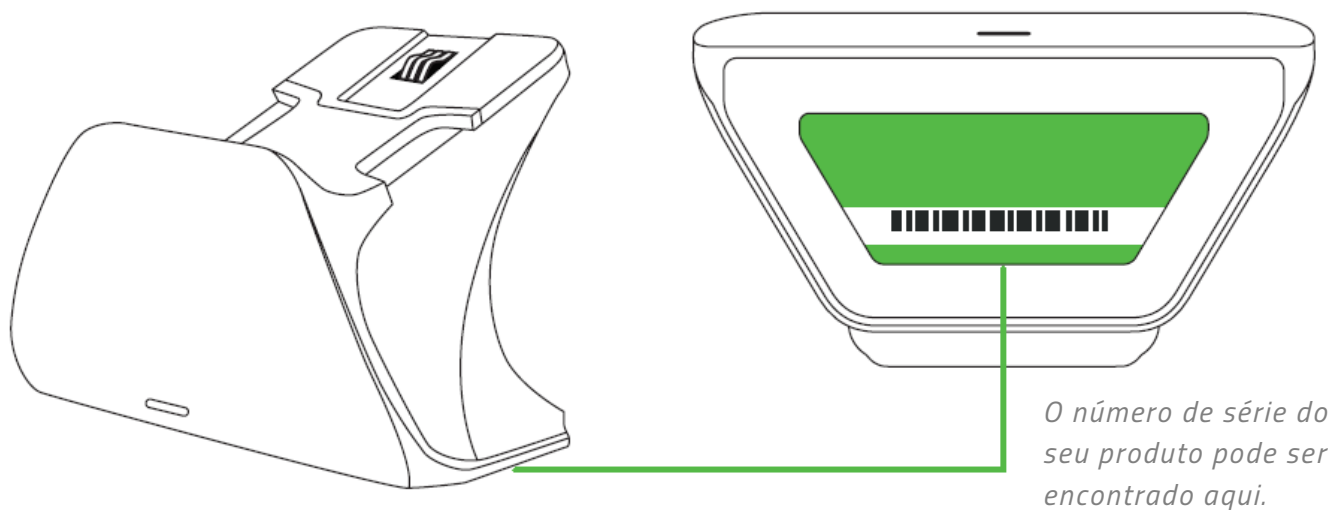


Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em [support.razer.com](https://support.razer.com)

### 3. PRIMEIROS PASSOS

1. Conecte o suporte de carregamento à porta USB do console Xbox. O indicador de status piscará brevemente para indicar que o suporte já está alimentado.

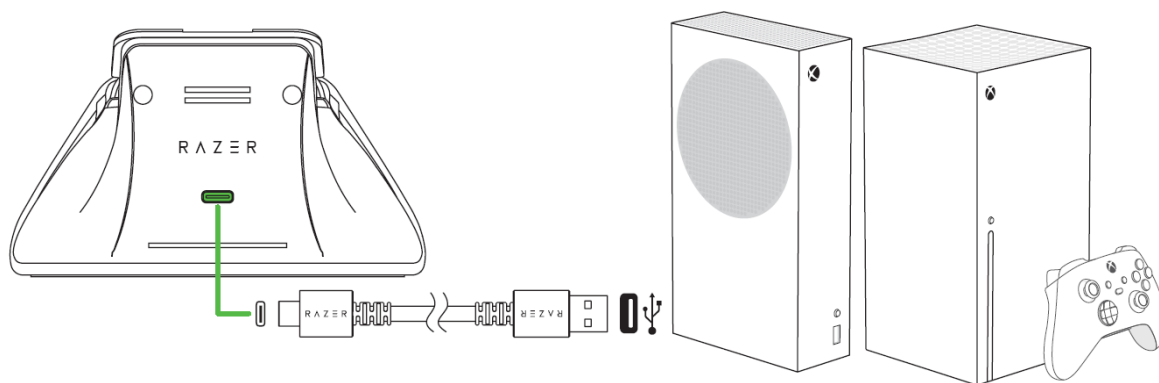


2. Insira a bateria recarregável no controle\* e encaixe a tampa para bateria apropriada.

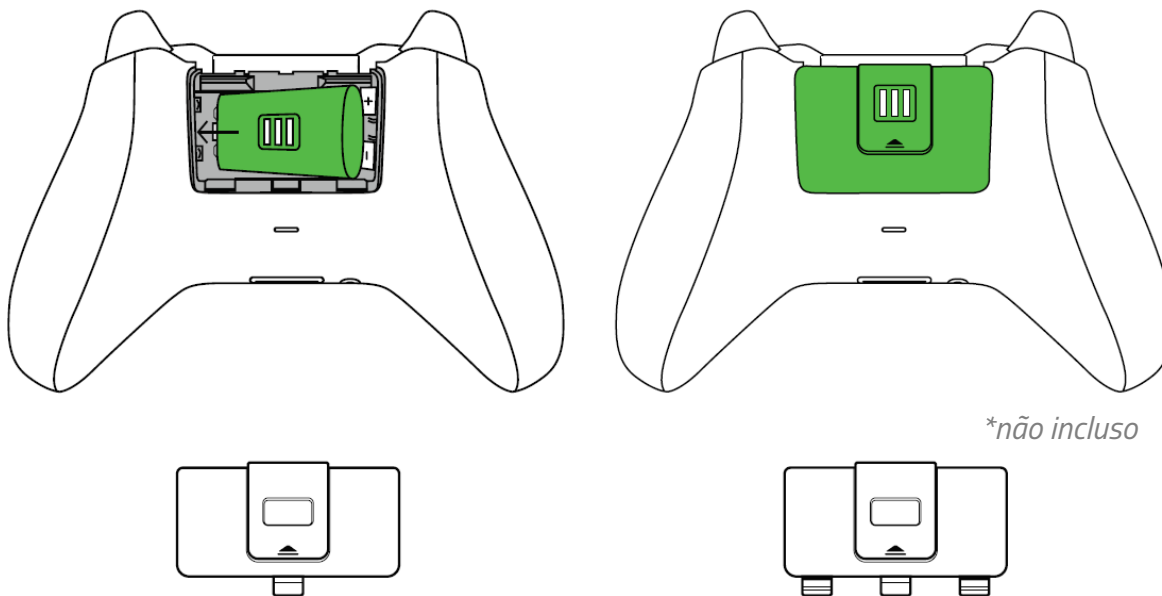

Funciona com controles para  
Xbox One, Xbox One X, Xbox One  
S e Xbox One Elite (Série 1)

Funciona com controles para  
Xbox Series X|S

3. Coloque o controle do Xbox no suporte de carregamento. O indicador de status se tornará laranja para indicar que o controle está sendo carregado.

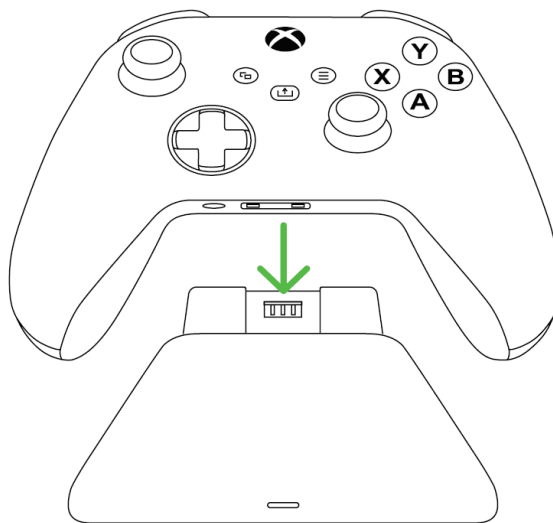

4. Aguarde até que o carregamento do controle seja concluído. Quando ele estiver totalmente carregado, o indicador de status se tornará branco.



**!** Ao jogar, observe o indicador de bateria na tela para monitorar o nível de carga do controle.

---

## 4. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança ao usar o Suporte Universal de Carregamento Rápido para Xbox Razer, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

### MANUTENÇÃO E USO

O Suporte Universal de Carregamento Rápido para Xbox Razer requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o suporte de carregamento uma vez por mês, remova o controle conectado e limpe o suporte usando um tecido macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 5. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2021 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Suporte Universal de Carregamento Rápido para Xbox Razer (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.