



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОЗАРЯДНАЯ
ПОДСТАВКА RAZER ДЛЯ XBOX

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Если вам нужен способ заряжать свой геймпад Xbox как можно быстрее, вам идеально подойдет **Универсальная быстрозарядная подставка Razer для Xbox.**


СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО	3
2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	4
3. НАЧАЛО РАБОТЫ	5
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Универсальная быстрозарядная подставка Razer для Xbox

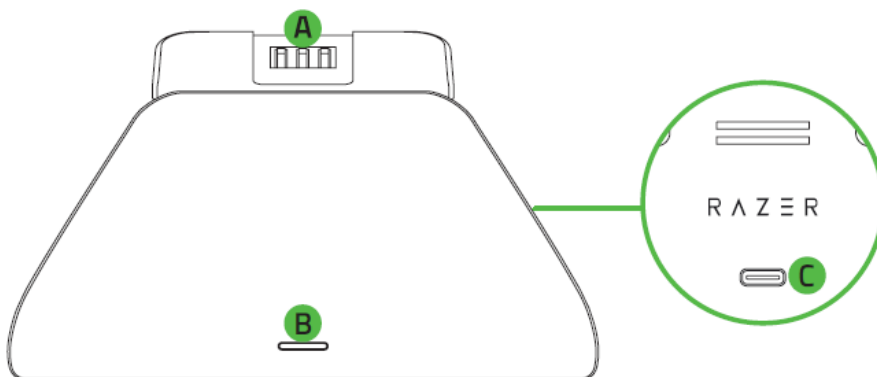


- A. Магнитные контакты
- B. Индикатор состояния
- C. Порт Type-C

- Крышка для аккумулятора Xbox Series™ X|S

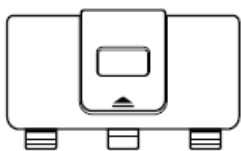


- Крышка для аккумулятора Xbox One

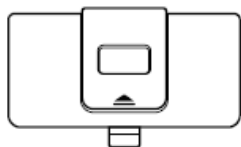

- Перезаряжаемый аккумулятор



- Кабель Type-C/Type-A



- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО


- Геймпады Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S / Xbox One™ Elite Series 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО! Перед подключением данного продукта к консоли Xbox и началом использования прочтите информацию по технике безопасности и предотвращению травм, а также другую информацию относительно использования консоли Xbox в соответствующем руководстве.

2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ


В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу razerid.razer.com

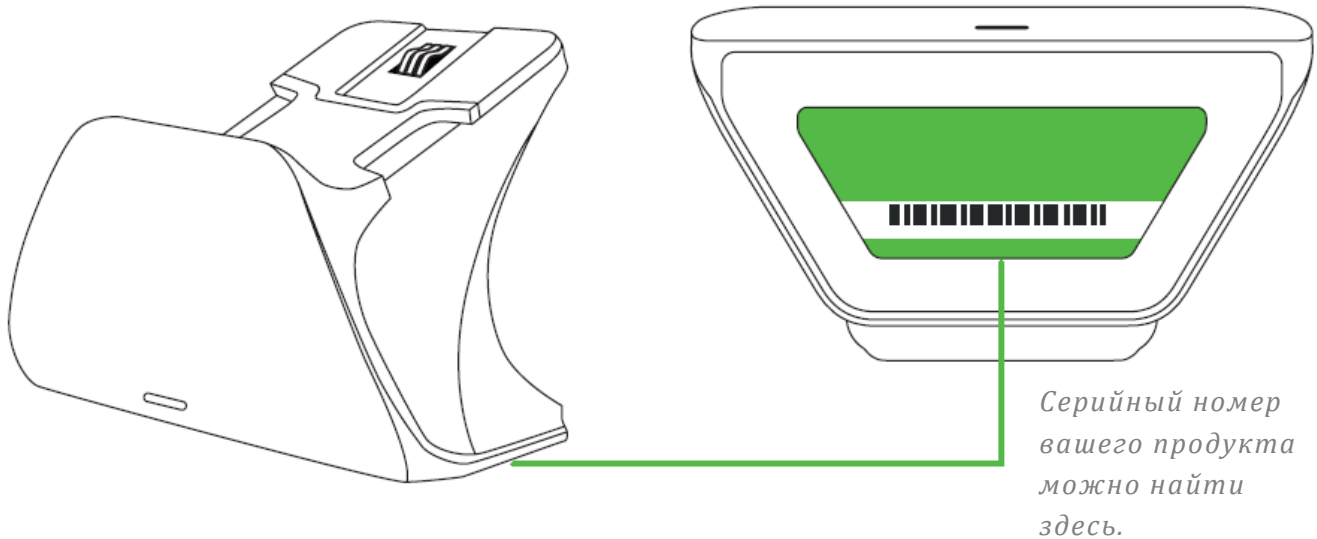



Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com.

3. НАЧАЛО РАБОТЫ


1. Подключите зарядную подставку к USB-порту своей консоли Xbox. Индикатор состояния мигнет для индикации того, что устройство включено.

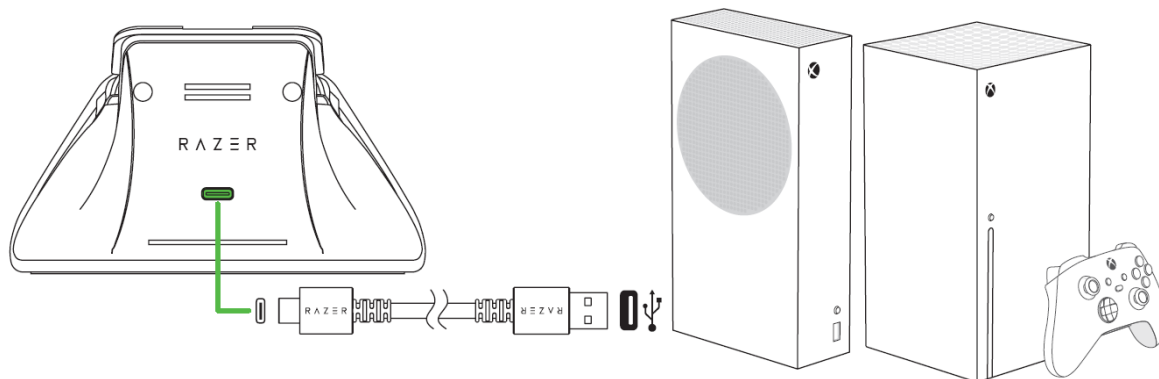


2. Вставьте перезаряжаемый аккумулятор в геймпад* и прикрепите соответствующую крышку для аккумулятора.

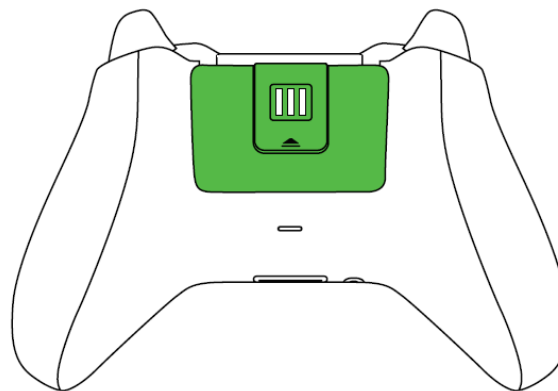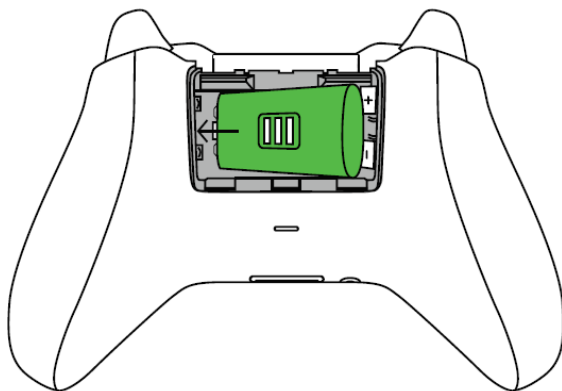

**Не входит в комплект*

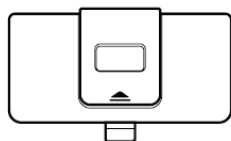


Подходит для геймпадов Xbox One, Xbox One X, Xbox One S и Xbox One Elite (Series 1)

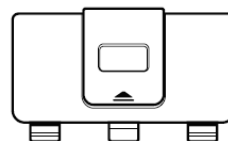

Подходит для геймпадов Xbox Series X|S

3. Поместите геймпад Xbox на зарядную подставку. Индикатор состояния начнет светиться оранжевым, показывая, что геймпад заряжается.

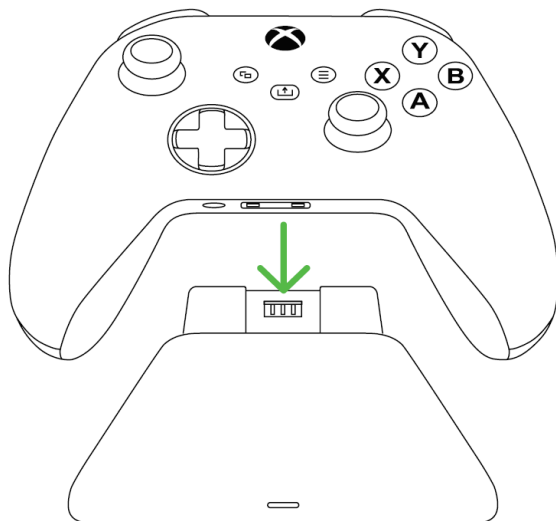

4. Дождитесь окончания зарядки геймпада. Когда аккумулятор геймпада будет полностью заряжен, индикатор состояния сменит цвет на белый.



Чтобы отслеживать уровень заряда аккумулятора в геймпаде во время игры, см. экранный индикатор аккумулятора.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании универсальной быстрозарядной подставки Razer для Xbox рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не допускайте контакта устройства и его компонентов с жидкостью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, отключите устройство от сети и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания универсальной быстрозарядной подставки Razer для Xbox в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание накопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать зарядную подставку, снимать установленный геймпад и протирать подставку мягкой тканью или очищать ватным диском. Не используйте мыло или агрессивные моющие средства.

5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2021. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Камера Универсальная быстрозарядная подставка Razer для Xbox (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.