



雷蛇 XBOX 通用快充底座

高级用户指南

如果你正在寻找一种快捷的方式来确保 Xbox 手柄的电量充足，请选用雷蛇 Xbox 通用快充底座，与你的手柄实现出色搭配。


目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	4
3. 入门指南	5
4. 安全与维护	7
5. 法律声明	8

1. 内含物品/要求


内含物品

- 雷蛇 Xbox 通用快充底座

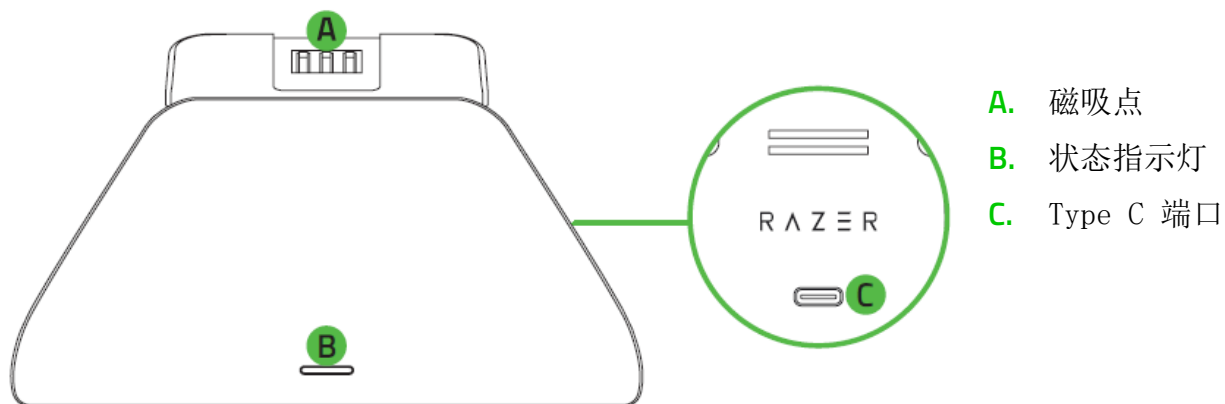


- A. 磁吸点
- B. 状态指示灯
- C. Type C 端口

- Xbox Series™ X|S 电池盖

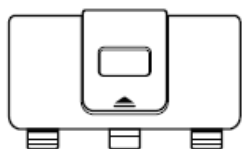


- Xbox One 电池盖

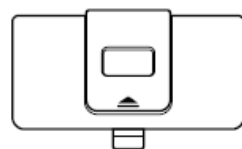

- 可充电电池



- Type C 转 Type A 线缆



- 重要产品信息指南

要求


- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S / Xbox One™ Elite 系列 1 手柄

安全声明

重要! 在 Xbox 主机上使用该产品之前, 请阅读 Xbox 主机使用手册中有关 Xbox 主机使用方面的安全、健康和其他信息。

2. 简要介绍


你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

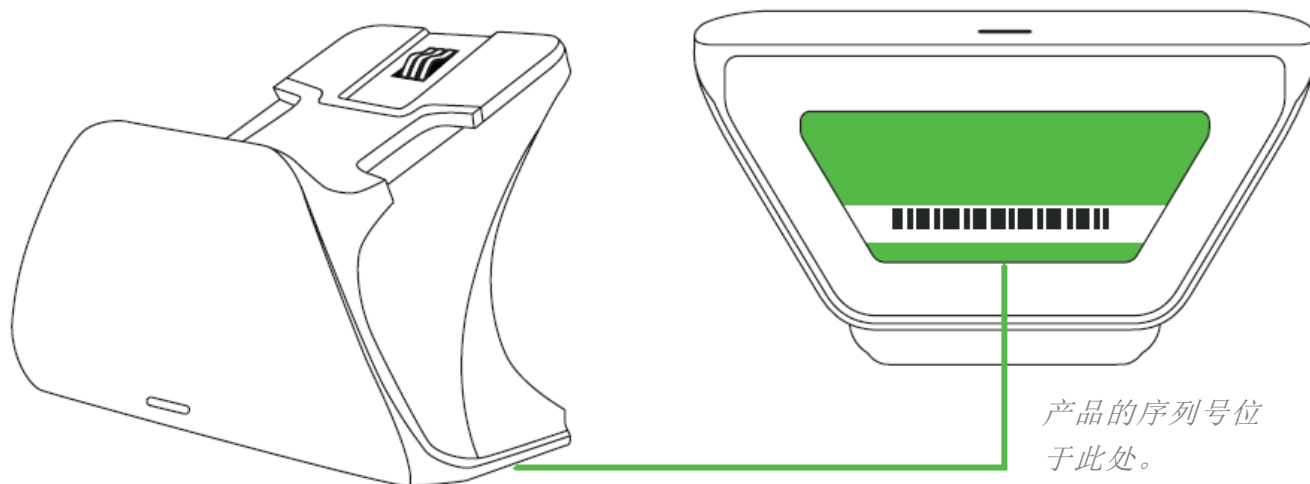


如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 入门指南

1. 将快充底座连接到 Xbox 游戏主机的 USB 端口。状态指示灯将快速闪烁，表示已打开电源。

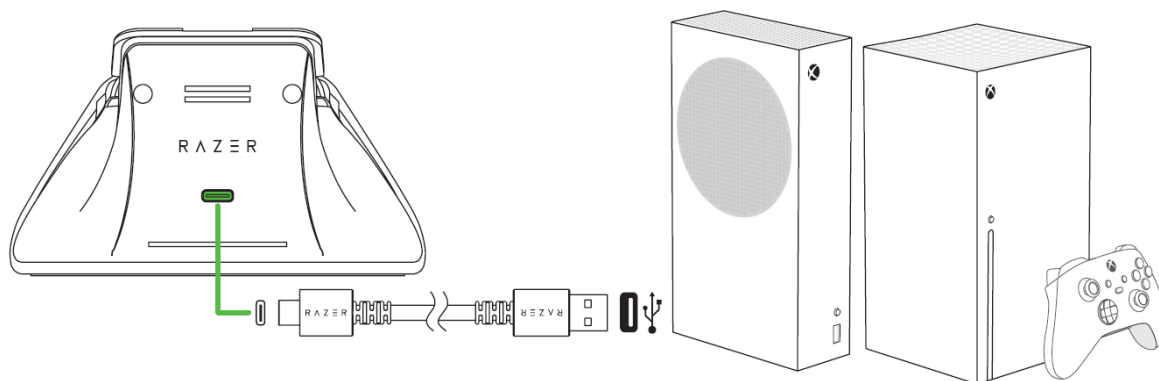


2. 将可充电电池插入手柄*，然后盖上相应的电池盖。

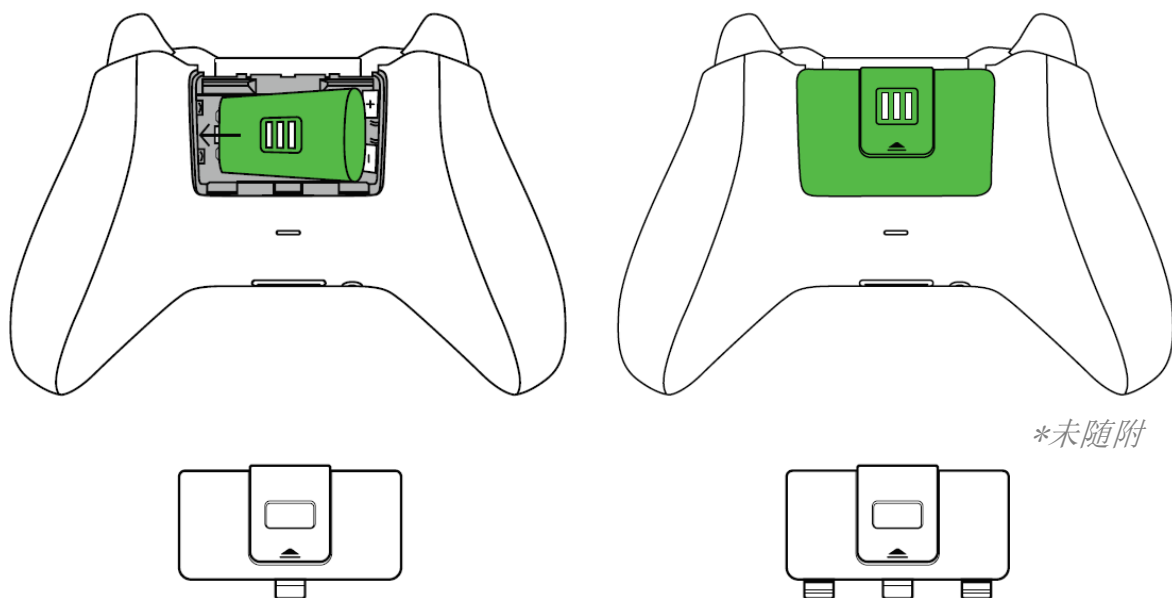

支持 Xbox One、Xbox One X、
Xbox One S 和 Xbox One
Elite (系列 1) 手柄

支持 Xbox Series X|S 手柄

3. 将 Xbox 手柄放在快充底座上。此时，状态指示灯会变为橙色，表示手柄正在充电。

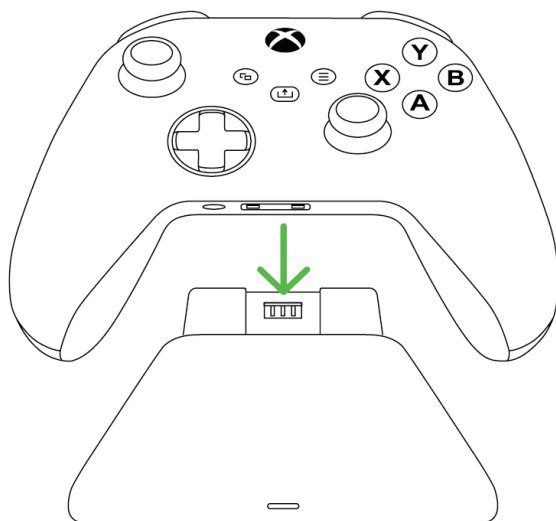

4. 等待手柄充满电。充满电后，状态指示灯会变为白色。



! 畅玩游戏时，请注意屏幕上的电池指示灯，了解手柄的剩余电量。

4. 安全与维护

安全指南

为了在使用雷蛇 Xbox 通用快充底座时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

雷蛇 Xbox 通用快充底座只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期拔下快充底座，取下所连接的手柄，然后用软布或棉花进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

5. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2021 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. (简称“Razer”) 可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权 (包括注册的和未注册的)。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。雷蛇 Xbox 通用快充底座 (下称“产品”) 可能与包装或其他地方上的图片不同, 请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改, 恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款, 请访问: cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏, Razer 均不负责。在任何情况下, Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行, 则此类条款 (无效条款或不可执行条款) 应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利, 恕不另行通知。