



RAZER WIRELESS CHARGER

HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG / PRODUKTANFORDERUNGEN.....	2
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	3
3. ENTDECKE DEINEN RAZER WIRELESS CHARGER.....	4
4. ERSTE SCHRITTE.....	5
5. SO VERWENDEST DU DEINEN RAZER WIRELESS CHARGER.....	7
6. SO PASST DU DIE UNTERBODENBELEUCHTUNG INDIVIDUELL AN.....	9
7. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	15
8. RECHTLICHE HINWEISE.....	17

1. LIEFERUMFANG / PRODUKTANFORDERUNGEN

VERPACKUNGSIHALT

- Razer Wireless Charger
- Netzteil*
- USB-C-Ladekabel
- Wichtige Produktinformationen

**je nach Region unterschiedlich*

PRODUKTANFORDERUNGEN

Hardwareanforderungen

- Razer Phone 2
oder
Smartphones mit Qi™-Unterstützung oder externem Qi™-Empfänger bzw. Qi™-Hülle


Systemanforderungen für mobile App

- Mobiles Gerät (iOS oder Android) mit Bluetooth-Kompatibilität
- Internetverbindung

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen — höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst! Du kannst exklusive Razer Vorteile absahnen, Informationen zur 1-jährigen Garantie auf deinen Razer Wireless Charger abrufen und noch viel mehr.


Registriere dich jetzt unter razerid.razer.com/warranty

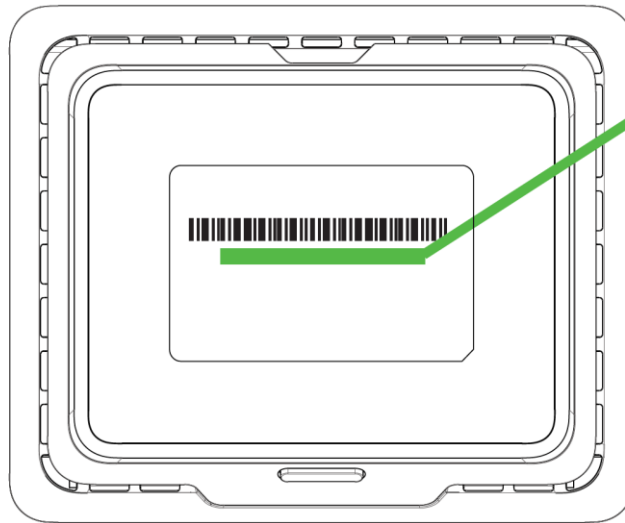

*Die
Seriennummer
deines Produktes
findest du hier.*

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. ENTDECKE DEINEN RAZER WIRELESS CHARGER

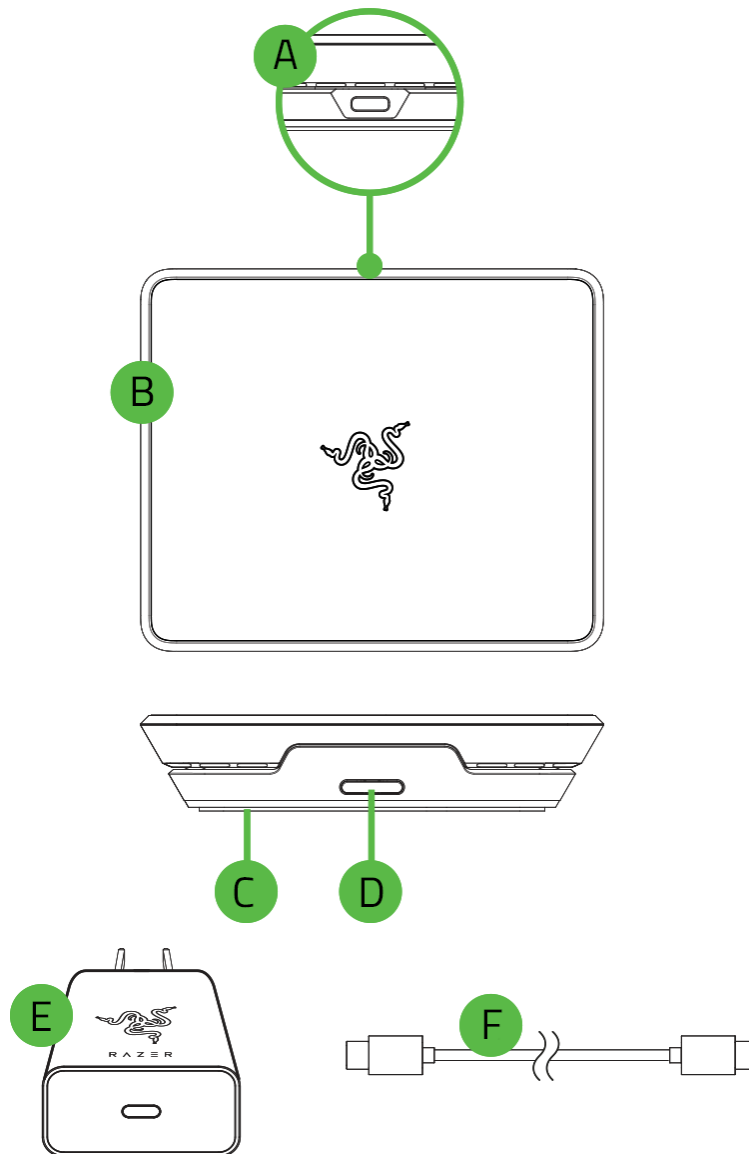


- A. USB-C-Anschluss
- B. Verstellbare kabellose Lade-Oberfläche
- C. Unterbodenbeleuchtung powered by Razer Chroma™
- D. Nacht-Modus-Taste
- E. Netzteil*
- F. USB-C-Ladekabel

**je nach Region unterschiedlich*


4. ERSTE SCHRITTE

1. Optional: Halte deinen Razer Wireless Charger an der Unterseite fest und schiebe die Ladeoberfläche von der Nacht-Modus-Taste weg, um die Ladeoberfläche vorsichtig anzuheben.

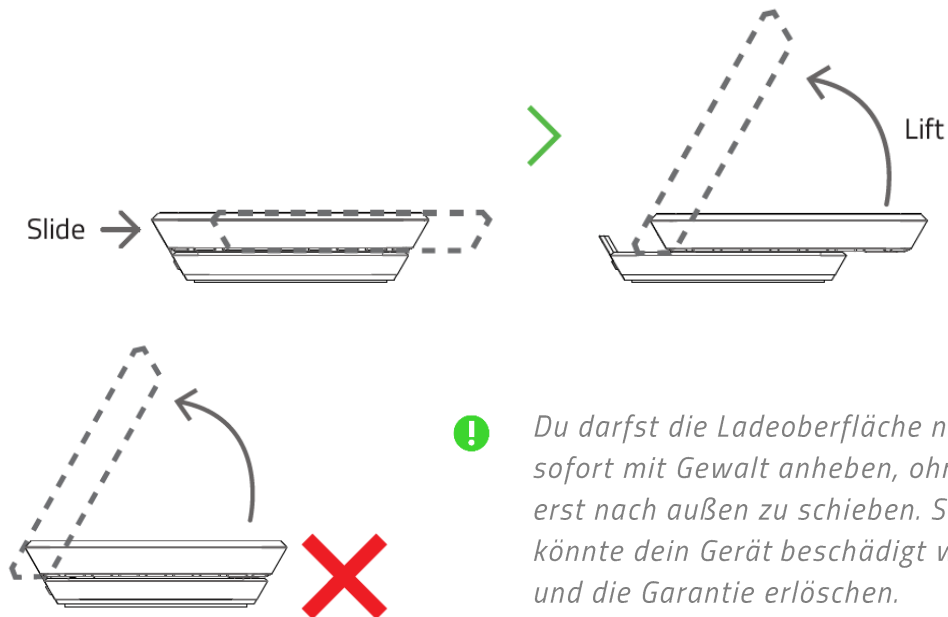


! *Du darfst die Ladeoberfläche niemals sofort mit Gewalt anheben, ohne sie erst nach außen zu schieben. Sonst könnte dein Gerät beschädigt werden und die Garantie erlöschen.*

2. Verbinde das Netzteil mithilfe des USB-C-Ladekabels mit deinem Razer Wireless Charger und stecke es dann in eine Steckdose. Die Unterbodenbeleuchtung zeigt nun das Standard-Farbspektrum an.


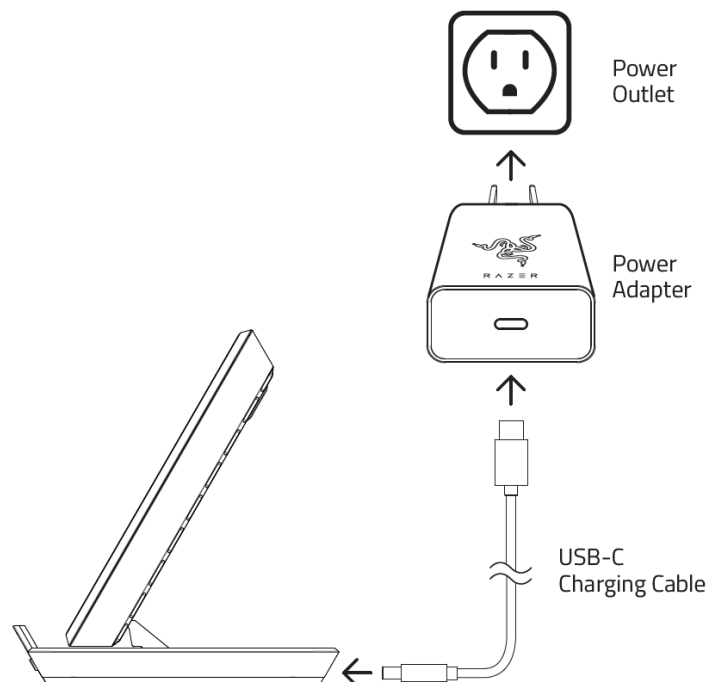


3. Lege dein mobiles Gerät auf die Lade-Oberfläche und warte, bis es vollständig aufgeladen ist. Die Unterbodenbeleuchtung blinkt beim Laden deines Geräts kurz grün auf.

BASIS-MODUS

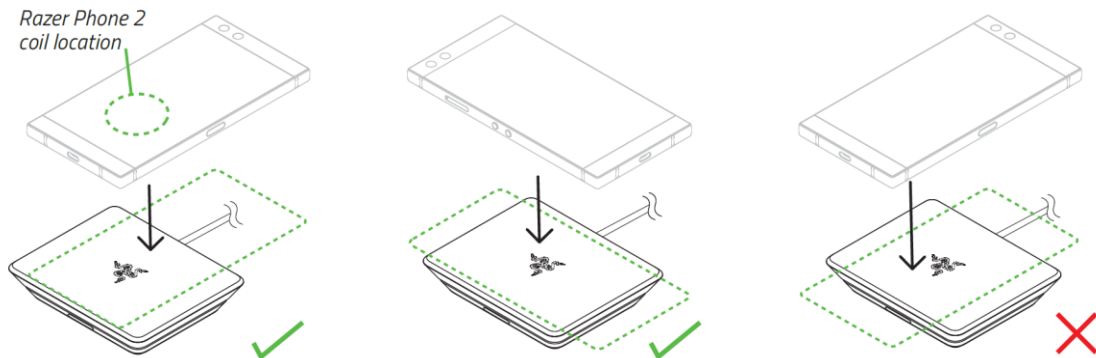

STAND-MODUS

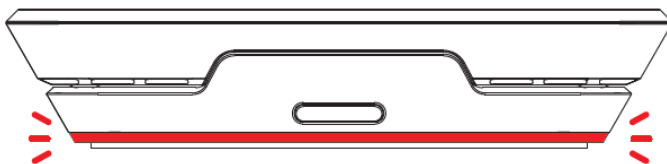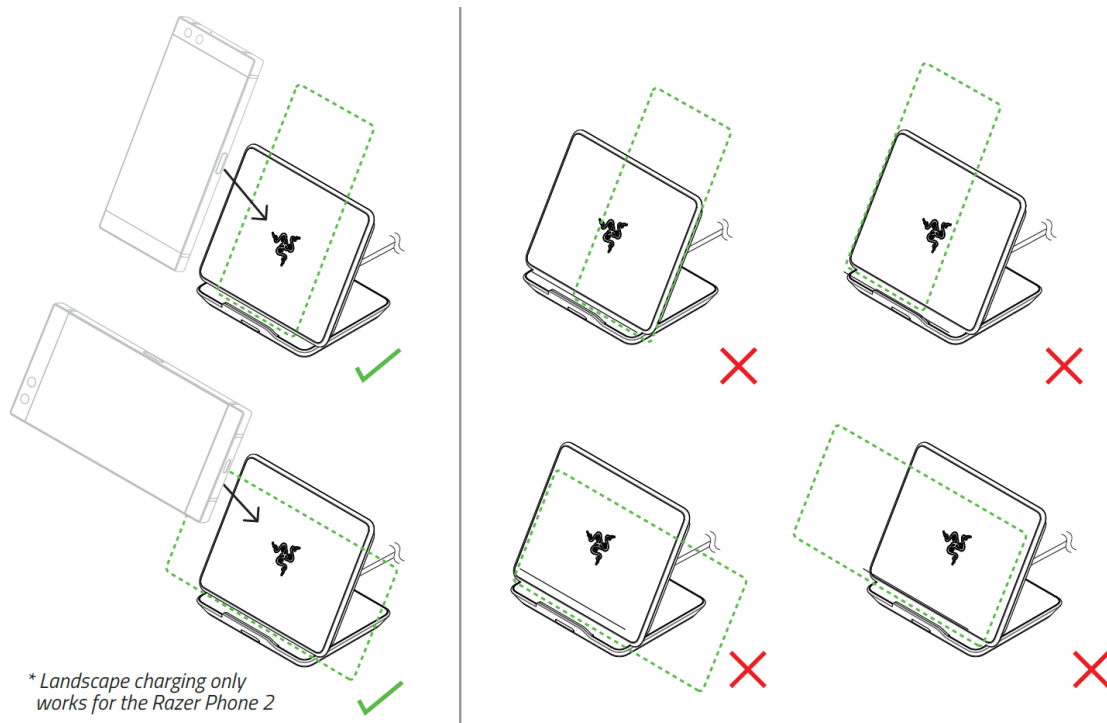


! Sollte die Unterbodenbeleuchtung aufgrund eines Ladefehlers rot blinken, solltest du überprüfen, ob dein Gerät auch wirklich kompatibel ist und/oder mitten auf der Lade-Oberfläche liegt.

5. SO VERWENDEST DU DEINEN RAZER WIRELESS CHARGER

POSITION DER LADESPULEN

Der Razer Wireless Charger funktioniert mit allen Qi-kompatiblen Geräten. Wie bei allen kabellosen Ladegeräten müssen die Ladespulen richtig ausgerichtet sein, um funktionieren zu können. Kannst du ein Qi-kompatibles Drittanbieter-Gerät nicht mit dem Razer Wireless Charger im vertikalen Modus verbinden, kannst du versuchen, dein Gerät sowohl vertikal als auch horizontal auszurichten. Sollte das nicht funktionieren, versuche den Razer Wireless Charger in den BASIS-MODUS zu versetzen und dann Ausrichtung und Standort deines Geräts so anzupassen, dass du es aufladen kannst.

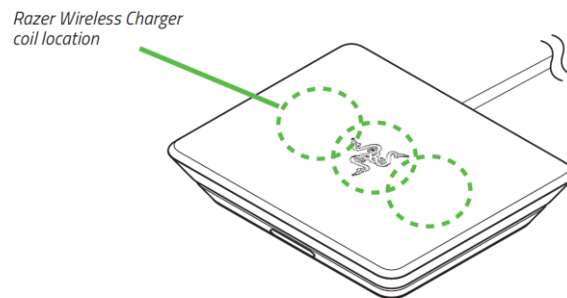

UNTERBODENBELEUCHTUNG

Die Unterbodenbeleuchtung zeigt kurz den Status deines Razer Wireless Charger an, um dann wieder zum aktuellen Beleuchtungseffekt zu wechseln.

Modus	Aufladen	Verbinden	Verbunden	Fehler beim Aufladen*
Status				

 *Überprüfe, ob dein Gerät auch wirklich kompatibel ist und/oder mitten auf der Lade-Oberfläche liegt.*


NACHT-MODUS-TASTE

Drücke die Nacht-Modus-Taste, um die Unterbodenbeleuchtung deines Razer Wireless Charger an- und auszuschalten.




6. SO PASST DU DIE UNTERBODENBELEUCHTUNG INDIVIDUELL AN

Von der individuellen Anpassung der Beleuchtungseffekte für den Auflade- und den Bereitschaftsmodus bis hin zur Konfiguration der Dauer jedes Modus – lade dir einfach die Razer Chroma Configurator App aus dem Google Play Store bzw. die Razer Wireless Charger App aus dem App Store herunter, um die genialen Features der Unterbodenbeleuchtung deines Razer Wireless Charger per Smartphone anzupassen.

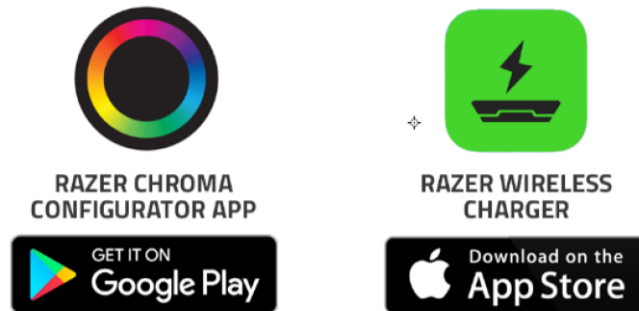

SO VERBINDEST DU DEINEN RAZER WIRELESS CHARGER MIT DER APP

Das kabellose Ladegerät muss zuerst mit der App verbunden werden, damit die seine Beleuchtung per Smartphone anpassen kannst. Bitte folge den Anweisungen in der App, um die Verbindung einzurichten.

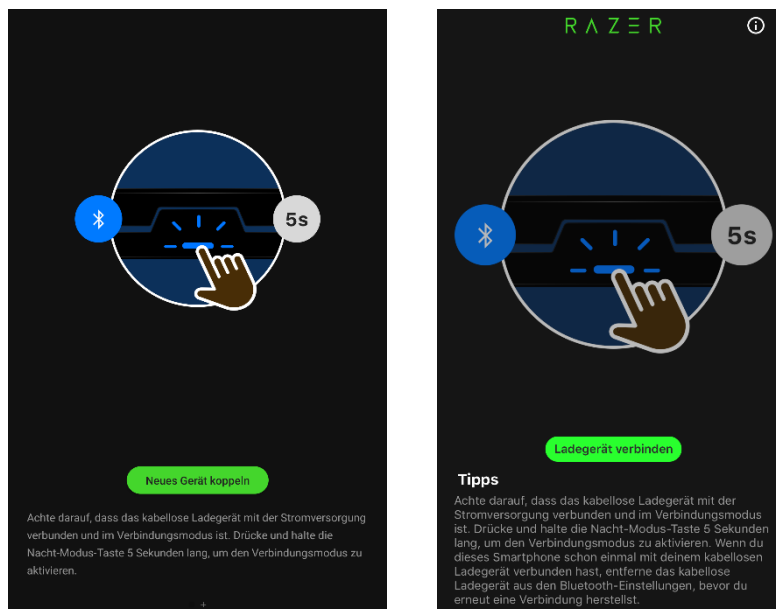

Android

iOS




Verwendest du die Razer Chroma Configurator App deines Razer Phone 2, wische nach links, um ein neues Gerät zu verbinden.


RAZER WIRELESS CHARGER

Sobald du die Razer Chroma Configurator App (auf anderen Geräten) oder die Razer Wireless Charger App geöffnet hast, siehst du die Startseite des Razer Wireless Charger.

- ! *Verwendest du die Razer Chroma Configurator App deines Razer Phone 2, berühre die Erweitern-Schaltfläche (↗), um alle verfügbaren Einstellung deines kabellosen Ladegeräts einzublenden.*

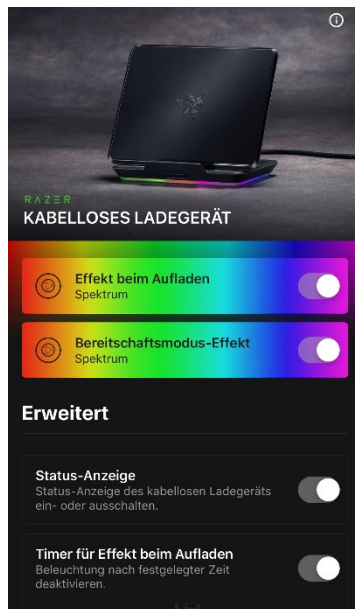


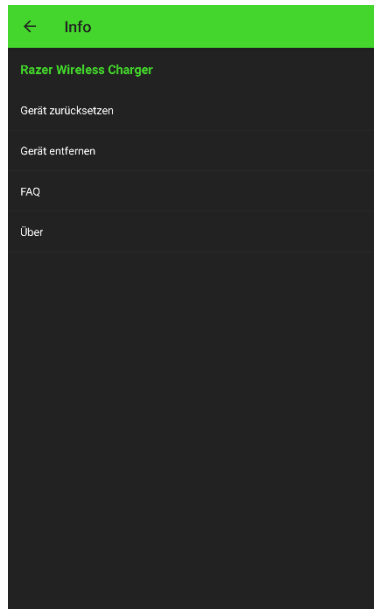
Android

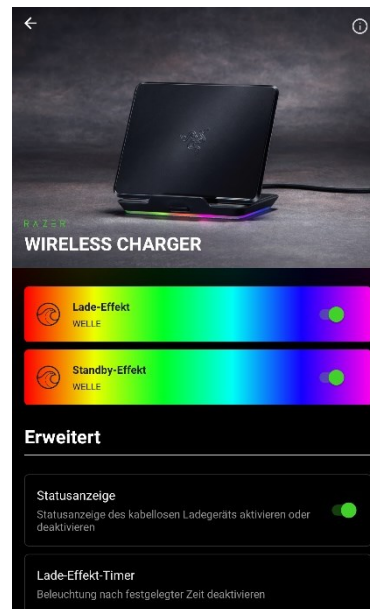


iOS

Info

Tippe die Schaltfläche Info () an, um dein Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen, die Verbindung der App zu einem kabellosen Ladegerät zu trennen, das FAQ anzusehen oder dir Infos zur App sowie andere relevante Links anzusehen.




Android

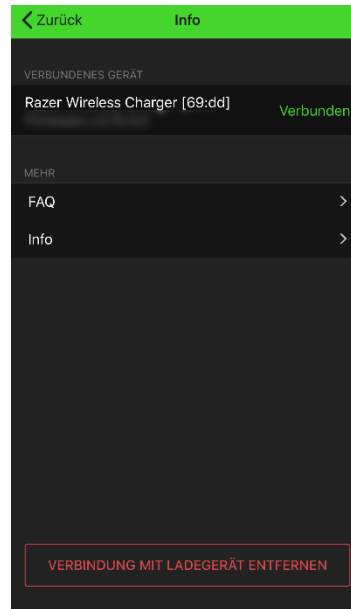


iOS

Effekte im Auflade- und Bereitschaftsmodus

Du kannst die Beleuchtungseffekte des kabellosen Ladegeräts beim Aufladen und/oder im Bereitschaftsmodus mithilfe der entsprechenden Schaltflächen aktivieren oder deaktivieren. Wenn du einen dieser Modi antippst, öffnet sich die Chroma-Effekt-Seite, auf der du die Beleuchtungseffekte des ausgewählten Modus ändern und (falls möglich) anpassen kannst.

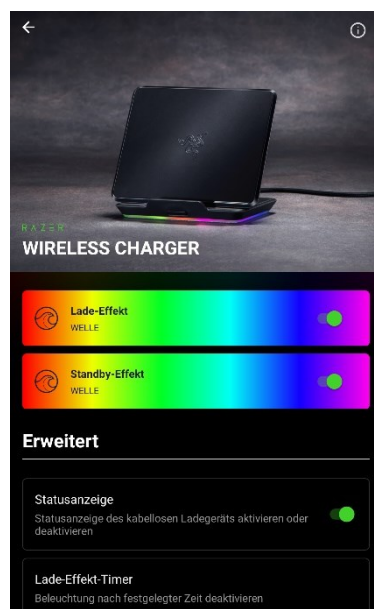


Android

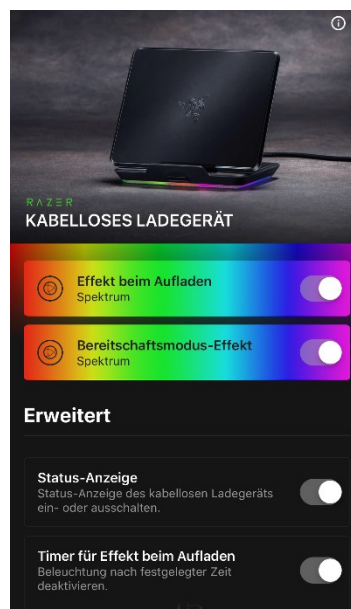

iOS

Chroma-Effekt-Seite

Auf der Chroma-Effekt-Seite kannst du die Beleuchtungseffekte des ausgewählten Modus ändern und (falls möglich) anpassen oder bei Bedarf auch die Helligkeit regulieren.

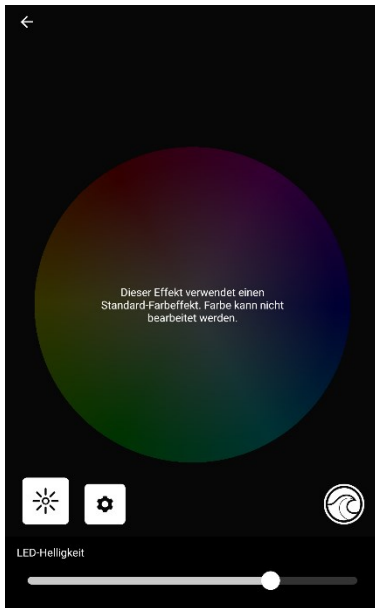


Helligkeit anpassen





Tippe die Schaltfläche Helligkeit (☀) an, um die Helligkeit der Beleuchtung des ausgewählten Modus mithilfe des Schiebereglers anzupassen

Chroma-Effekte ändern

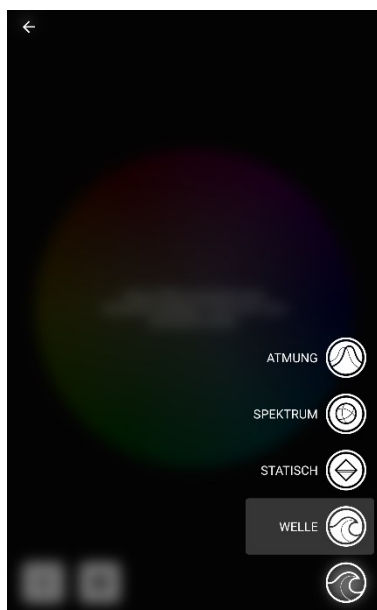
Tippe die Schaltfläche Effekt (unten rechts auf dem Chroma-Effekt-Bildschirm) an, um den Beleuchtungseffekt des ausgewählten Modus zu ändern.

Die folgenden Beleuchtungseffekte stehen für die Unterbodenbeleuchtung deines kabellosen Ladegeräts zur Verfügung:



Effekt	So funktioniert's
 Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe.
 Spektrum	Die Beleuchtung wechselt unendlich in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.
 Statisch	Die Unterbodenbeleuchtung leuchtet in der ausgewählten Farbe.
 Welle	Die Beleuchtung scrollt mit einem Standard-Farbspektrum in die gewählte Richtung.

Farben für ausgewählte Effekte ändern

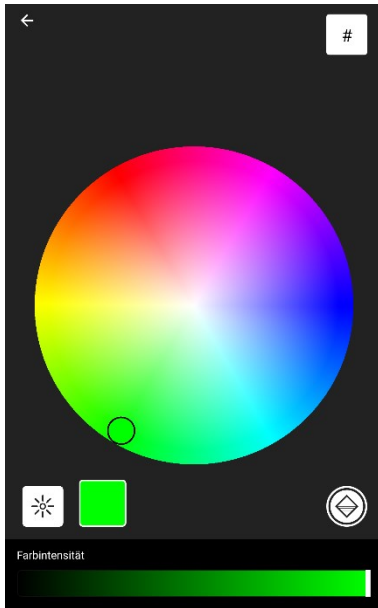


Die Farbe für Atmung und Statisch kannst du über die Farbauswahl festlegen oder einen hexadezimalen Farbcode eingeben, sobald du das Index-Symbol (#) berührt hast.


Du kannst die Deckkraft einer Farbe ändern, indem du die Farbenschaltfläche antippst (neben der für die Helligkeit) und dann per Schieberegler den gewünschten Wert einstellst.

Erweiterte Einstellungen

Du kannst weitere Einstellungen für dein kabelloses Ladegerät anpassen, etwa die kurze Anzeige des Status ein- und ausschalten und festlegen, wie lange Effekte in Auflade- und Bereitschaftsmodus angezeigt werden sollen.

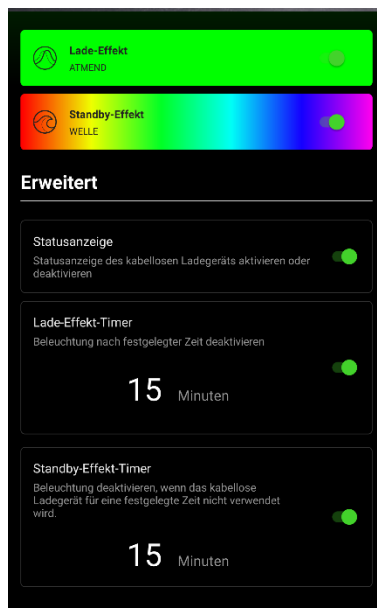

Android

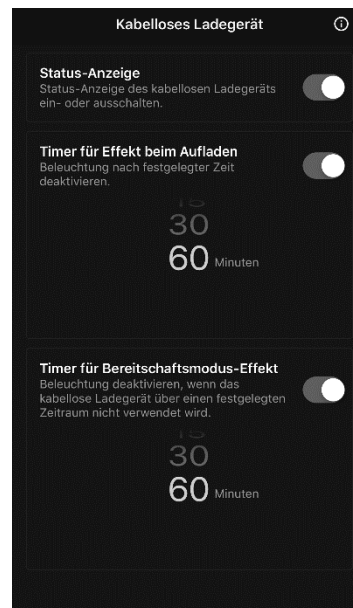

iOS

Status-Anzeige

Kurze Anzeige des Status des kabellosen Ladegeräts ein- oder ausschalten.

Timer für Auflade-Effekt

Festlegen, ob und wie lange die Unterbodenbeleuchtung beim Aufladen eines Geräts aktiv sein soll. Tippe dazu einfach die gewünschte Zeit an.

 *Auflade-Effekt muss aktiviert sein, um diese Einstellung anpassen zu können.*

Timer für Bereitschaftsmodus-Effekt

Festlegen, ob und wie lange die Unterbodenbeleuchtung aktiv bleiben soll, wenn das kabellose Ladegerät gerade nicht verwendet wird. Tippe dazu einfach die gewünschte Zeit an.

 *Bereitschaftsmodus-Effekt muss aktiviert sein, um diese Einstellung anpassen zu können.*

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Wireless Charger zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Solltest du Probleme bei der normalen Benutzung deines Razer Wireless Charger haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne deinen Razer Wireless Charger von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
- Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.
- Benutze nur den Netzadapter, der mit dem Razer Wireless Charger geliefert wurde, oder einen von Razer autorisierten kompatiblen Netzadapter. Vergewissere dich, dass das Ladekabel fest mit dem Netzteil verbunden ist, bevor du das Netzteil dann mit einer Steckdose verbindest.
- Platziere deinen Razer Wireless Charger auf einem stabilen Untergrund, der eine ausreichende Belüftung ermöglicht. Platziere ihn nicht auf einem instabilen Untergrund, da der Router herunterfallen könnte, was zu Verletzungen und sogar Schäden am Gerät führen könnte.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder sonstigen feuchten Oberflächen.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer oder anderen heißen Oberflächen (Heizkörper, Herde, Kamine und Kerzen).
- Platziere deinen Razer Wireless Charger nicht in der Nähe von Magnetstreifen oder Chip-Karten (z. B. Ausweisen, Bankkarten usw.), damit diese weiter einwandfrei funktionieren.
- Sorge für mindestens 20 cm Abstand zwischen dem Razer Wireless Charger und implantierten medizinischen Geräten (Herzschrittmacher, implantierte Hörgeräte usw.), um Störungen solcher medizinischer Geräte vorzubeugen.
- Bitte hüte dich beim Einsatz deines Razer Wireless Charger vor elektrischen Schlägen oder Schäden. Du solltest das Gerät bei Gewitter stets vom Netz trennen und darauf achten, dass du das Gerät nur mit absolut trockenen Händen berührst. Halte es von Flüssigkeiten und Wärmequellen fern und ergreife je nach Situation die jeweils angemessenen Sicherheitsmaßnahmen.
- Verlege das Ladekabel so, dass man nicht darauf treten kann und es nirgendwo eingeklemmt wird, besonders im Bereich der Stecker, Steckdosen und am Geräteausgang.

- Du solltest niemals Fremdkörper in die Öffnungen des Razer Wireless Charger einführen oder sie durchbohren.
- Achte darauf, Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Stecker nicht zu überlasten. Dies kann zu Bränden oder zu Stromschlägen führen.
- Funktioniert der Razer Wireless Charger nicht, stelle sicher, dass das Ladekabel fest verbunden und/oder das Netzteil in Betrieb ist.
- Der Razer Wireless Charger sollte nur für kompatible mobile Geräte verwendet werden. Auf der Verpackung kannst du sehen, ob der Razer Wireless Charger auch zu deinem mobilen Gerät kompatibel ist. Razer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei der Verwendung von Geräten mit dem Razer Wireless Charger auftreten.
- Verwende deinen Razer Wireless Charger nicht unter Kissen, Decken oder auf/bei brennbaren Untergründen, da das Gerät während des Ladevorgangs Wärme produziert.
- Der Razer Wireless Charger darf nur an einer Stromversorgung der Art betrieben werden, die auf dem Gerät angegeben ist. Verwende nur das Ladekabel und das Netzteil, die im Lieferumfang deines Geräts enthalten waren oder die du von deinem Fachhändler erhalten hast. Wenn du dir bei der Stromversorgung nicht sicher bist, frage deinen Energieversorger oder einen qualifizierten Techniker.
- Wende dich für Wartungsarbeiten ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal. Dies ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, etwa bei Schäden an Ladekabel oder Netzteil, wenn Flüssigkeit über das Gerät gelaufen ist oder Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, falls das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Wireless Charger benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Netzteil zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers.", das "Powered by Razer Chroma"-Logo und Razer Phone 2 sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

© 2018 Google LLC. Alle Rechte vorbehalten. Android, Google, Google Play, das Google- und das Google Play-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Apple, das Apple-Logo und App Store sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. iOS ist eine Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird in Lizenz verwandt.

Bluetooth®-Schriftzug und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und werden von Razer in Lizenz verwendet.

Das "Qi"-Symbol ist ein Warenzeichen des Wireless Power Consortium.

Alle Copyrights, Warenzeichen und Marken Dritter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber oder Lizenzgeber, und alle anderen hier erwähnten Firmen- und Produktnamen sind unter Umständen eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer Wireless Charger (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.