



RAZER WIRELESS CHARGING PUCK

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	2
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	2
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	2
4. ПОДГОТОВКА RAZER WIRELESS CHARGING PUCK К РАБОТЕ.....	3
5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	4
6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	5

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Wireless Charging Puck



- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

- Совместимая мышь Razer с поддержкой беспроводной зарядки*

*Обновленный список совместимых мышек Razer см. по адресу support.razer.com.


3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества


razerid.razer.com/warranty

*Серийный номер
вашего продукта
можно найти здесь.*

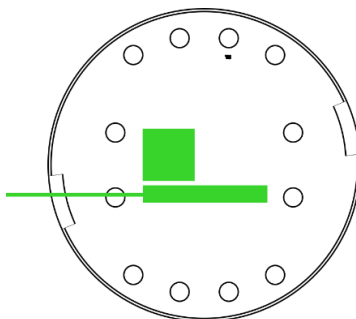


4. ПОДГОТОВКА RAZER WIRELESS CHARGING PUCK К РАБОТЕ


1. Отпереть крышку-шайбу

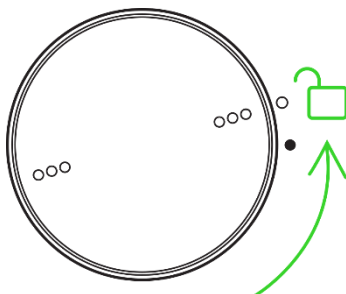

2. Заменить на приемник для беспроводной зарядки

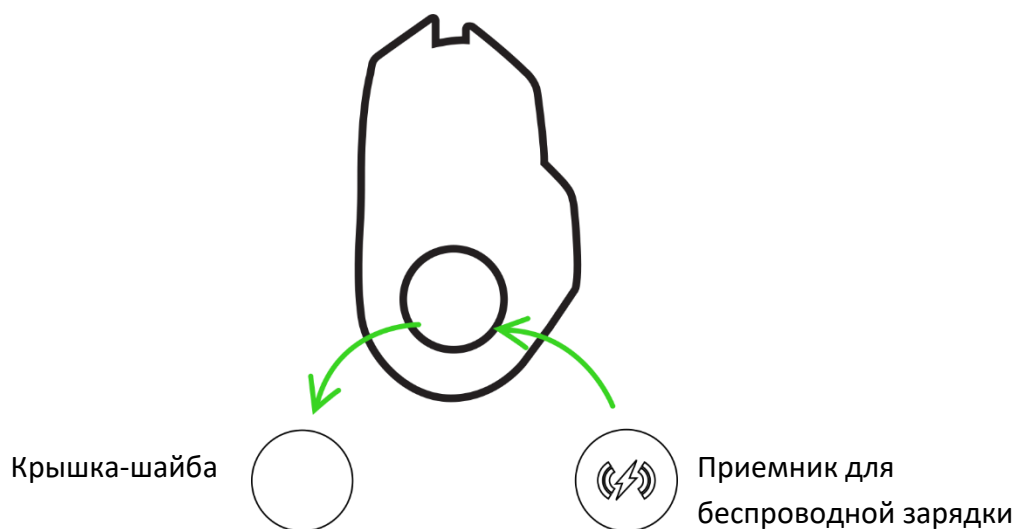

3. Запереть приемник для беспроводной зарядки

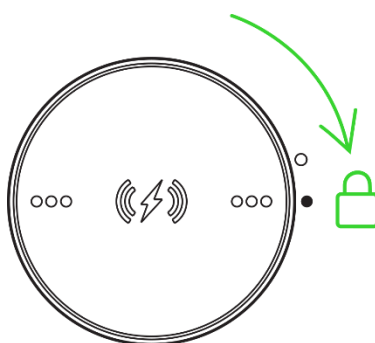

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании приемника для беспроводной зарядки Razer рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если при эксплуатации аксессуара возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите аксессуар и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.
- Не разбирайте аксессуар и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.
- Не используйте и не устанавливайте аксессуар около воды, источника влаги или влажных поверхностей.
- Не используйте и не устанавливайте аксессуар рядом с источником тепла, открытым пламенем и прочими горячими поверхностями, такими как радиаторы, кухонные плиты, камины и свечи.
- Аксессуар следует использовать только с совместимыми мышками Razer, которые поддерживают беспроводную зарядку. Razer не несет ответственности за любые повреждения каких бы то ни было устройств в результате использования приемника для беспроводной зарядки.
- Держите аксессуар вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь аксессуаром только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, отключите аксессуар и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2025 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Wireless Charging Puck («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того,

насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления