



RAZER 雷蛇无线充电接收器

高级用户指南

目录

1. 内含物品	2
2. 要求	2
3. 简要介绍	2
4. 设置 RAZER 雷蛇无线充电接收器	3
5. 安全与维护	4
6. 法律条款	5

1. 内含物品

- Razer 雷蛇无线充电接收器



- 重要产品信息指南

2. 要求

- 兼容且支持 Razer 雷蛇无线充电的鼠标*

*若需了解兼容的最新 Razer 雷蛇鼠标列表，请访问 support.razer.com/cn。


3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利


razerid.razer.com/cn-zh/warranty

产品的序列号位于此处。

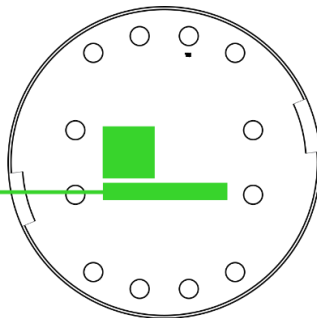


4. 设置 RAZER 雷蛇无线充电接收器


1. 解锁盖盘。

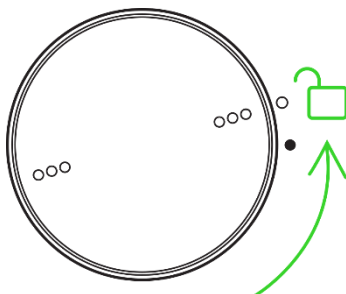

2. 用无线充电接收器替换盖盘。

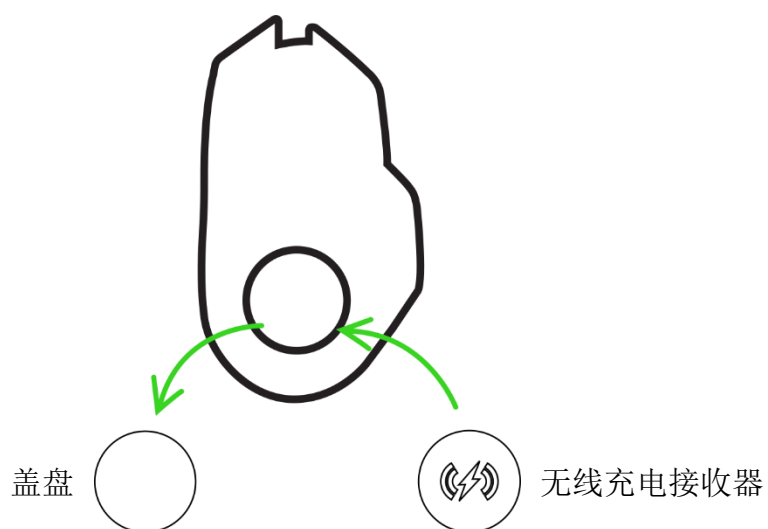

3. 锁定无线充电接收器。

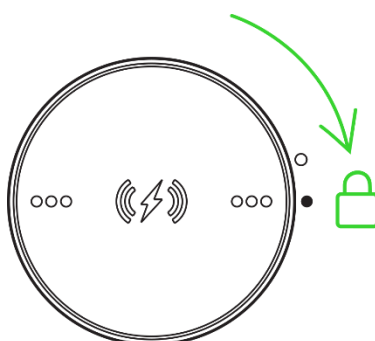

5. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇无线充电接收器 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

- 如果你无法正常使用此配件，并且无法排除故障，请拆下配件并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。
- 请勿拆解此配件，也不要在此配件电流负载异常的情况下使用。这样做会导致质保失效。
- 请勿在有水的地方附近、潮湿环境中或湿的表面上使用此配件，也不要将其放置在有水的地方附近、潮湿地方或湿的表面上。
- 请勿在热源、明火或其他热表面（例如取暖器、火炉、壁炉和蜡烛）附近使用此配件，或将其放置在热源、明火或上述热表面附近。
- 此配件只能搭配兼容且支持 Razer 雷蛇无线充电的鼠标一起使用。如果任何设备因使用此无线充电接收器而造成损坏，Razer 雷蛇不对此承担任何责任。
- 让此配件远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用此配件。如果温度超出这一范围，请拆下此配件，以便使温度稳定至更佳水平。

6. 法律条款

版权和知识产权信息

©2025 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer 雷蛇无线充电接收器（以下简称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。