



RAZER WOLVERINE V2 PRO

마스터 가이드



차세대 시스템의 성능과 차세대 무선 프로 컨트롤러의 성능을 결합합니다. PlayStation™ 공식 라이선스를 받은 **Razer Wolverine V2 Pro** 는 Razer™ HyperSpeed Wireless 와 경쟁력 높은 다양한 기능을 탑재하여 PS5™ 콘솔 및 PC 에서 고성능, 저지연 게이밍을 즐길 수 있습니다.

목차

1. 구성품	3
2. 필요 항목	4
3. 보증 지원	5
4. 기술 사양	5
5. RAZER WOLVERINE V2 PRO 설정하기	6
6. 경험을 개인화	11
7. 컨트롤러 사용하기	11
8. 안전 및 유지관리	16
9. 법률 용어	17

1. 구성품

- Razer Wolverine V2 Pro

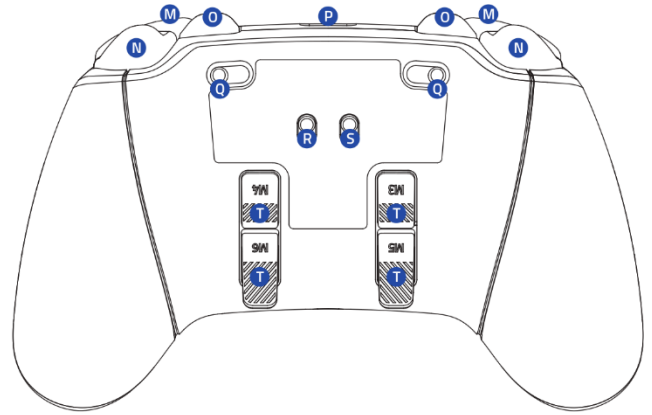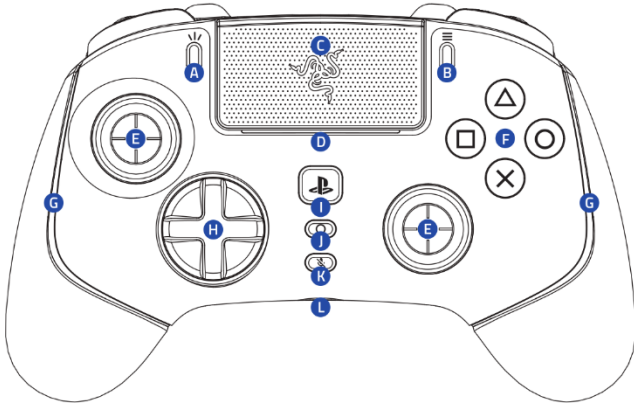


- A. 생성 버튼
- B. 옵션 버튼
- C. 터치 패드/터치 패드 버튼
- D. LED 상태 표시등*
- E. 표준 썸스틱 모듈(L3/R3)
- F. Razer™ 기계식 택타일 액션 버튼
- G. Razer Chroma™ RGB 로 구동되는 컨트롤러 조명
- H. 8 방향 마이크로 스위치 D-패드
- I. PS 버튼
- J. 다기능 버튼

- K. 3.5mm 마이크 음소거 버튼(3.5mm 포트용)
- L. 3.5mm 아날로그 오디오 포트**
- M. 범퍼(L1/R1)
- N. Razer HyperTrigger(L2/R2)
- O. 다기능 범퍼(M1 – M2)
- P. USB Type C 포트
- Q. 트리거 스톱 스위치
- R. 연결 모드 스위치(무선/유선)
- S. 컨트롤러 모드 스위치(PS5/PC)
- T. 다기능 트리거(M3 – M6)

- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Type A Dongle




- USB Type A to USB Type C 케이블




*PS5™ 콘솔에서 이 컨트롤러를 사용할 경우 컨트롤러의 LED 상태 표시등에 현재 플레이어 번호가 표시됩니다.

**오디오 기능은 PS5™ 컨트롤러 모드에서만 사용할 수 있습니다.

- 2 개의 추가 씬스틱 캡

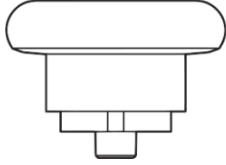

긴 오목형

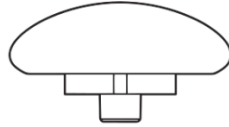

짧은 볼록형

- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- PS5™ 콘솔 또는 PC(Windows® 10 64 비트 이상)*
- USB Type A 포트

RAZER CONTROLLER 앱 요구 사항

- iOS 13/안드로이드 10 이상의 블루투스 연결을 지원하는 기기
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

** Razer 는 이 컨트롤러와 PlayStation®5 콘솔 사이의 작동을 검증했습니다. Sony Interactive Entertainment 에서 PC 호환성을 테스트 또는 승인하지 않았습니다.*


3. 보증 지원



제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.

razerid.razer.com/warranty

제품 일련 번호는 여기에서
확인할 수 있습니다.

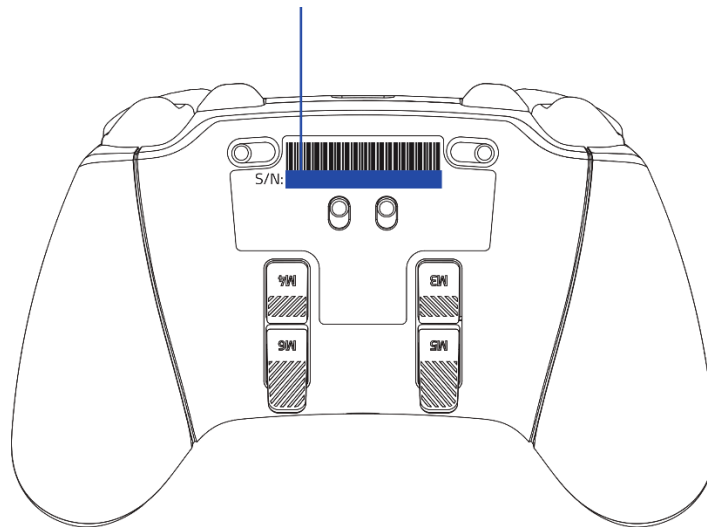


4. 기술 사양

- Razer™ 기계식 택타일 액션 버튼
- 8 방향 마이크로 스위치 D-패드
- 6 개의 리매핑 가능한 다기능 버튼
- Razer™ HyperTrigger
- PS5™ 콘솔 및 PC(Windows)와 호환되는 3.5mm 아날로그 오디오 포트
- 2 개의 추가 썸스틱 캡(긴 오목형, 짧은 볼록형)
- Razer™ HyperSpeed Wireless 2.4 GHz USB Type A 동글
- 3m 유선 USB Type C to USB Type A 케이블

5. RAZER WOLVERINE V2 PRO 설정하기

컨트롤러 충전하기

Razer Wolverine V2 Pro 를 PS5™ 콘솔 또는 PC 의 USB 포트에 연결합니다. 컨트롤러의 LED 상태 표시등은 충전 중에 오렌지색 브리딩으로 표시되고 완전히 충전되면 꺼집니다.

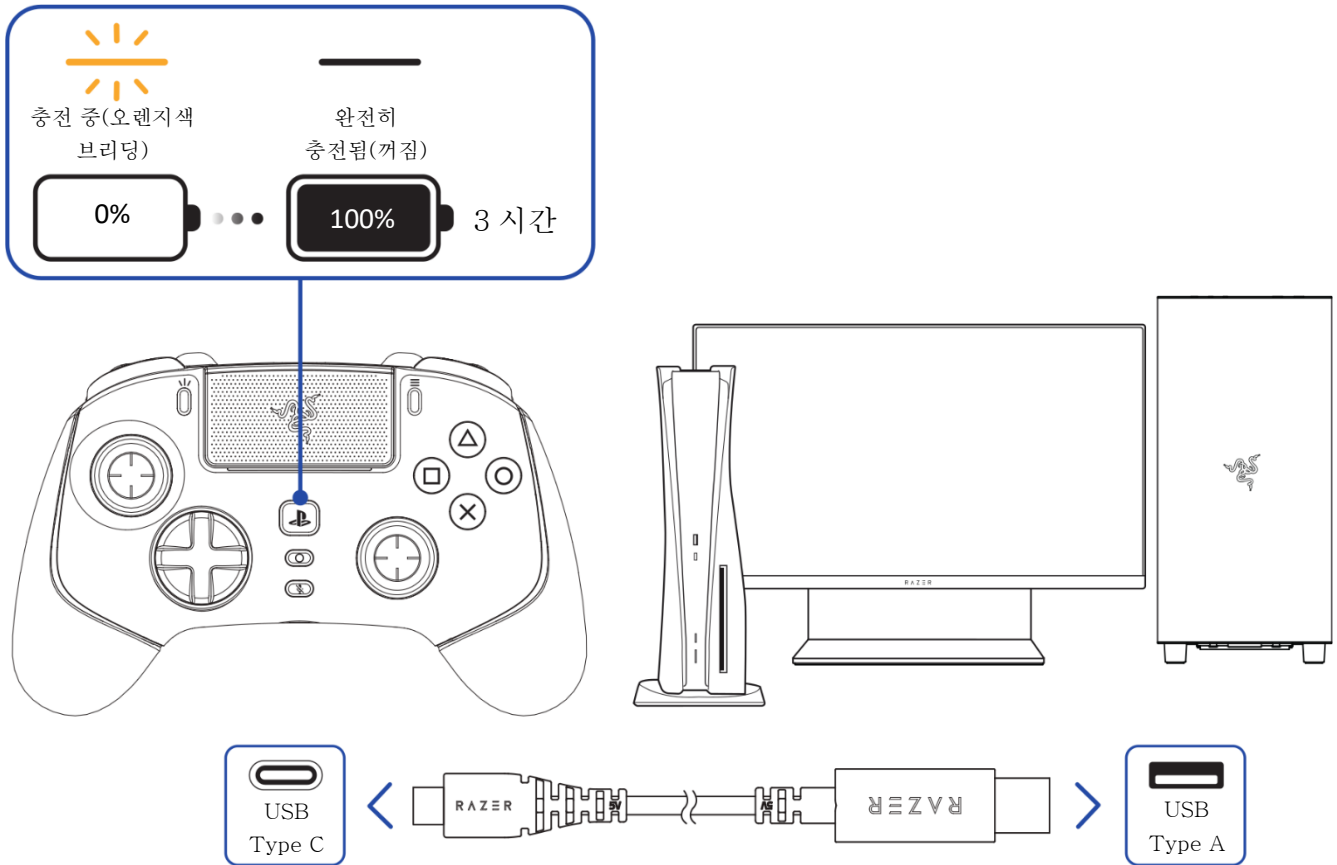


- i** 포함된 USB Type A to USB Type C 케이블로만 Razer 컨트롤러를 충전하십시오. 기기의 최적 사용을 위해서 처음 사용하기 전에 컨트롤러를 완전히 충전하시기 바랍니다. 방전된 배터리를 완전히 충전하려면 약 3 시간 정도 소요됩니다.


컨트롤러 연결하기

A. 유선 모드를 통한 연결


1. 연결 모드를 유선 모드로 설정합니다.

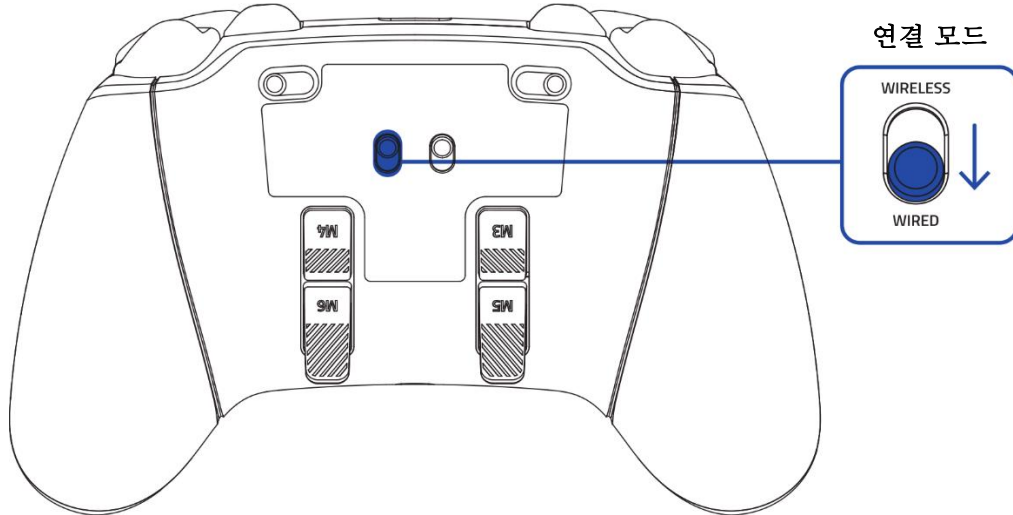

2. 컨트롤러 모드를 원하는 기기에 따라 설정합니다.

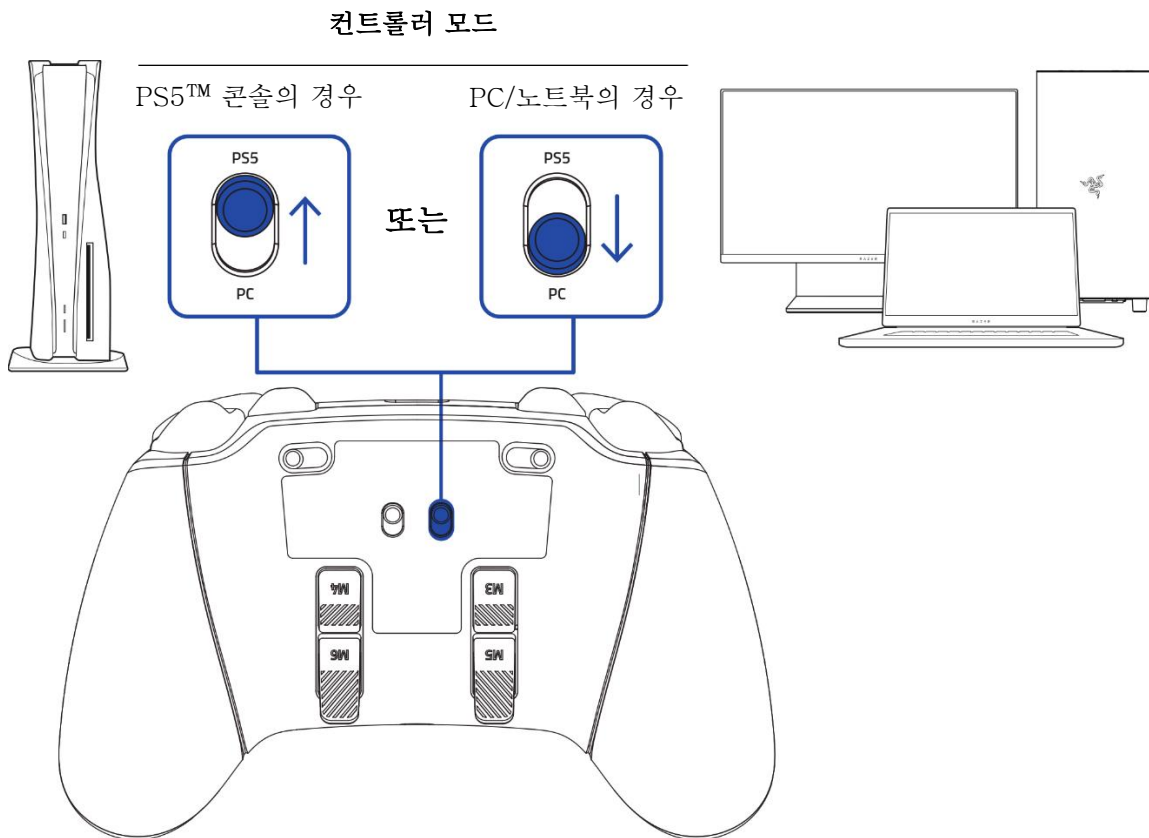


3. USB Type A to USB Type C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 PS5™ 콘솔 또는 PC 에 연결합니다.

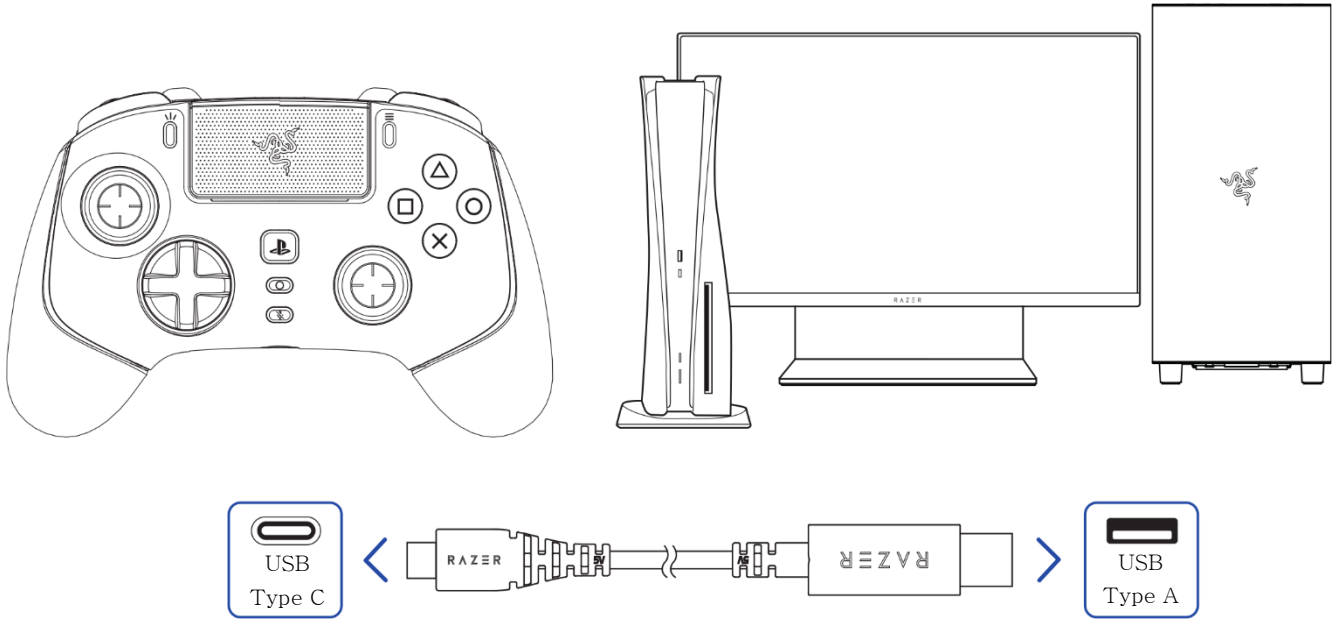

i 컨트롤러를 PS5™ 콘솔 전면의 USB 포트에 연결하는 것이 좋습니다.


B. 무선 모드를 통한 연결

1. 연결 모드를 무선 모드로 설정합니다.

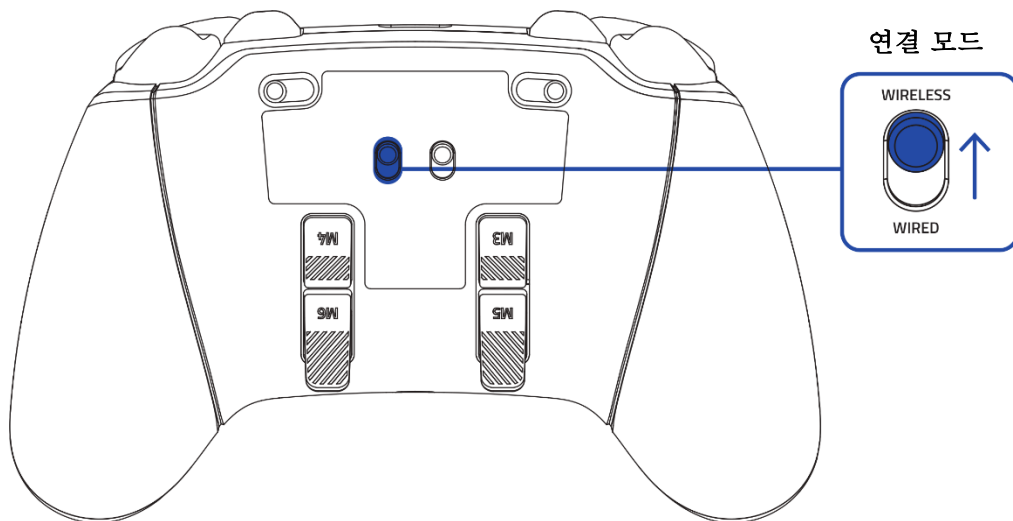


2. 컨트롤러 모드를 원하는 기기에 따라 설정합니다.

컨트롤러 모드

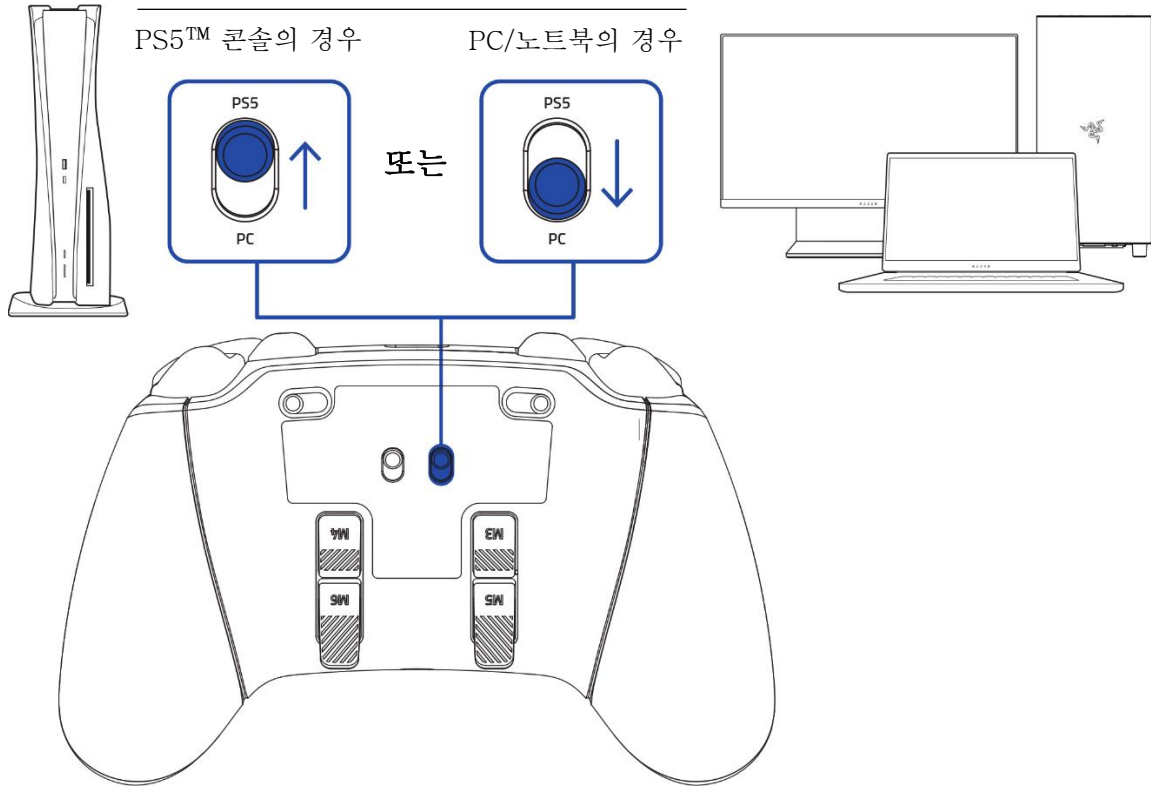

3. USB Type A 동글을 PS5™ 콘솔 또는 PC 에 연결합니다.

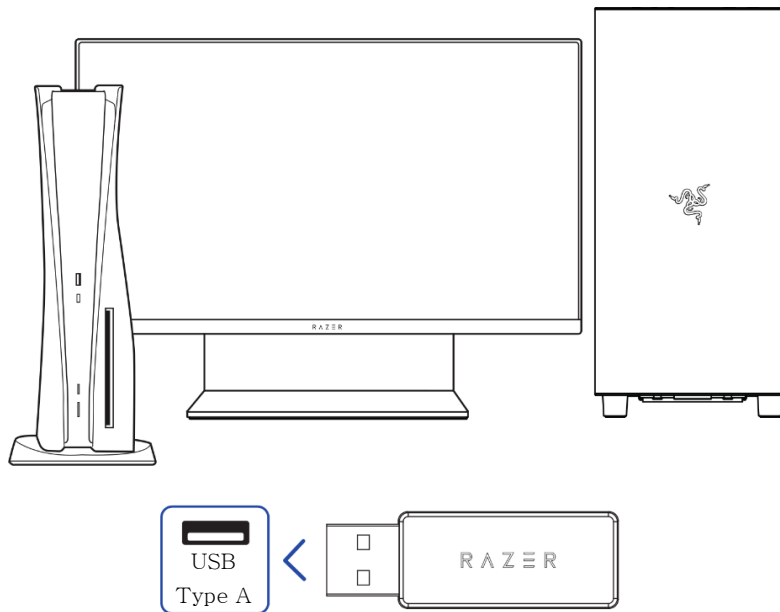

i 무선 USB Type A 동글을 PS5™ 콘솔 전면의 USB 포트에 연결하는 것이 좋습니다.

4. PS 버튼을 길게 누르면 컨트롤러의 전원을 켤 수 있습니다. 컨트롤러가 USB Type A 무선 dongle에 자동으로 연결됩니다.



6. 경험을 개인화

Razer Controller 앱을 다운로드하여 플레이스타일에 맞게 컨트롤러를 커스텀 설정하세요. 버튼, 트리거 및 범퍼를 원하는 명령으로 리매핑하고 모바일 기기에서 완전한 RGB 조명 커스터마이징을 경험할 수도 있습니다.




RAZER CONTROLLER



7. 컨트롤러 사용하기

기본 설정 컨트롤러 매핑(M1 - M6)


기본적으로 컨트롤러의 각 버튼은 특정 기능으로 매핑되어 있습니다. M1/M2 범퍼 및 M3 - M6 트리거는 다음과 같이 매핑됩니다.

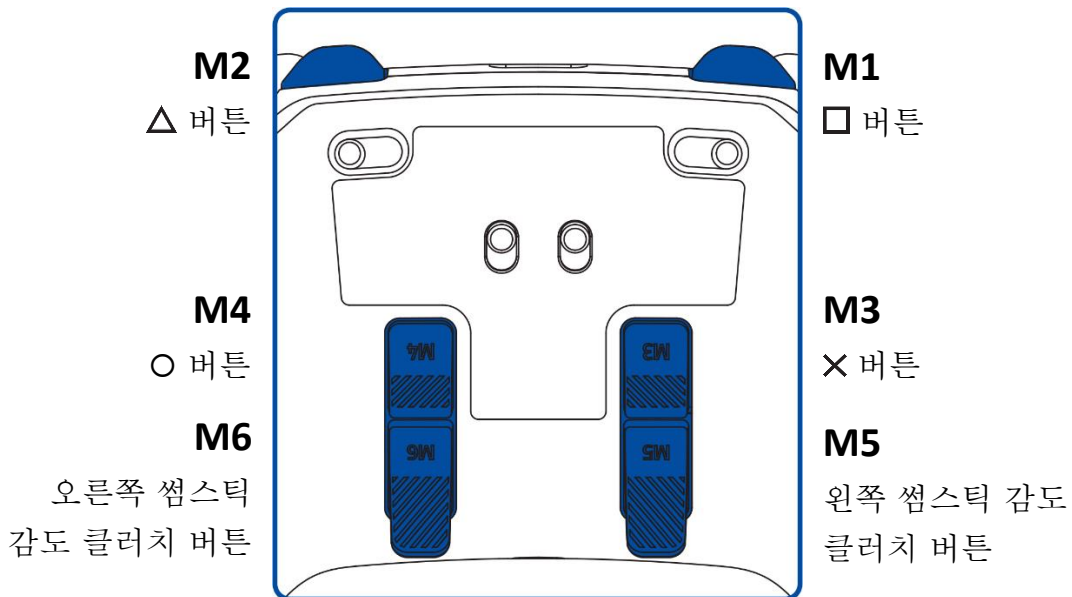

i Razer Controller를 사용하여 범퍼 및 트리거의 기능을 리매핑할 수 있습니다.

감도 클러치 버튼(M5/M6)

초기 설정으로 M5 와 M6 버튼은 각각 왼쪽과 오른쪽 썸스틱 감도 클러치 버튼으로 매핑됩니다. 각 감도 클러치 버튼을 누르고 있으면 해당 방향의 썸스틱 감도가 일시적으로 변경되어 정확한 조준과 빠른 턴을 위한 더 많은 옵션들을 사용할 수 있습니다.

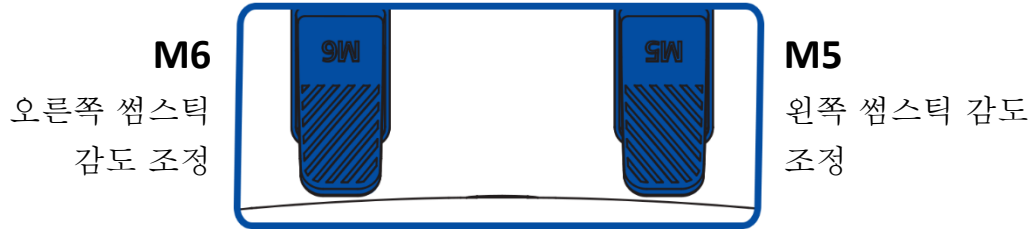

i 감도 설정은 Razer Controller 앱을 통해 커스텀 설정할 수 있습니다.


전원 켜기/끄기(무선 모드만)

PS 버튼을 길게 누르면 무선 연결 모드에서 컨트롤러의 전원을 끄거나 켤 수 있습니다.




트리거 스톱 스위치

HyperTrigger(L2/R2) 버튼의 이동 거리를 줄이고 빠른 응답 시간을 위해(액티브 헤어 트리거 모드) 트리거 스톱 스위치를 바깥 방향으로 밀어 트리거 스톱 스위치 기능을 사용할 수 있습니다. 비활성화하려면 스위치를 안쪽으로 다시 당겨줍니다.

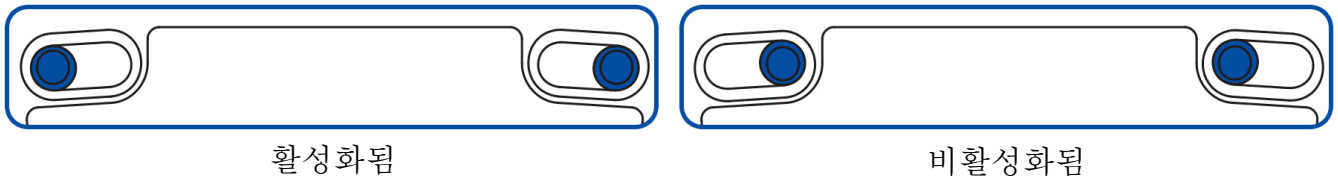

3.5MM 포트를 통한 오디오 연결

3.5mm 오디오 기기*를 컨트롤러의 3.5mm 아날로그 오디오 포트에 연결합니다.

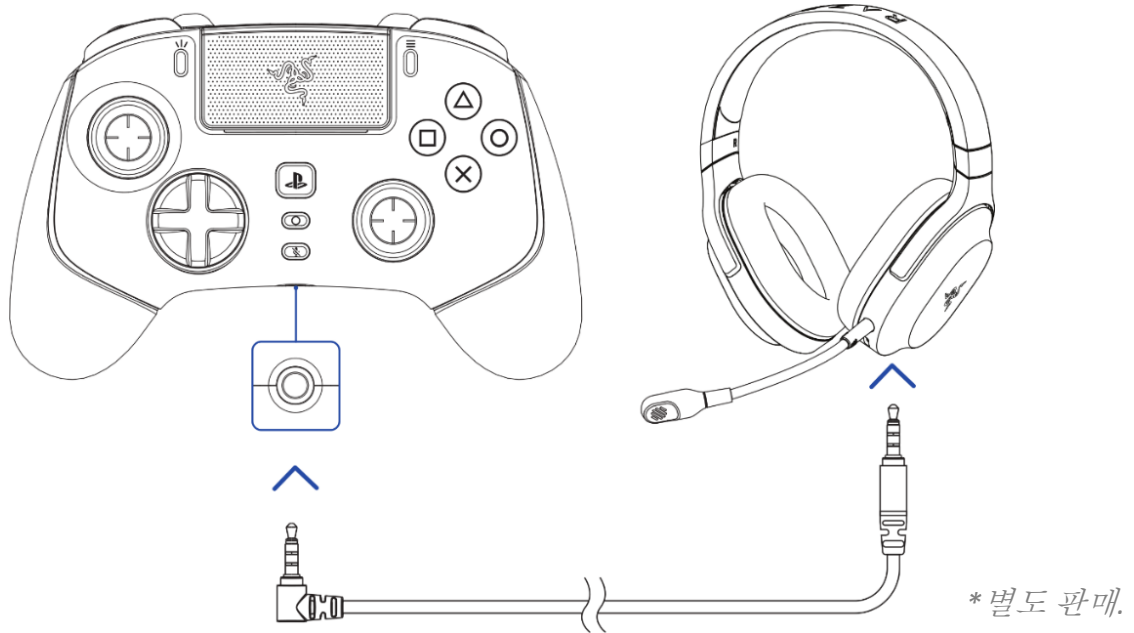

i 오디오 기능은 PS5™ 컨트롤러 모드에서만 사용할 수 있습니다. 컨트롤러를 호환되는 기기에서 사용할 경우 Razer Wolverine V2 Pro 를 기본 입력 및 출력 기기로 설정합니다(해당되는 경우).

3.5MM 마이크 음소거 버튼

3.5mm 마이크 음소거 버튼을 눌러 연결된 오디오 기기의 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다. 음소거되면 3.5mm 마이크 음소거 버튼이 오렌지색으로 점등됩니다.

3.5MM 마이크 음소거 버튼




다기능 버튼

다기능 버튼을 사용하여 게임 볼륨을 조정하거나 컨트롤러에서 사용할 수 있는 저장된 프로파일 사이를 순환할 수 있습니다.


게임 볼륨 조정하기

게임 볼륨을 조정하려면 다기능 버튼을 길게 누르고 위 또는 아래 방향 버튼을 눌러 원하는 볼륨으로 조정합니다.

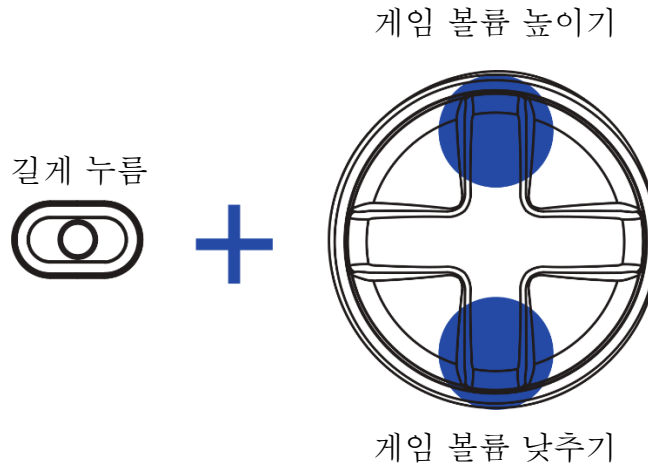

저장된 프로파일 순환하기

다기능 버튼을 길게 누르고 오른쪽 방향 버튼을 눌러 컨트롤러의 저장된 프로파일을 순환할 수 있습니다. 프로파일을 순환할 때 활성화된 프로파일이 LED 상태 표시등에 짧게 표시됩니다.

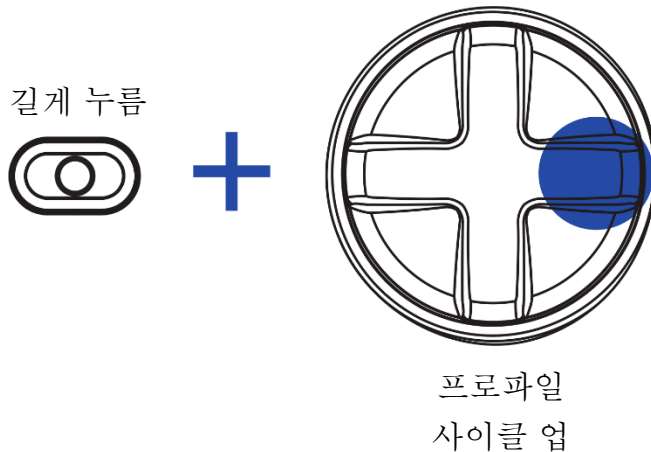


프로파일	LED 상태 표시등
프로파일 1	녹색등 점멸(1 회)
프로파일 2	적색등 점멸(2 회)
프로파일 3	황색등 점멸(3 회)
프로파일 4	청색등 점멸(4 회)

i Razer Controller 앱을 사용하여 저장된 각 프로파일의 매핑을 커스텀 설정할 수 있습니다.

탈부착 가능한 썸스틱 캡 사용

Razer Wolverine V2 Pro에는 플레이스타일에 맞게 컨트롤러를 조정할 수 있도록 표준 썸스틱 모듈을 대체하여 사용할 수 있는 장형 및 볼록 썸스틱 캡이 추가로 들어 있습니다. 표준 모듈을 잡아당겨 제거한 다음, 교체하고자 하는 모듈을 컨트롤러에 끼우면 됩니다.

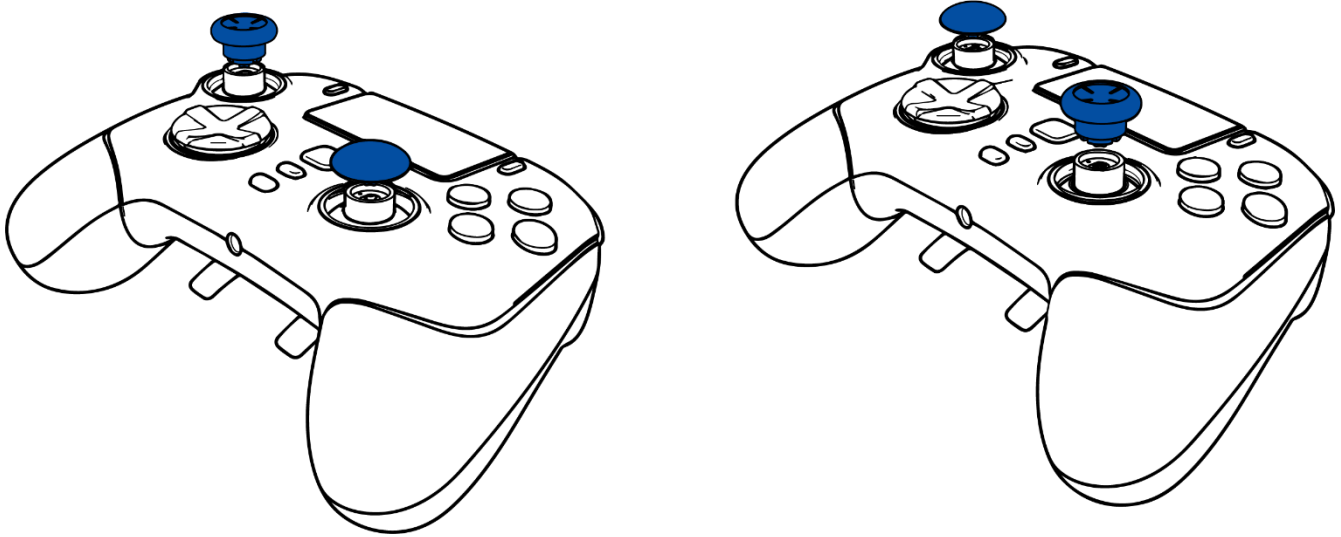

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Wolverine V2 Pro 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 기기를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

기기 및 기기 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Wolverine V2 Pro 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 모든 케이블을 제거한 다음, 부드러운 천 또는 면으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

9. 법률 용어


저작권 및 지적 재산권 정보

©2022 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

"", "PlayStation", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Wolverine V2 Pro (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없으므로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.