



RAZER WOLVERINE V2 PRO

GUIA PRINCIPAL



Combine a potência do seu sistema de nível superior com o desempenho de um controle sem fio profissional de última geração. Com licença oficial do PlayStation™, o **Razer Wolverine V2 Pro** está equipado com tecnologia Razer™ HyperSpeed Wireless e toda uma série de recursos competitivos para oferecer um gameplay de alto desempenho e baixa latência no console PS5™ e no PC.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
5. CONFIGURANDO O RAZER WOLVERINE V2 PRO	6
6. PERSONALIZE SUA EXPERIÊNCIA.....	11
7. USANDO O CONTROLE.....	11
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	16
9. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	17

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Wolverine V2 Pro

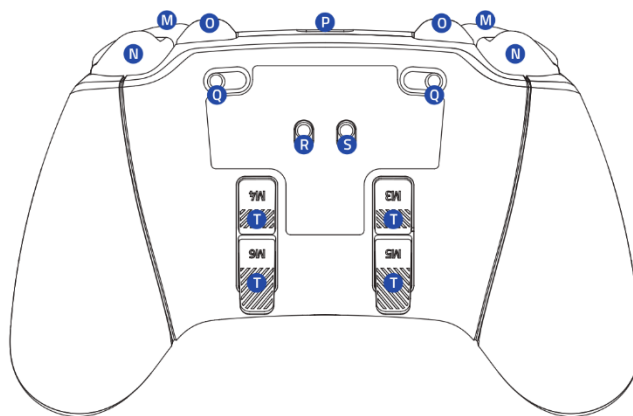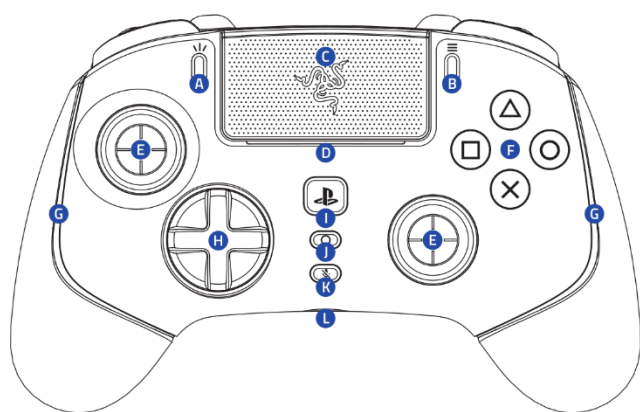


- A. Botão Criar
- B. Botão Opções
- C. Touch pad/botão do touch pad
- D. Indicador de status em LED*
- E. Módulos de direcionais padrão (L3/R3)
- F. Botões de ação táteis e mecânicos Razer™
- G. Iluminação do controle equipada com Razer Chroma™ RGB
- H. D-pad de oito direções com microswitches
- I. Botão PS
- J. Botão multifuncional
- K. Botão silenciar microfone de 3,5 mm (para porta de 3,5 mm)
- L. Porta de áudio analógico de 3,5 mm**
- M. Bumpers (L1/R1)
- N. Razer HyperTriggers (L2 / R2)
- O. Bumpers multifuncionais (M1– M2)
- P. Porta USB Tipo C
- Q. Chaves dos limitadores dos gatilhos
- R. Chave do modo de conexão (sem fio/com fio)
- S. Chave do modo do controle (PS5/PC)
- T. Gatilhos multifuncionais (M3 - M6)

- Dongle USB Tipo A Razer™ HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz




- Cabo USB Tipo A para USB Tipo C




*Ao utilizar o controle com o console PS5™, o controle mostrará o número de jogador atual no indicador de status em LED.

**Função de áudio disponível apenas no modo do controle do PS5™.

- 2 capas adicionais para o direcional analógico

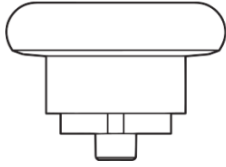

Longo côncavo

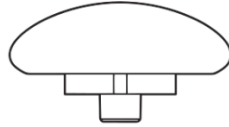

Curto convexo

- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Console PS5™ ou PC (Windows® 10 64 bits ou superior)*
- Porta USB Tipo A

REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER CONTROLLER

- Dispositivo iOS 13 / Android 10 (ou superior) com conectividade Bluetooth
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

** A Razer validou a operação entre este controle e o console PlayStation®5. A compatibilidade com PC não foi testada nem endossada pela Sony Interactive Entertainment.*


3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos

razerid.razer.com/warranty

*O número de série do seu produto
pode ser encontrado aqui.*

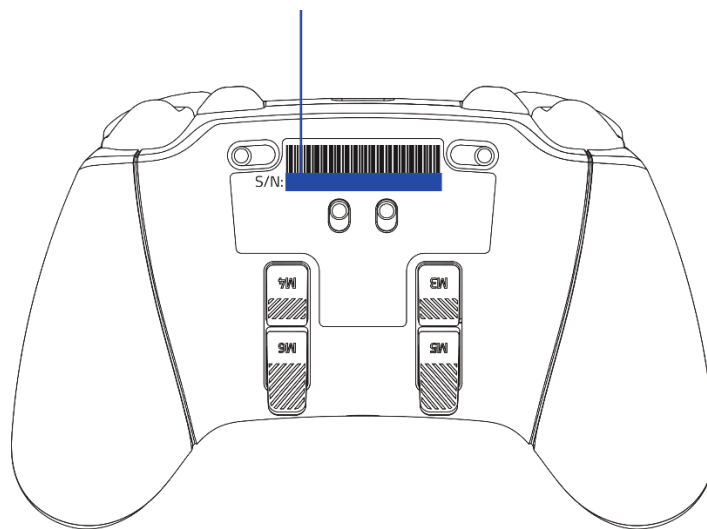


4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Botões de ação táteis e mecânicos Razer™
- D-pad de oito direções com microswitches
- Seis botões multifuncionais remapeáveis
- Razer™ HyperTrigger
- Porta de áudio analógico de 3,5 mm compatível com console PS5™ e PC (Windows)
- Duas capas adicionais para direcionais analógicos (alta côncava e baixa convexa)
- Dongle USB Tipo A Razer™ HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz
- Cabo USB Tipo C para USB Tipo A de 3 m

5. CONFIGURANDO O RAZER WOLVERINE V2 PRO

CARREGANDO O CONTROLE

Conecte o Razer Wolverine V2 Pro em qualquer uma das portas USB do console PS5™ ou do PC. O indicador de status em LED do controle brilhará em laranja no padrão Respiração durante o carregamento, e apagará quando ele estiver totalmente carregado.

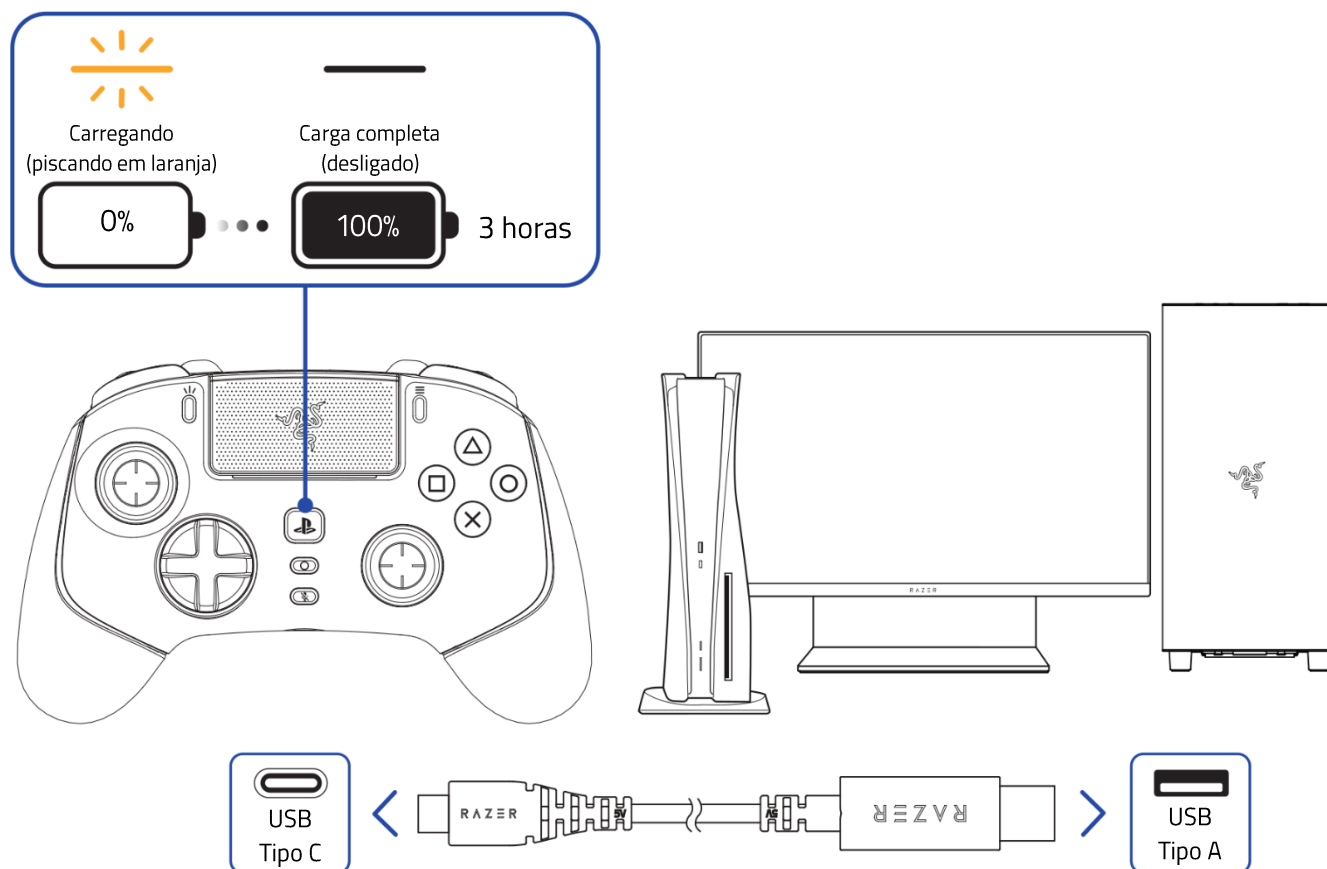


i Utilize apenas o cabo USB Tipo A para USB Tipo C incluso para carregar o controle Razer. Para obter os melhores resultados, carregue totalmente o controle antes de usá-lo pela primeira vez. Uma bateria vazia levará cerca de 3 horas para ser carregada por completo.


CONECTANDO O CONTROLE

A. Pelo modo com fio


1. Configure a conexão no modo com fio

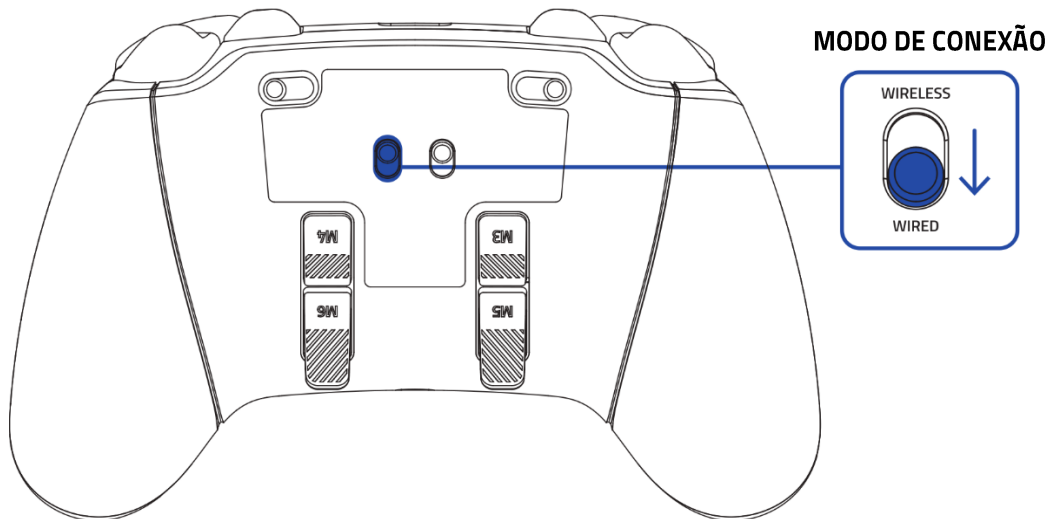

2. Configure o modo do controle de acordo com o dispositivo desejado.

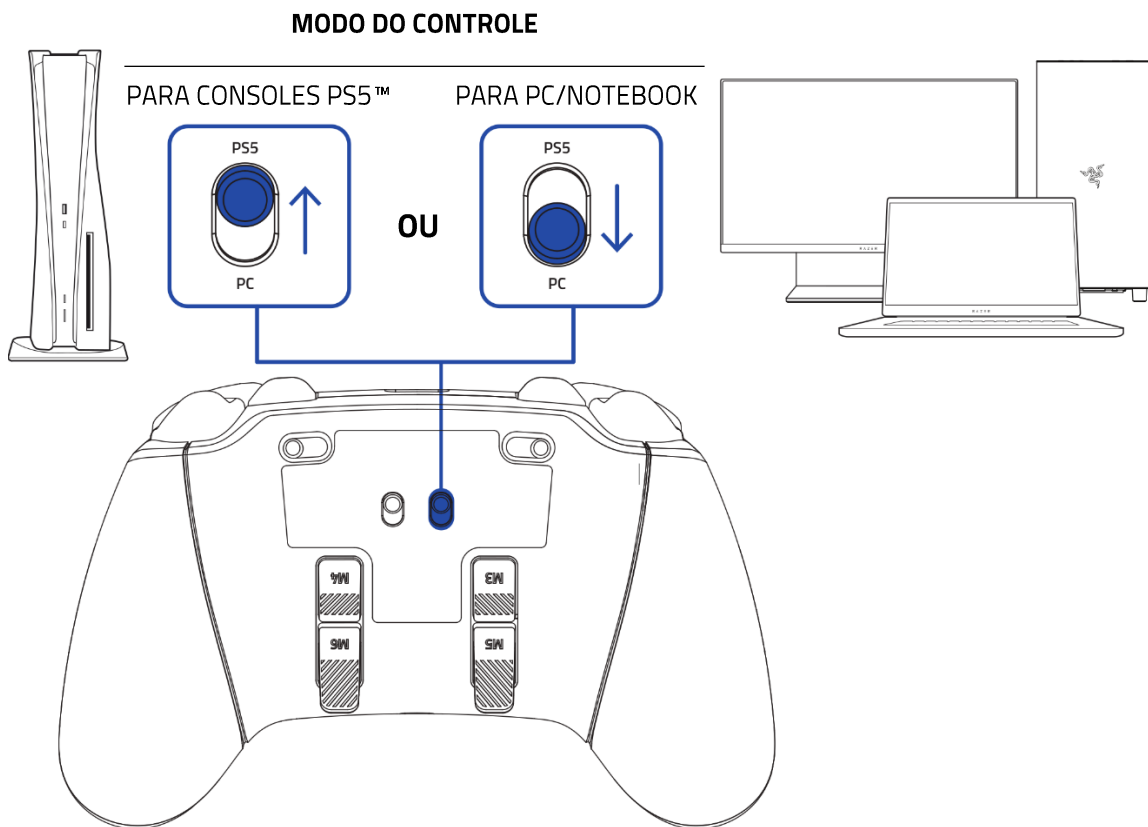


3. Conecte o controle no console PS5™ ou no PC usando o cabo USB Tipo A para USB Tipo C.

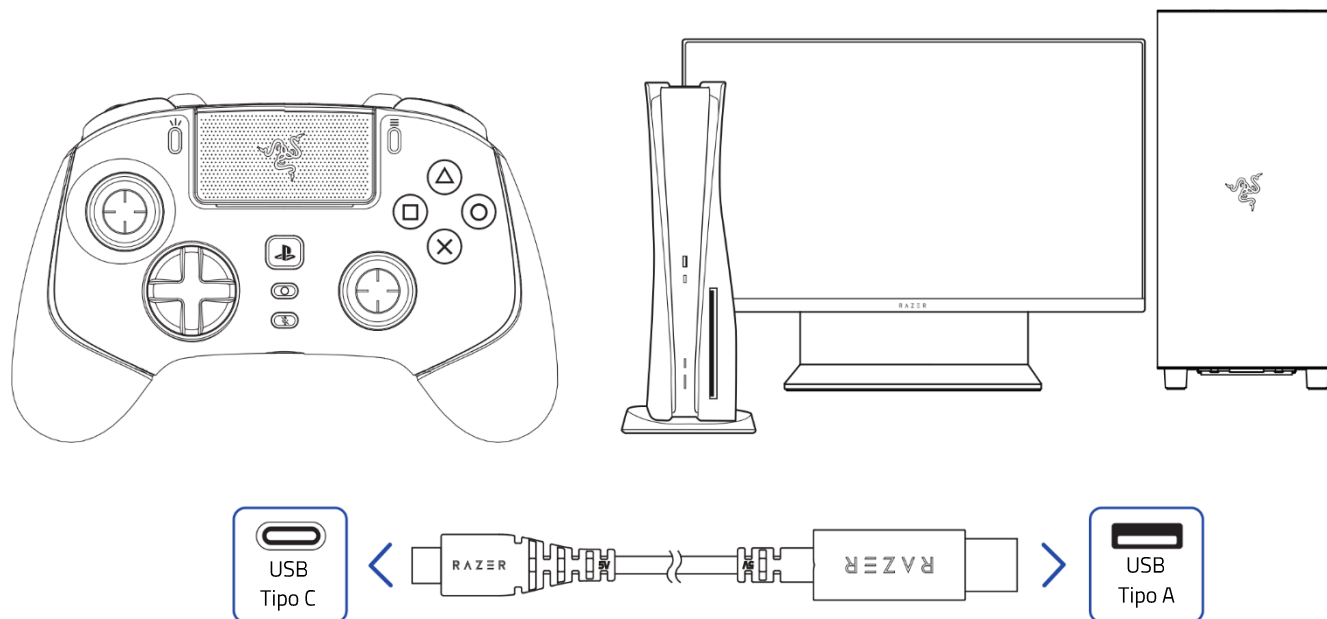


i Recomenda-se conectar o controle à porta USB frontal do console PS5™.

B. Pelo modo sem fio


1. Configure a conexão no modo sem fio

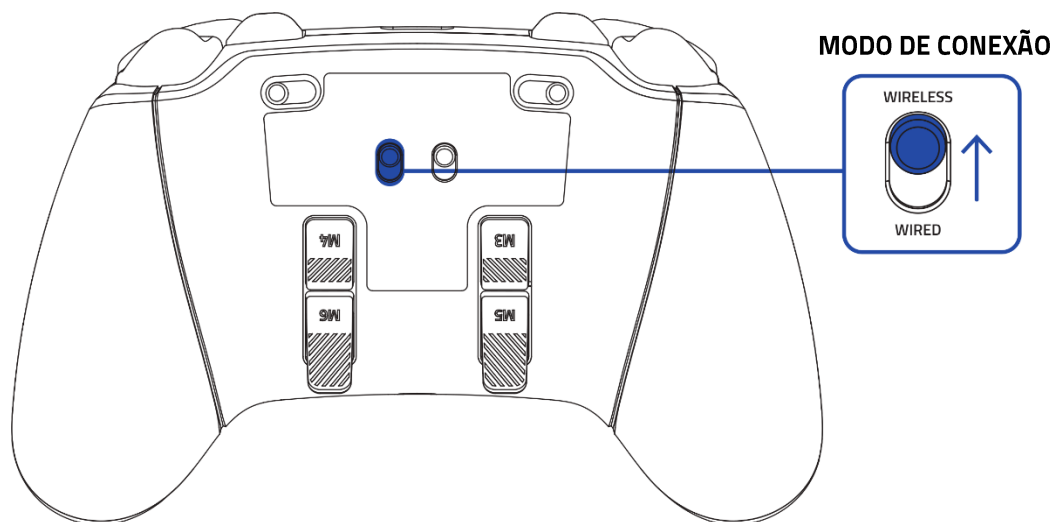

- Configure o modo do controle de acordo com o dispositivo desejado.

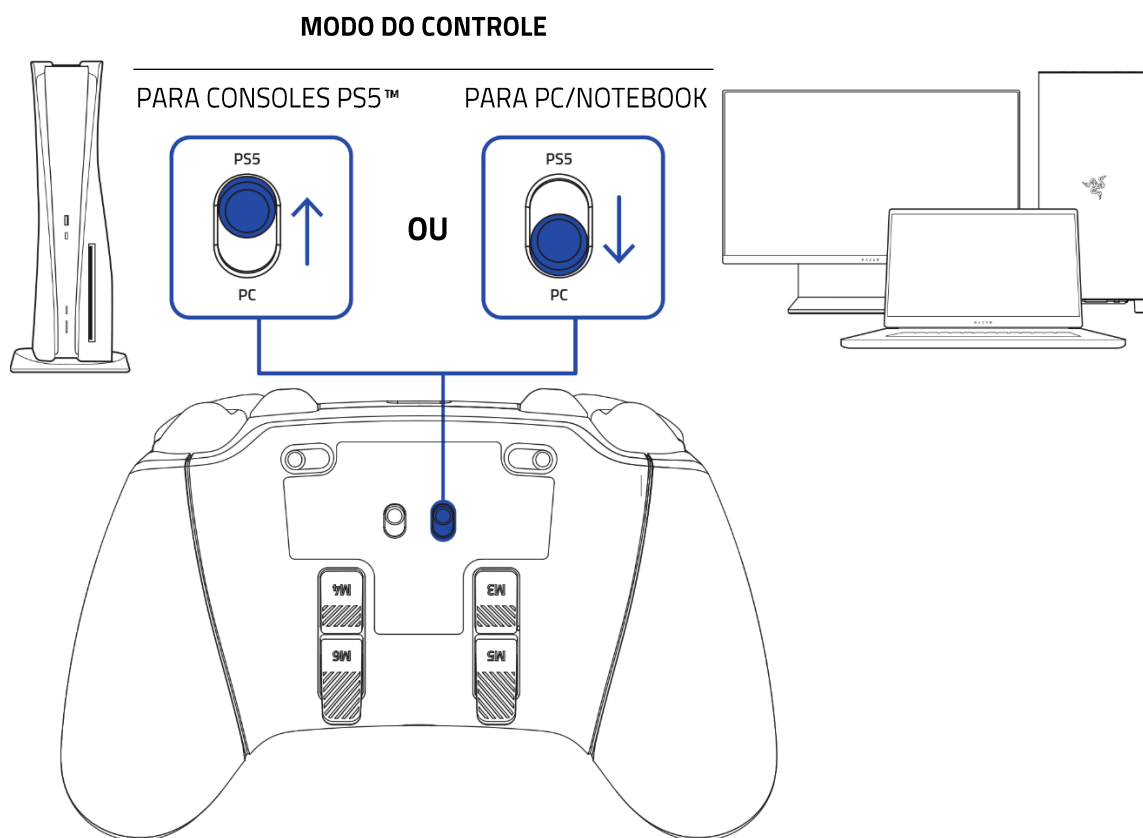


- Conecte o dongle USB Tipo A no console PS5™ ou no PC.

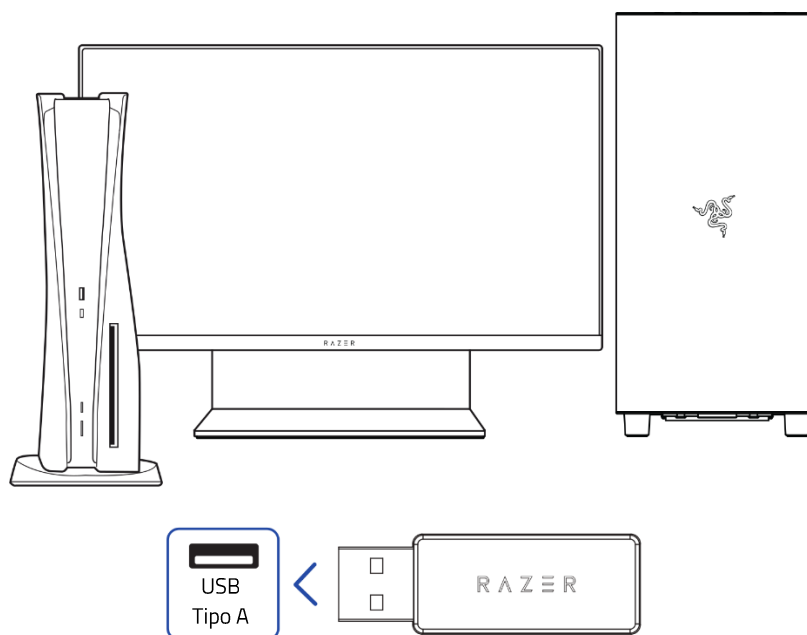

i *Recomenda-se conectar o dongle USB Tipo A sem fio à porta USB frontal do console PS5™.*

4. Pressione e segure o botão PS para ligar o controle. O controle se conectará automaticamente ao dongle sem fio USB Tipo A.

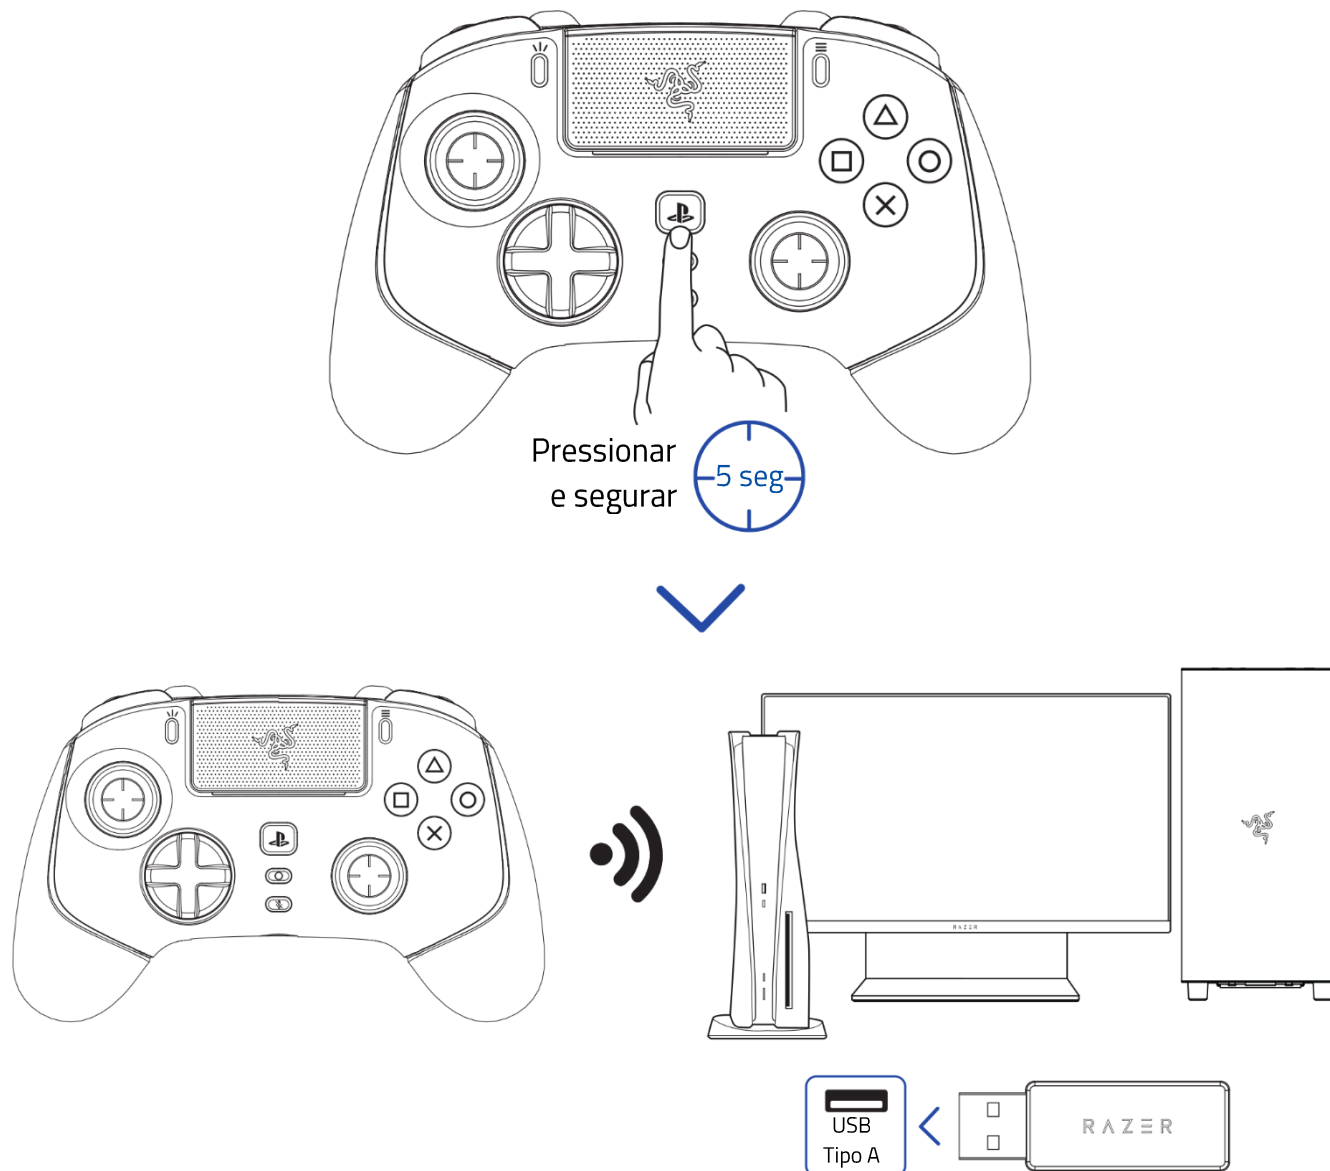

6. PERSONALIZE SUA EXPERIÊNCIA

Baixe o aplicativo Razer Controller para personalizar o controle de acordo com seu estilo de jogo. Remapeie os botões, gatilhos e bumpers com os comandos de sua preferência e até aproveite de personalização total da iluminação RGB a partir de seu dispositivo móvel.




RAZER CONTROLLER



7. USANDO O CONTROLE

MAPEAMENTO PADRÃO DO CONTROLE (M1 – M6)

Por padrão, cada um dos botões do controle está mapeado com uma função específica, enquanto os bumpers M1 / M2 e os gatilhos M3 - M6 estão mapeados da seguinte maneira:

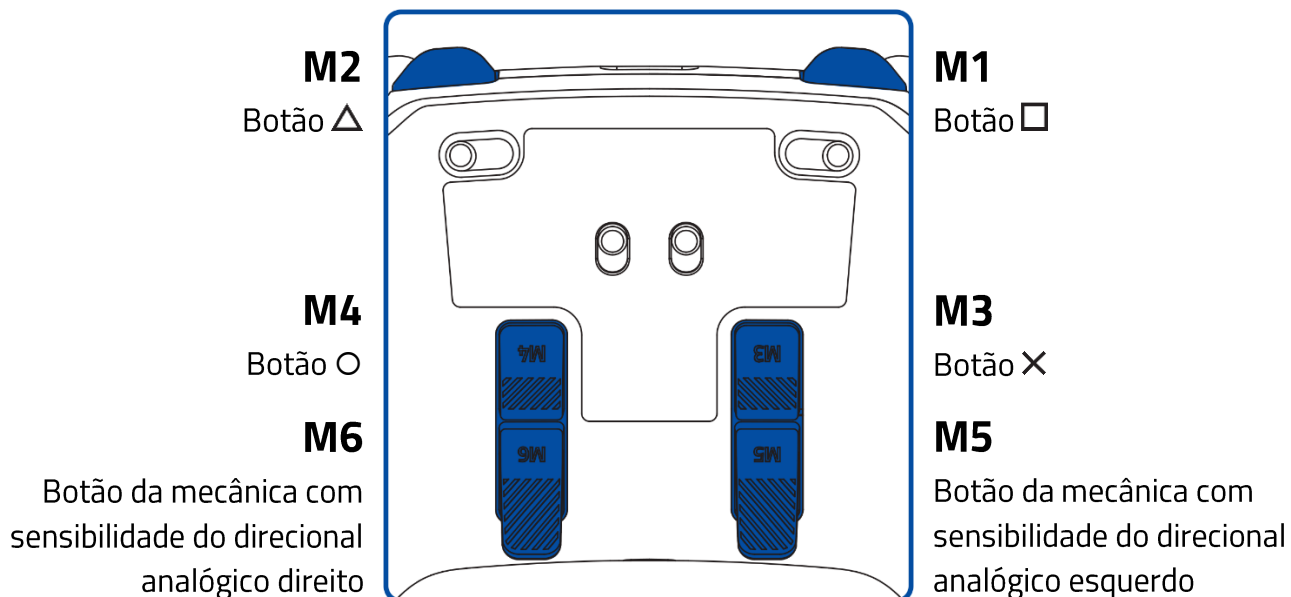

i É possível remapear as funções dos bumpers e dos gatilhos utilizando o aplicativo Razer Controller.

BOTÕES DA MECÂNICA COM SENSIBILIDADE (M5 / M6)

Por padrão, os botões M5 e M6 são mapeados como botões da mecânica com sensibilidade para os direcionais analógicos esquerdo e direito. Quando um dos botões da mecânica com sensibilidade é pressionado e segurado, a sensibilidade do direcional analógico correspondente é temporariamente alterada, oferecendo mais opções de precisão de mira e giros ultrarrápidos.



i As configurações de sensibilidade podem ser personalizadas por meio do aplicativo Razer Controller.


LIGAR/DESLIGAR (APENAS MODO SEM FIO)

Pressione e segure o botão PS para ligar ou desligar o controle no modo de conexão sem fio.




CHAVES DOS LIMITADORES DOS GATILHOS

Ative os Limitadores dos Gatilhos para encurtar a distância de deslocamento e o tempo de resposta (Modo de Gatilho Sensível ativo) dos HyperTriggers (L2/R2) deslizando as Chaves dos Limitadores dos Gatilhos para fora. Para desativar, deslize as chaves para dentro.

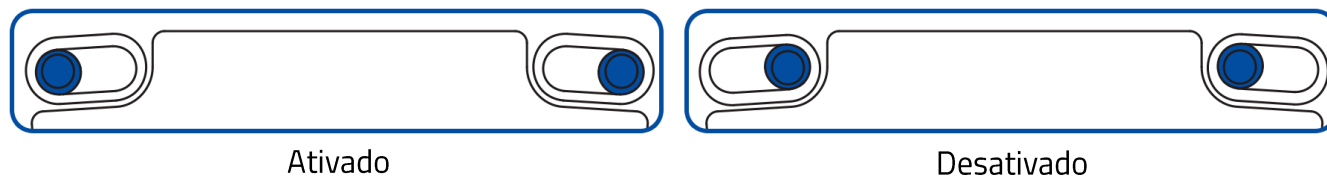

CONEXÃO DE ÁUDIO PELA PORTA DE 3,5 MM

Conecte um dispositivo de áudio* de 3,5 mm na porta de áudio analógico de 3,5 mm do controle.

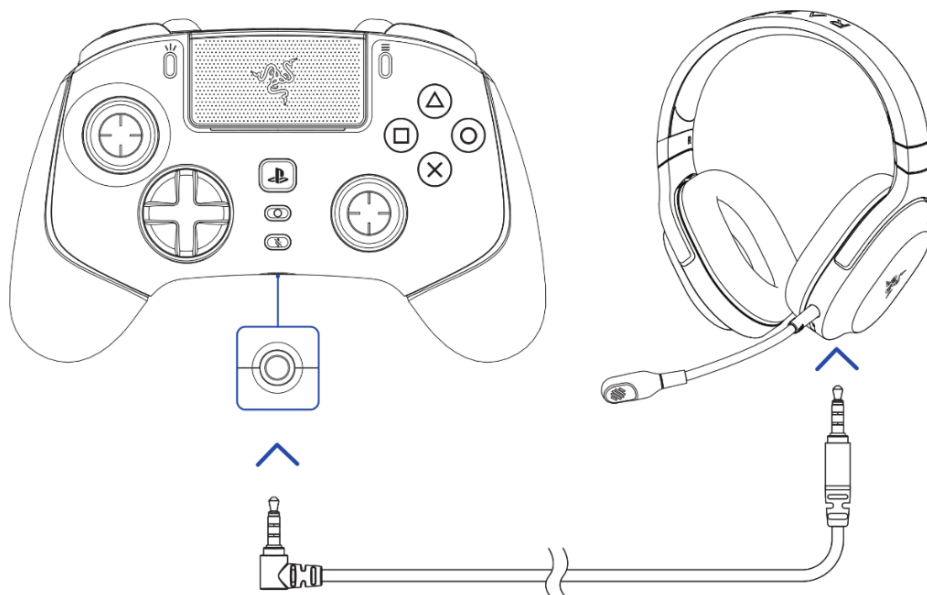


*Vendido separadamente.

i Função de áudio disponível apenas no modo do controle do PS5™. Ao utilizar o controle com dispositivos compatíveis, defina o Razer Wolverine V2 Pro como o dispositivo de entrada e saída padrão (se aplicável).

BOTÃO SILENCIAR MICROFONE DE 3,5 MM

Pressione o botão de silenciamento do microfone de 3,5 mm para silenciar ou ativar o microfone do dispositivo de áudio conectado. Quando silenciado, o botão de silenciamento do microfone de 3,5 mm acenderá em laranja fixo.

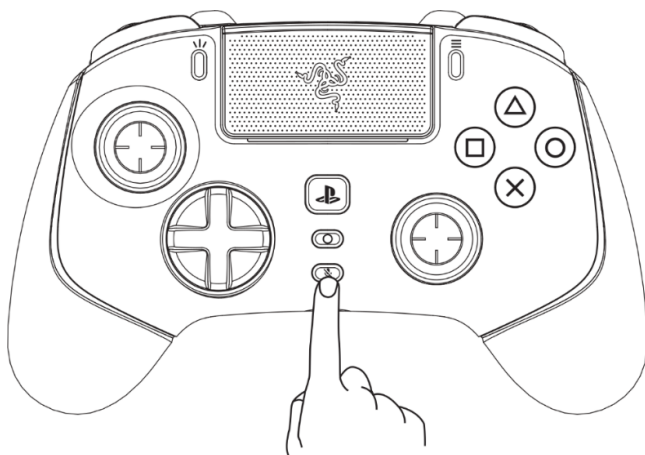

BOTÃO SILENCIAR MICROFONE DE 3,5 MM

ATIVO



SILENCIADO




BOTÃO MULTIFUNCIONAL

Use o botão Multifuncional para ajustar o volume de jogo ou percorra os perfis armazenados disponíveis no controle.


Ajuste do volume de jogo

Para aumentar ou diminuir o volume de jogo, pressione e segure o botão Multifuncional e, em seguida, pressione o botão direcional Para Cima ou Para Baixo.

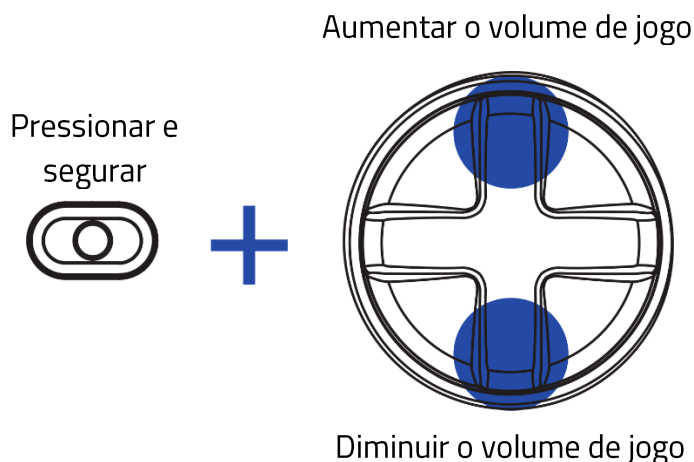


Percorrer os perfis armazenados

Pressione e segure o botão Multifuncional e, em seguida, pressione o botão direcional Direito para percorrer os perfis armazenados do controle. O indicador de status em LED exibirá brevemente qual perfil está ativo enquanto você percorre os perfis.

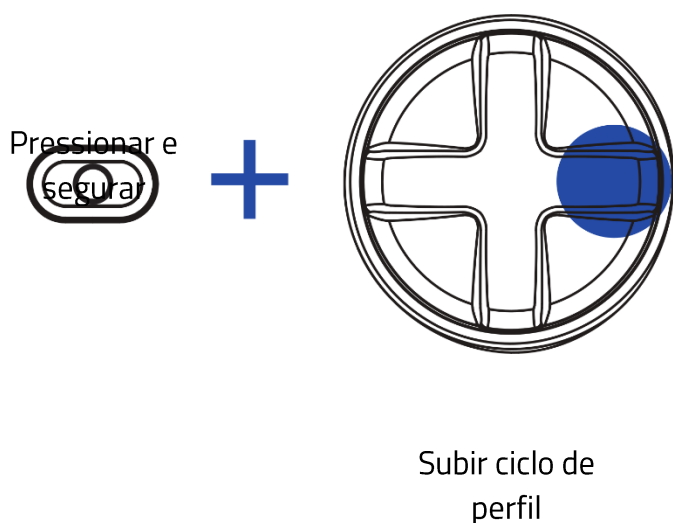


Perfil	Indicador de status em LED
Perfil 1	Verde intermitente (1 vez)
Perfil 2	Vermelho intermitente (2 vezes)
Perfil 3	Amarelo intermitente (3 vezes)
Perfil 4	Azul intermitente (4 vezes)

 É possível personalizar o mapeamento de cada perfil armazenado utilizando o aplicativo Razer Controller.

USAR AS CAPAS DOS DIRECIONAIS ANALÓGICOS DESTACÁVEIS

O Razer Wolverine V2 Pro conta com capas de direcionais analógicos altos e convexas adicionais, que você pode usar para substituir os módulos de direcionais analógicos padrão para personalizar o controle conforme seu estilo de jogo. Puxe os módulos padrão para removê-los e, em seguida, insira seus módulos preferidos no controle.

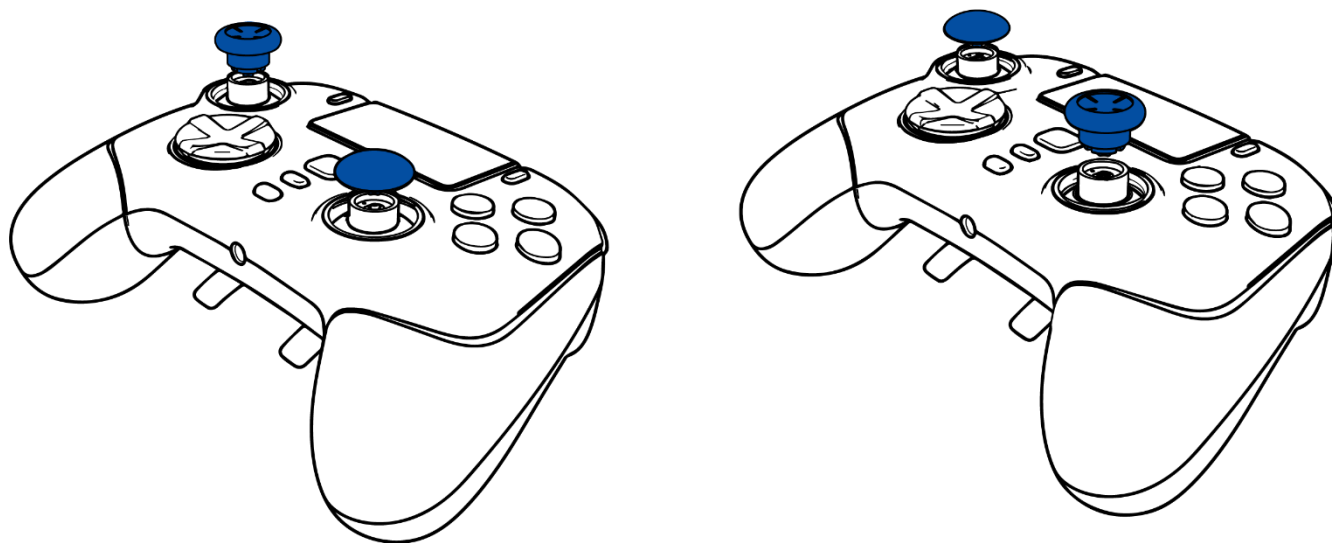

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Wolverine V2 Pro, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Wolverine V2 Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

9. INFORMAÇÕES LEGAIS


INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

"", "PlayStation", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Wolverine V2 Pro (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.