



# RAZER WOLVERINE V3 PRO


GUIA MESTRE

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA .....	5
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
4. PRIMEIROS PASSOS.....	6
5. USANDO O CONTROLE .....	9
6. CONFIGURAR O RAZER WOLVERINE V3 PRO.....	13
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	32
8. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	33

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Wolverine V3 Pro

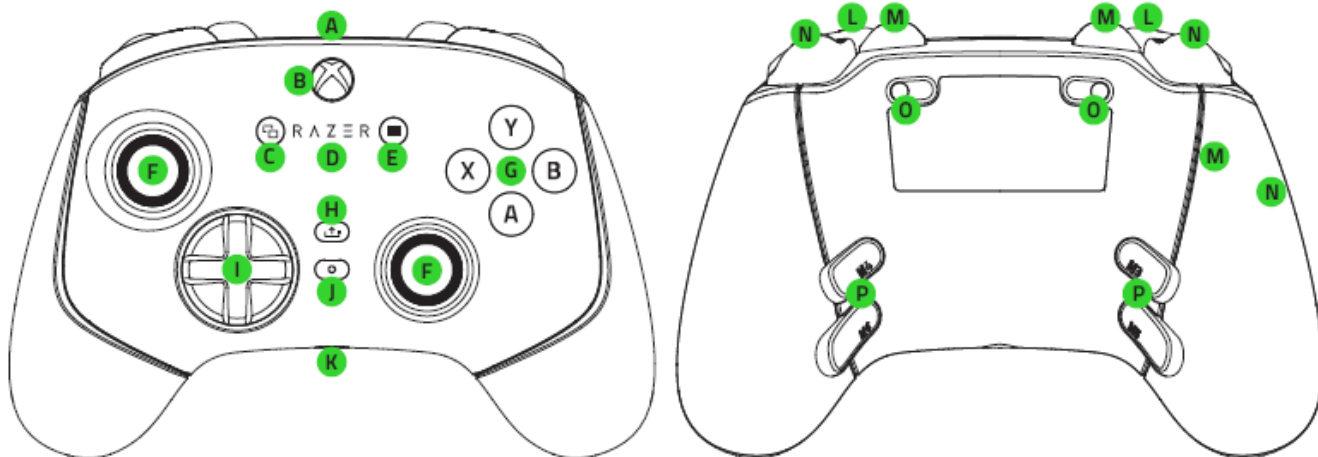


- A. Porta Tipo C
- B. Botão Xbox
- C. Botão Exibir
- D. Iluminação do indicador de status Equipado com Razer Chroma™ RGB
- E. Botão Menu
- F. Direcionais analógicos com efeito Hall
- G. Botões de ação táteis e mecânicos Razer
- H. Botão Compartilhar
- I. D-pad flutuante tátil e mecânico Razer de 8 direções
- J. Botão de função
- K. Porta de 3,5 mm para headset
- L. Bumpers (LB/RB)
- M. Bumpers multifuncionais para pegada claw (M1/M2)
- N. Razer Pro HyperTriggers (LT/RT)
- O. Chaves dos limitadores dos gatilhos
- P. Alavancas traseiras multifuncionais com clique para mouse (M3 / M4 / M5 / M6)


- Dongle USB Tipo A Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz




- Cabo USB Tipo A para USB Tipo C



- Duas capas substituíveis para direcionais analógicos (alta côncava/baixa convexa)



- Estojo de transporte

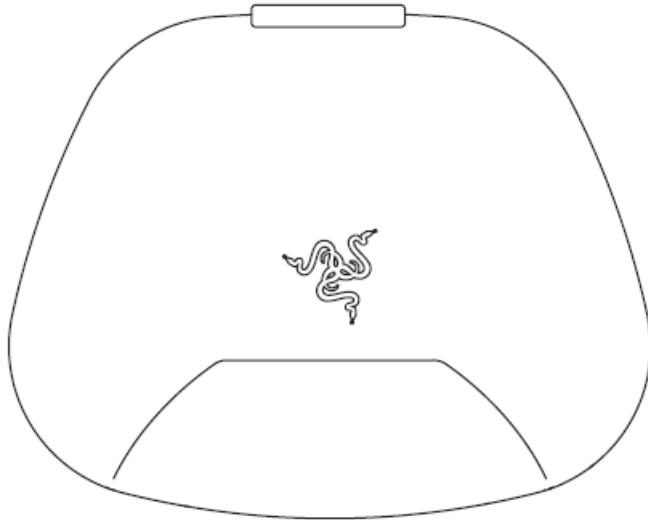

- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Xbox Series™ X|S ou PC (Windows® 11 de 64 bits ou superior)
- Porta USB Tipo A
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

### DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA

**IMPORTANTE!** Antes de usar seu Xbox com este produto, leia o manual de instruções do console para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do seu console Xbox.

---

## 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA




Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em [support.razer.com](https://support.razer.com)


## 4. PRIMEIROS PASSOS

### CARREGANDO O CONTROLE

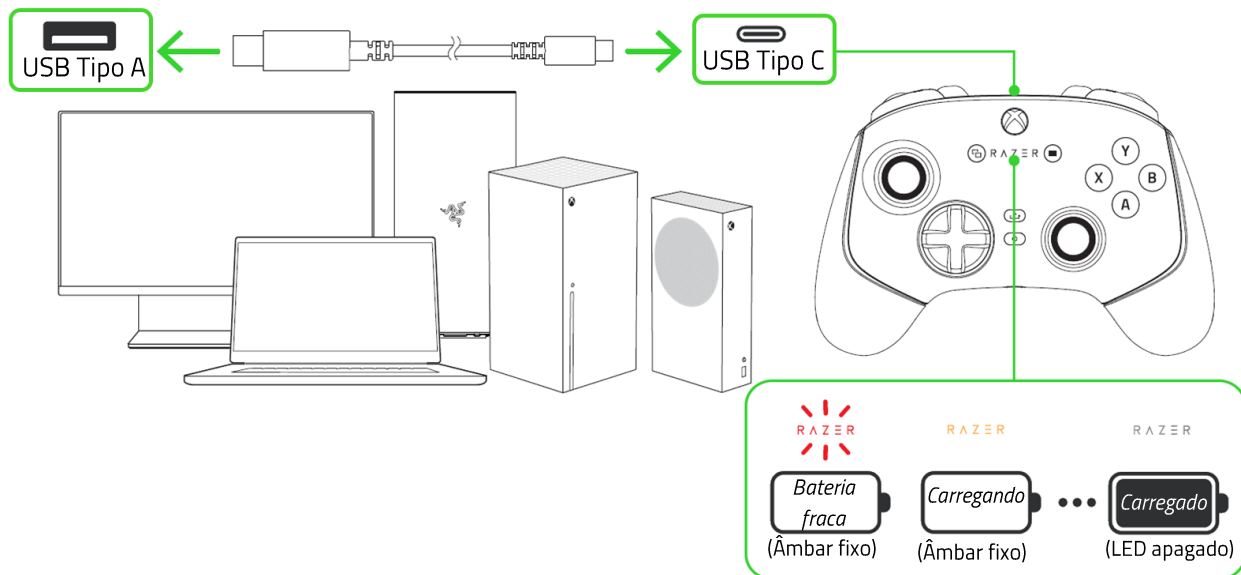

- i** Utilize apenas o cabo USB Tipo A para USB Tipo C fornecido para carregar o Razer Wolverine V3 Pro. Para obter os melhores resultados, carregue totalmente o controle antes de usá-lo pela primeira vez. Uma bateria vazia levará cerca de 3 horas para ser carregada por completo.

### CONECTAR O CONTROLE

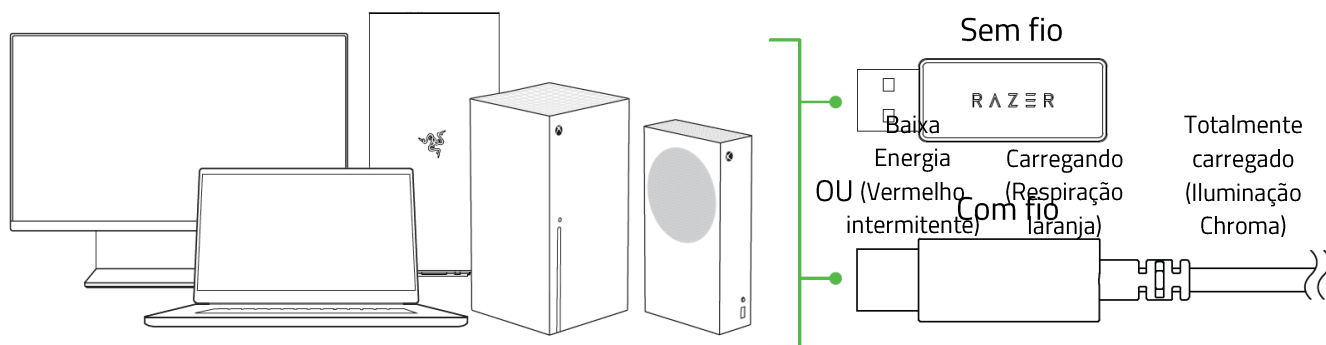


- i** O Razer Wolverine V3 Pro prioriza a conexão com fio pelo cabo, mas passa automaticamente para o dongle se não conseguir detectar uma conexão com fio.

## NOTIFICAÇÕES DE EMPARELHAMENTO SEM FIO



Procurando o dongle  
(Branco pulsante)

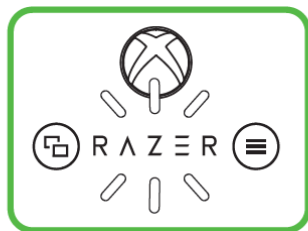

Emparelhando com o dongle  
(Branco intermitente)




Emparelhado com o dongle  
(Iluminação Chroma)

## 5. USANDO O CONTROLE


### LIGAR/DESLIGAR





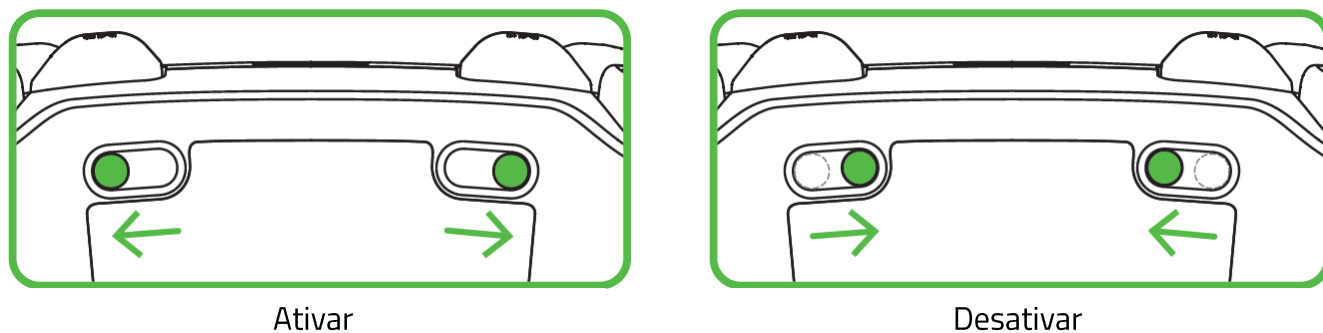



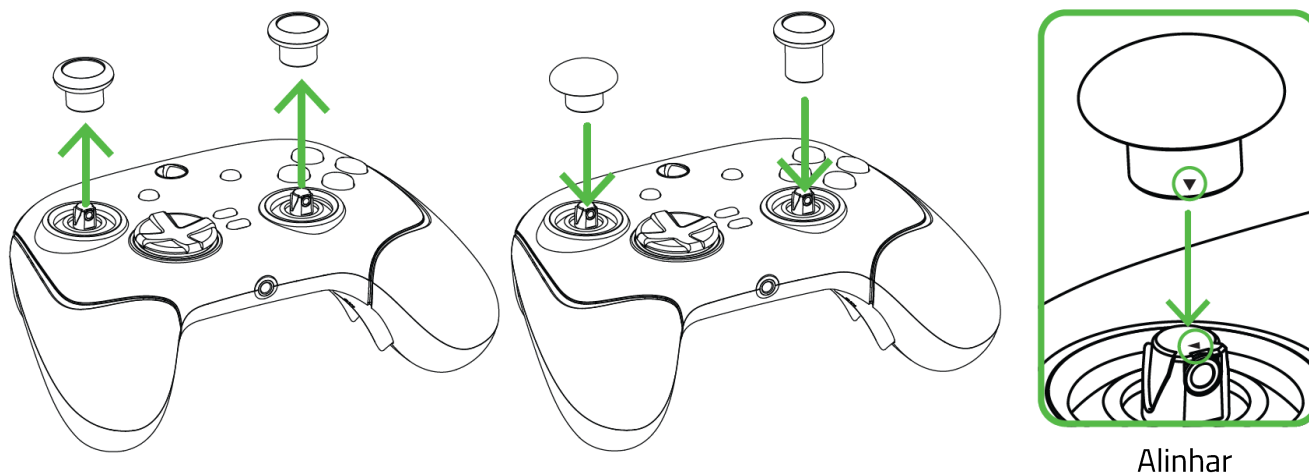


















### UTILIZAR AS CHAVES DOS LIMITADORES DOS GATILHO




### TROCAR AS CAPAS SUBSTITUÍVEIS DOS DIRECIONAIS ANALÓGICOS



## COMANDOS DO BOTÃO DE FUNÇÃO


Comando	Função
 +  Segu Pressio	Aumentar volume
 +  Segu Pressio	Abaixar volume
 +  +  Segu Segu Pressio	Aumentar Brilho
 +  +  Segu Segu Pressio	Diminuir Brilho
 +  +  Segu Segu Pressio	Percorrer efeitos
 +  + <b>RB</b> Segu Segu Pressio	Aumentar a velocidade da animação
 +  + <b>LB</b> Segu Segu Pressio	Diminuir a velocidade da animação
 +  +  Segu Segu Pressio	Próxima cor
 +  +  Segu Segu Pressio	Cor anterior
 + <b>RB</b> Segu Pressio	Aumentar a intensidade háptica
 + <b>LB</b> Segu Pressio	Diminuir a intensidade háptica

## MAPEAMENTO MULTIFUNCIONAL PADRÃO (M1-M6)

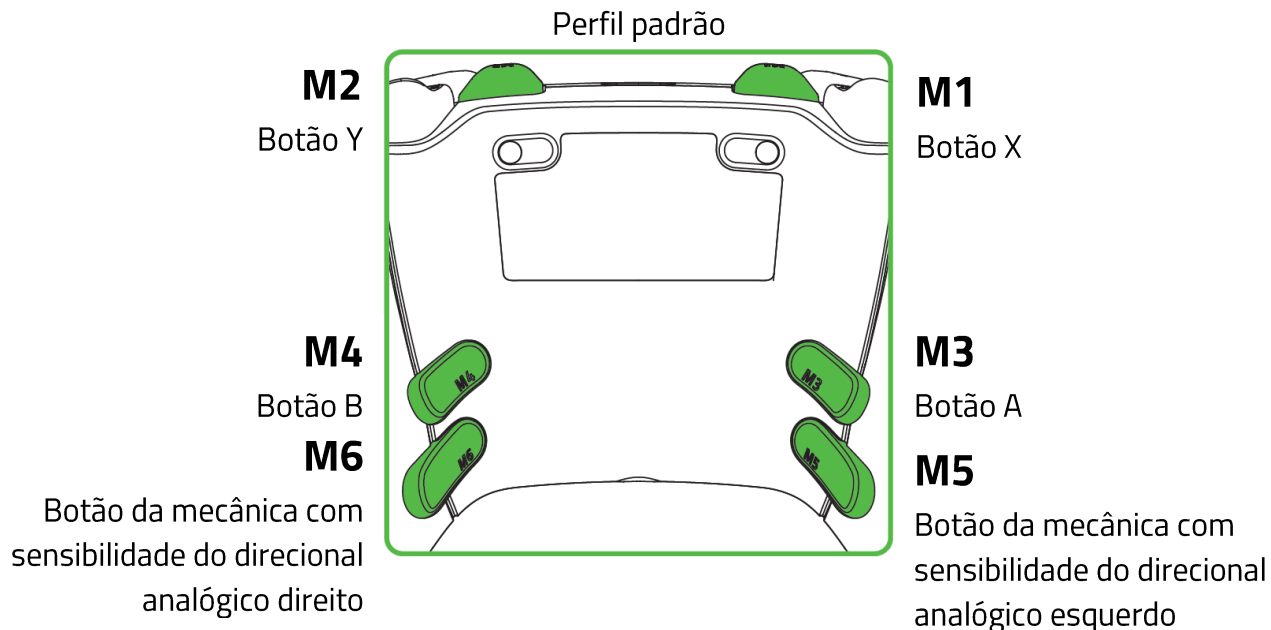


## REATRIBUIÇÃO DO MAPEAMENTO DOS MULTIFUNCIONAIS (M1-M6)

1. Mantenha pressionado o botão de Função e a alavanca/bumper multifuncional que deseja remapear.

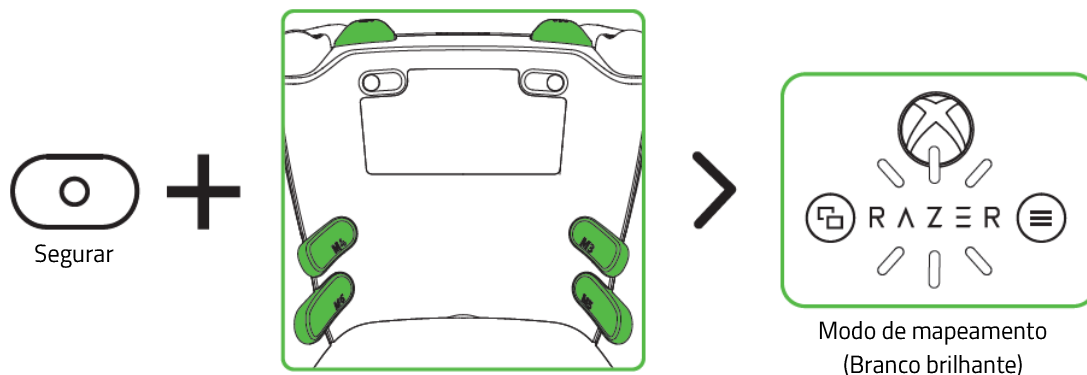


2. Pressione o botão que deseja atribuir a ele.

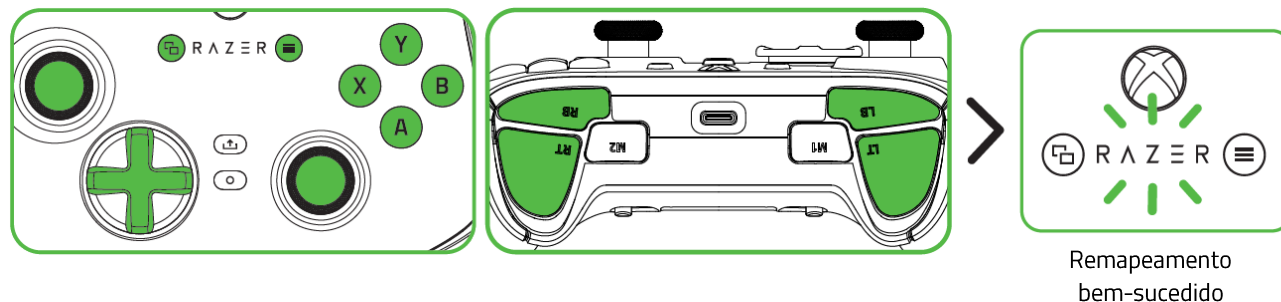

## USO DA FUNÇÃO DA MECÂNICA COM SENSIBILIDADE

Ao manter pressionado o botão atribuído, você reduzirá a sensibilidade do direcional analógico escolhido em até 50%.

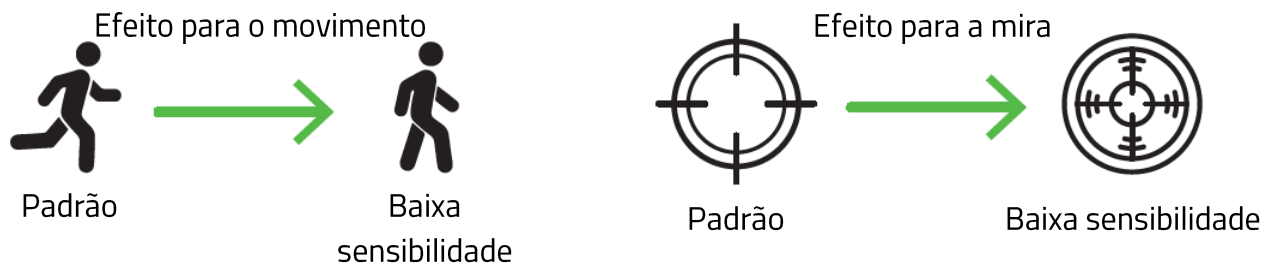

**i** A função da mecânica com sensibilidade pode ser atribuída e personalizada por meio do aplicativo Razer Controller.

## DESBLOQUEIE O NÍVEL FINAL DO SEU CONTROLE

Baixe e instale o aplicativo Razer™ Controller no seu Xbox Series™ X|S ou no seu PC para personalizar seu controle e liberar todo o seu potencial.



---

## 6. CONFIGURAR O RAZER WOLVERINE V3 PRO

**i** *Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.*

### SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

– Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

☐ Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

< Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

> Próxima guia

Clicar nesse botão o levará para a próxima página se você tiver usado recentemente o botão Guia anterior.

↻ Guia Atualizar

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

## ↓ Baixar Atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

## ☰ Mais

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up para que você possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

## ⚙️ Configurações

Clicar nesse botão abrirá a guia Configurações, para que você possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

## 👤 Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

## ❓ Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


## Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

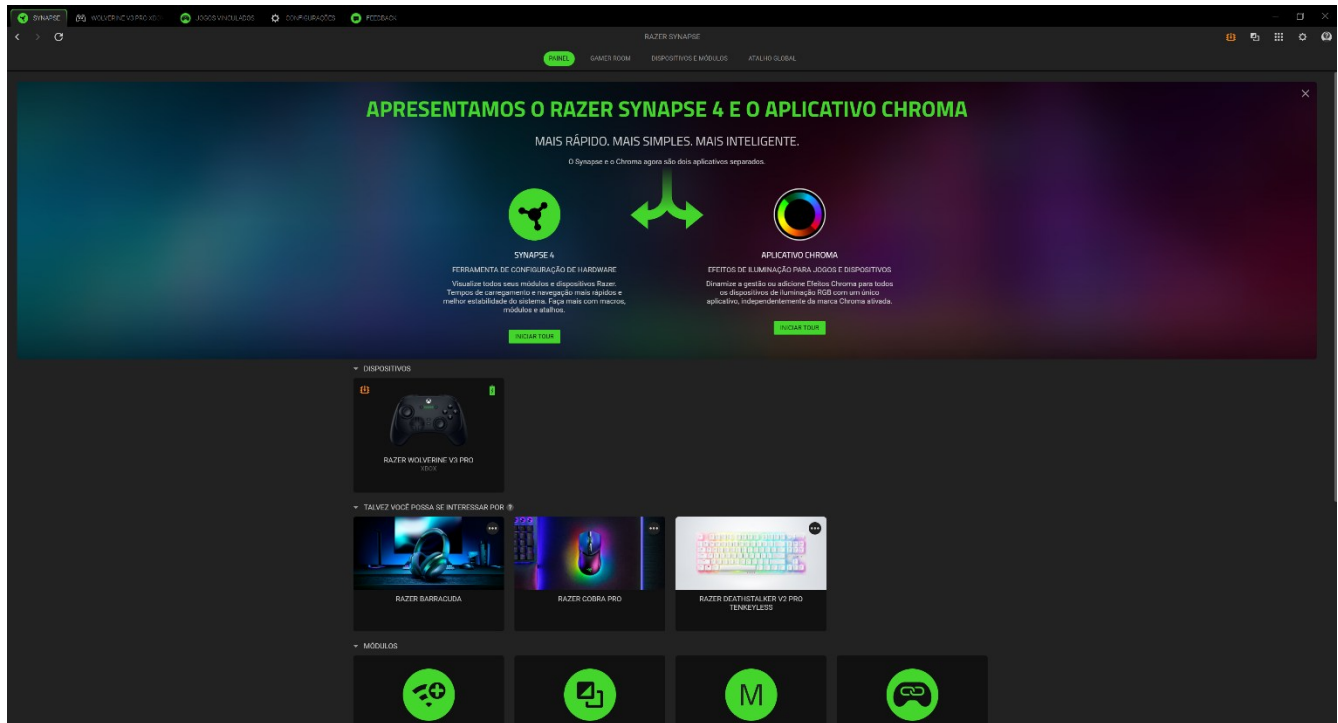

## Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.

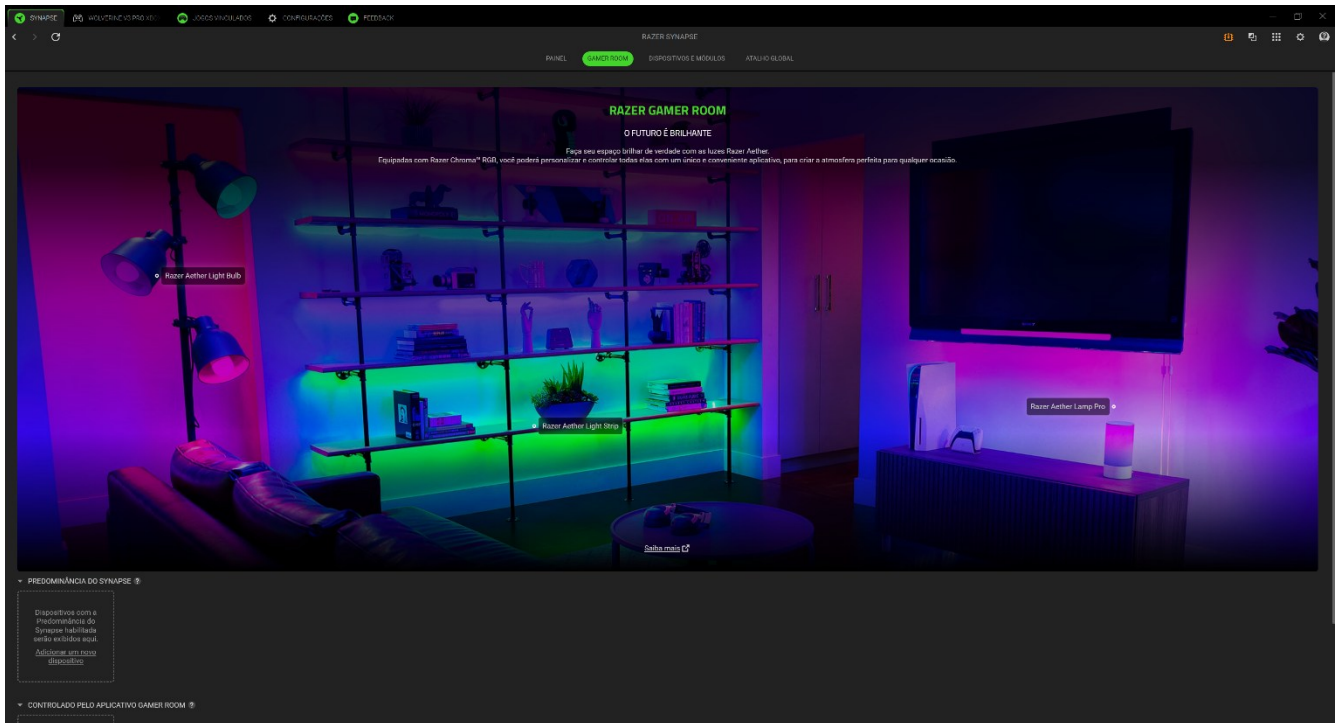

### *Predominância do Synapse*


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

### *Controlado pelo Aplicativo Gamer Room*

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

## Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.

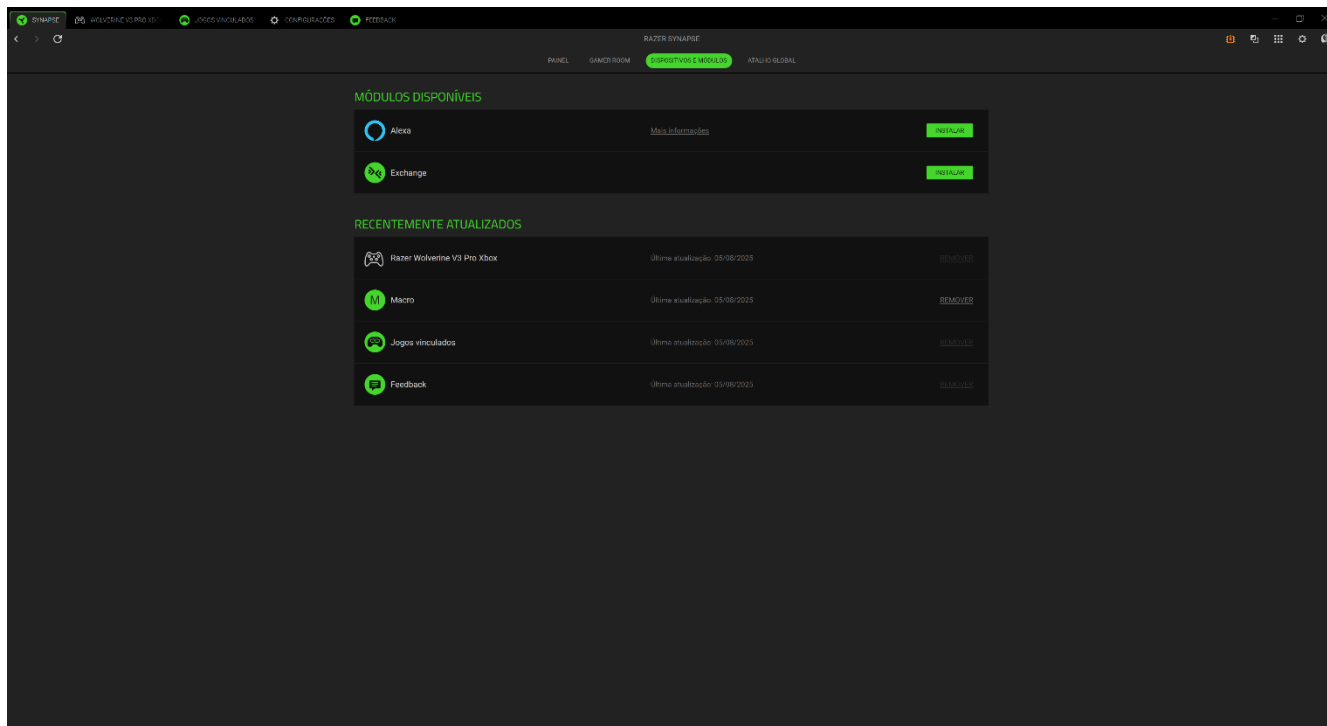

## Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

**i** *Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.*

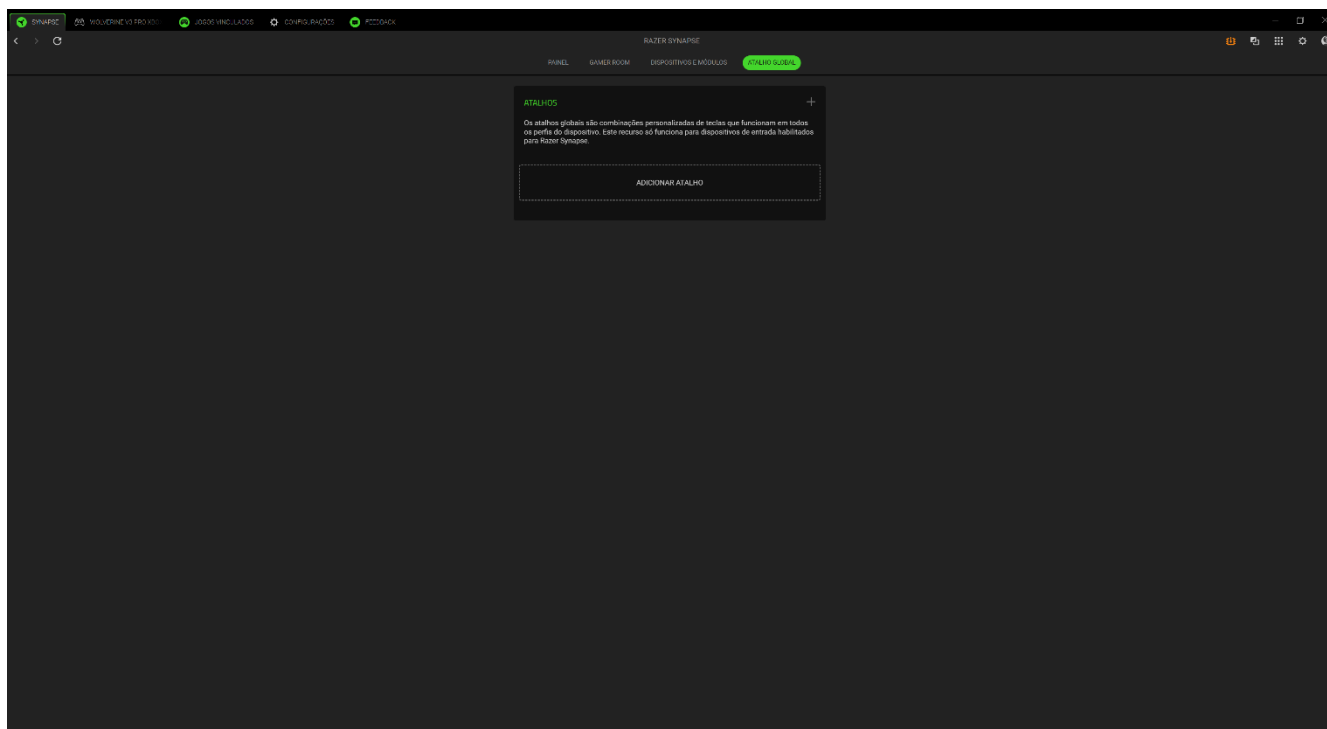

## WOLVERINE V3 PRO

A guia Wolverine V3 Pro é a principal guia do seu controle Razer. Você pode alterar as configurações do dispositivo a partir daqui, como atribuições de botões, zona morta dos analógicos, sensibilidade dos analógicos e taxa de polling. Quaisquer alterações nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema local e no armazenamento na nuvem. Use os seguintes botões abaixo para acessar as opções do seu perfil:

▾ Barra suspensa de perfis

Clicar nessa barra suspensa exibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

⋮ Diversos


Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

📁 Perfis on-board

Se o dispositivo for compatível com memória integrada, ao clicar nesse botão, é exibido o armazenamento restante e você poderá transferir ou alterar os perfis salvos no dispositivo.

## Personalize

A subguia Personalizar tem a função de modificar as atribuições de botões do controle.

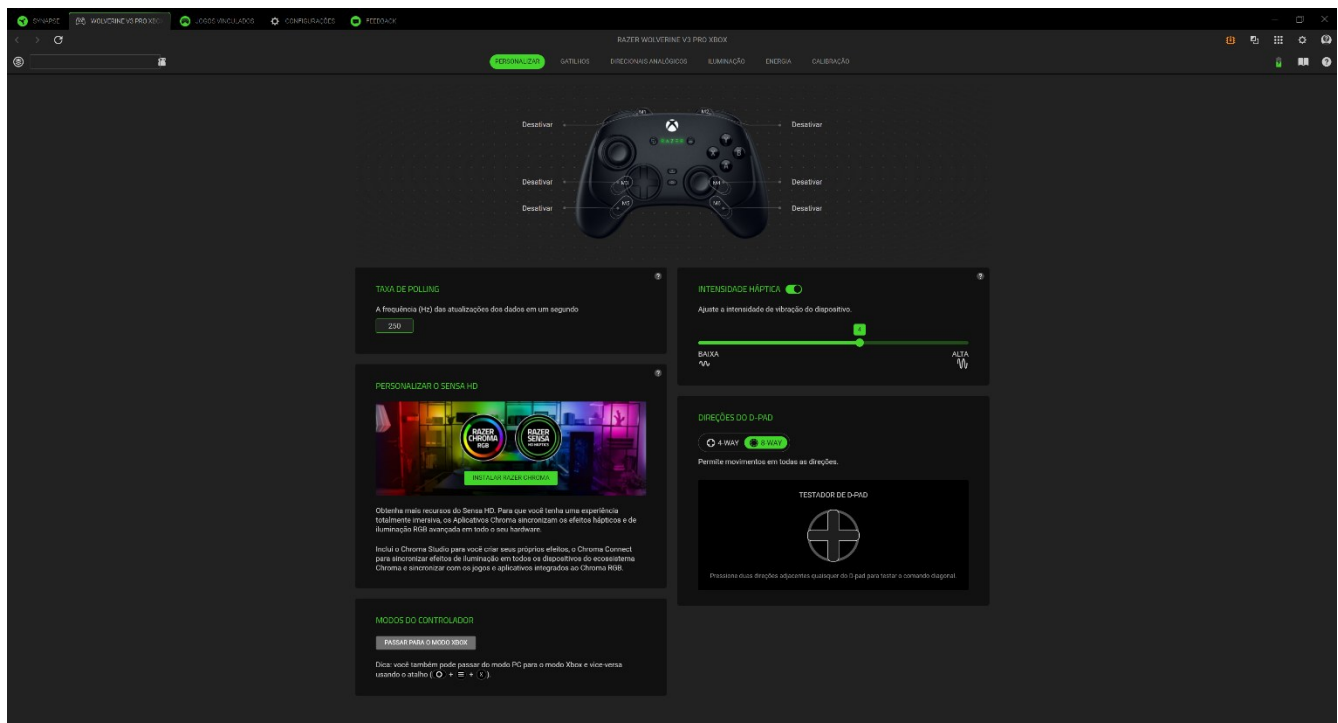

## *Perfil*

Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu dispositivo Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema.

## *Taxa De Polling*

Você pode alternar entre as diferentes opções de taxa de polling selecionando a taxa desejada. Quanto maior a taxa de polling, maior a frequência com que o computador recebe informações sobre o estado do controle, reduzindo a latência de entrada e melhorando o tempo de reação do controle.

## *Personalizar o Sensa HD*

Se tiver o Razer Chroma instalado, o inicializador do módulo Sensa HD Haptics dá acesso a recursos exclusivos, como a funcionalidade de Conversão Áudio-Háptica para aplicativos sem suporte para vibração ou Jogos HD Sensa para aplicativos compatíveis.

## *Intensidade háptica*

Ajuste os níveis de vibração para os efeitos hápticos da esquerda e da direita do seu controle.

## *Direções do D-pad*

Escolha se deseja incluir direções diagonais aos controles do D-pad selecionando 8 direções ou se deseja restringi-lo a apenas às direções adjacentes usando 4 direções.

## *Modos do Controlador*

Escolha entre as entradas do Modo PC e do Modo Xbox usando o botão ou o atalho. A passagem para o modo Xbox fechará o aplicativo e ajustará a taxa de polling conforme necessário.

## *Atribuições multifuncionais*

Ao selecionar um botão personalizável, você pode alterá-lo para uma das seguintes funções:

### Padrão

Esta opção permite que você restaure o botão selecionado para sua configuração original.

### Função Do Teclado

Esta opção transforma a atribuição de botões em uma função do teclado.

### Controle


Essa opção permite que você personalize o botão, atribuindo-o a qualquer função disponível no controle para uma melhor experiência de jogo.

## Desativar

Esta opção torna o botão atribuído inutilizável. Use a função Desativar se não quiser usar o botão selecionado ou se ele interferir no seu jogo.

## Gatilhos

A subguia Gatilhos permite que você aprimore sua experiência e controle ao usar os gatilhos.

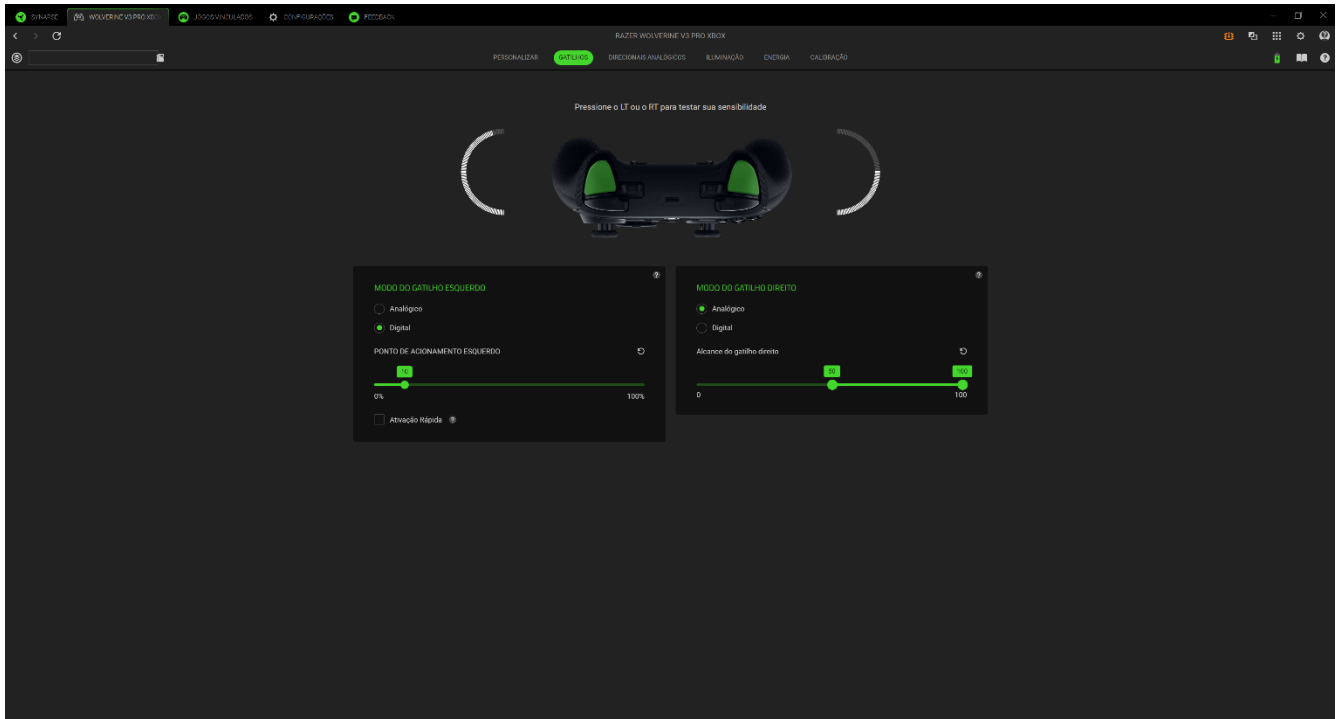

### *Modo dos gatilhos*

O Modo dos Gatilhos permite que você selecione entre as opções Analógica e Digital. O analógico utiliza toda a faixa de movimento do gatilho, enquanto o digital opera como uma chave liga/desliga.

### *Alcance do gatilho*

Quando o gatilho está configurado no modo analógico, o alcance do gatilho permite que você ajuste a profundidade necessária para pressionar o gatilho e para que ele registre a posição 1, bem como a distância necessária para que ele registre a posição 100.

### *Ponto de acionamento*


Se o gatilho estiver definido como Digital, o Ponto de Acionamento permite que você determine o quanto precisa pressionar o gatilho para que ele registre uma ação.

## Ativação Rápida

A ativação rápida permite que o gatilho seja reiniciado imediatamente após a liberação, em vez de na posição de repouso, permitindo uma atuação muito mais rápida em comparação com um gatilho digital padrão.

## Direcionais Analógicos

A subguia Direcionais Analógicos permite que você ajuste as zonas mortas e a sensibilidade dos direcionais analógicos do seu controle Razer.

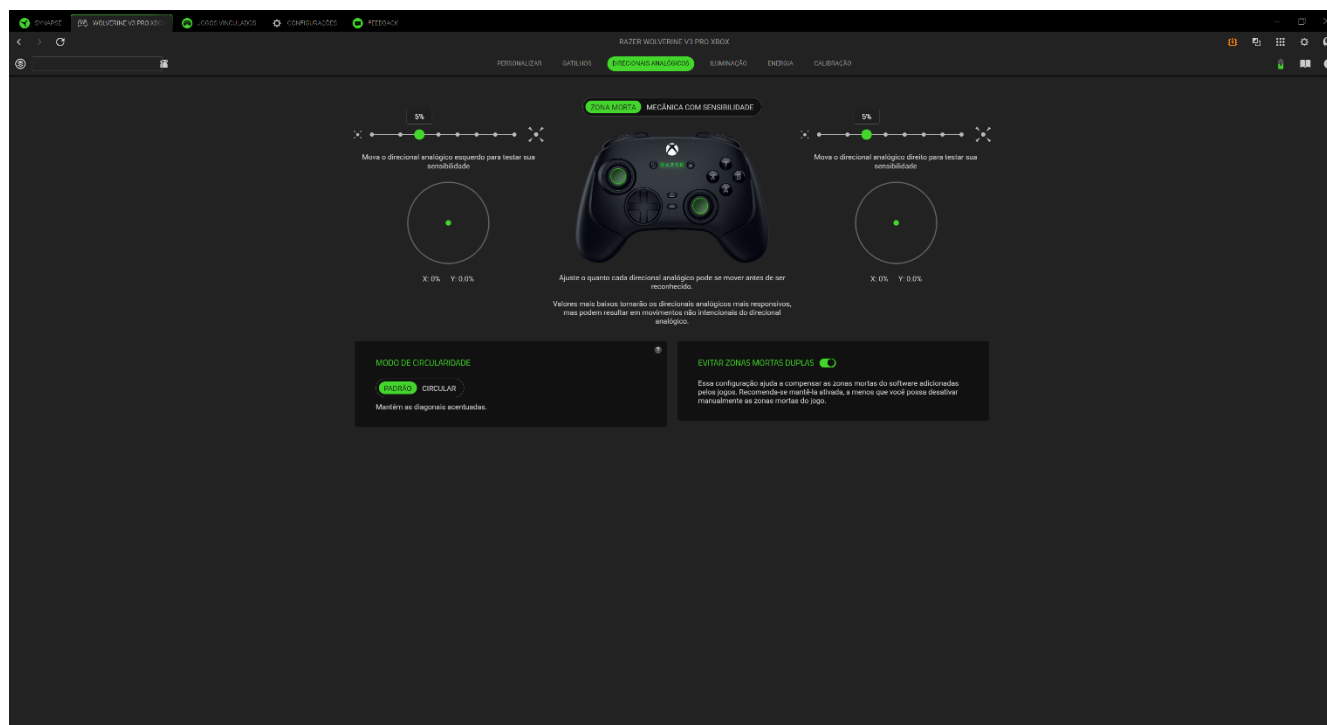

## Zona Morta

As zonas mortas filtram os movimentos mais sutis dos direcionais analógicos. Use os controles deslizantes esquerdo e direito para ajustar a sensibilidade de cada direcional analógico correspondente. Valores mais baixos tornarão os direcionais analógicos mais responsivos, mas também podem levar a movimentos não intencionais, conhecidos como "desvio do direcional analógico".

## Modo de Circularidade

A circularidade mede o quanto o movimento de um direcional analógico parece circular com base em seus limites físicos e digitais. O Modo de Circularidade suaviza esse movimento otimizando seus limites digitais.

## Evitar Zonas Mortas Duplas

Uma zona morta dupla ocorre quando um controle possui uma zona morta proveniente do hardware ou firmware, junto com outra zona morta adicionada por certos jogos. Isso pode deixar o


controle menos responsivo e menos preciso, pois a zona morta efetiva é maior do que o esperado. Ativar o recurso "Prevenir Zonas Mortas Duplas" garante que as configurações de zona morta do seu controle sejam mantidas e não sejam alteradas pelo jogo.

### *Mecânica com Sensibilidade*

Use o controle deslizante para limitar o movimento do direcional analógico via software enquanto o botão atribuído estiver pressionado.

## Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

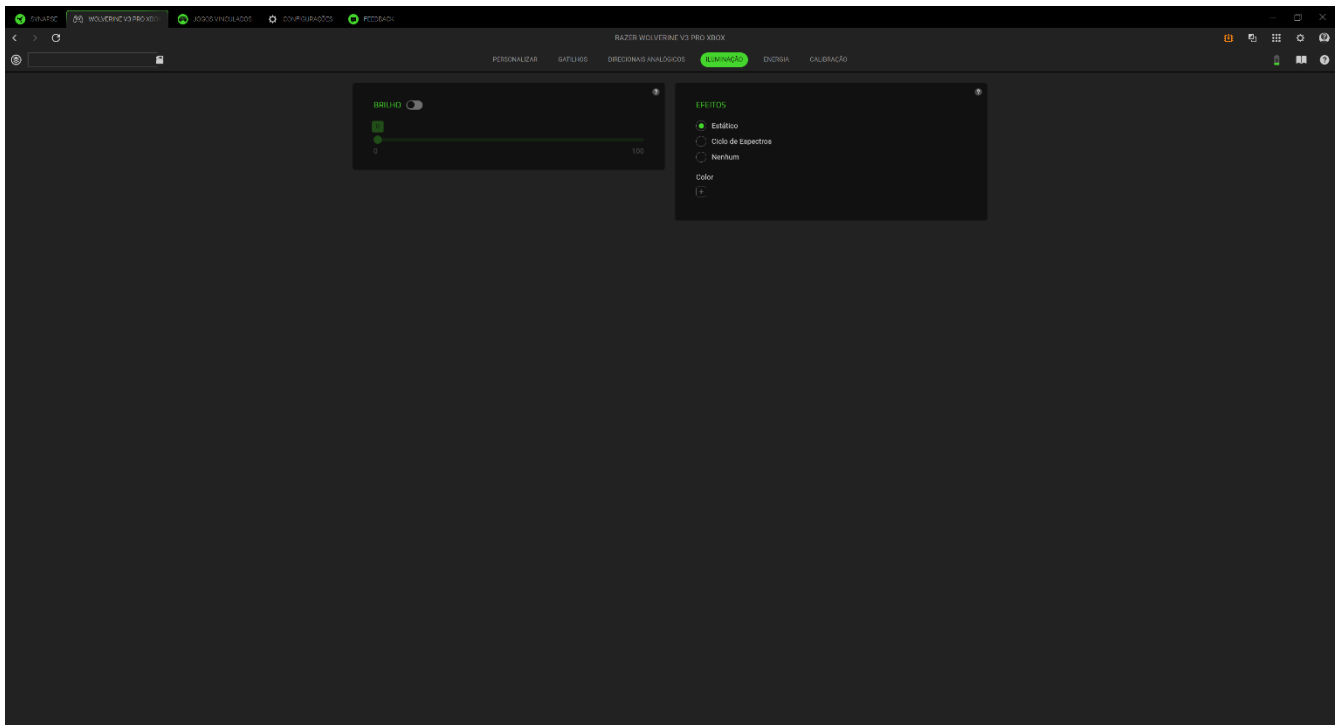



### *Brilho*

Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.

### *Efeitos Rápidos*


Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:

Nome	Descrição	Como configurar
------	-----------	-----------------

	Ciclo de Espectros	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer outras personalizações
	Estático	O mouse permanecerá iluminado na cor selecionada	Selecione uma cor


## Energia

A subguia Energia ajuda a gerenciar o uso de energia do seu dispositivo quando ele está no modo sem fio. Você pode ajustar o dispositivo para entrar no modo de suspensão quando estiver ocioso por um determinado intervalo de tempo.

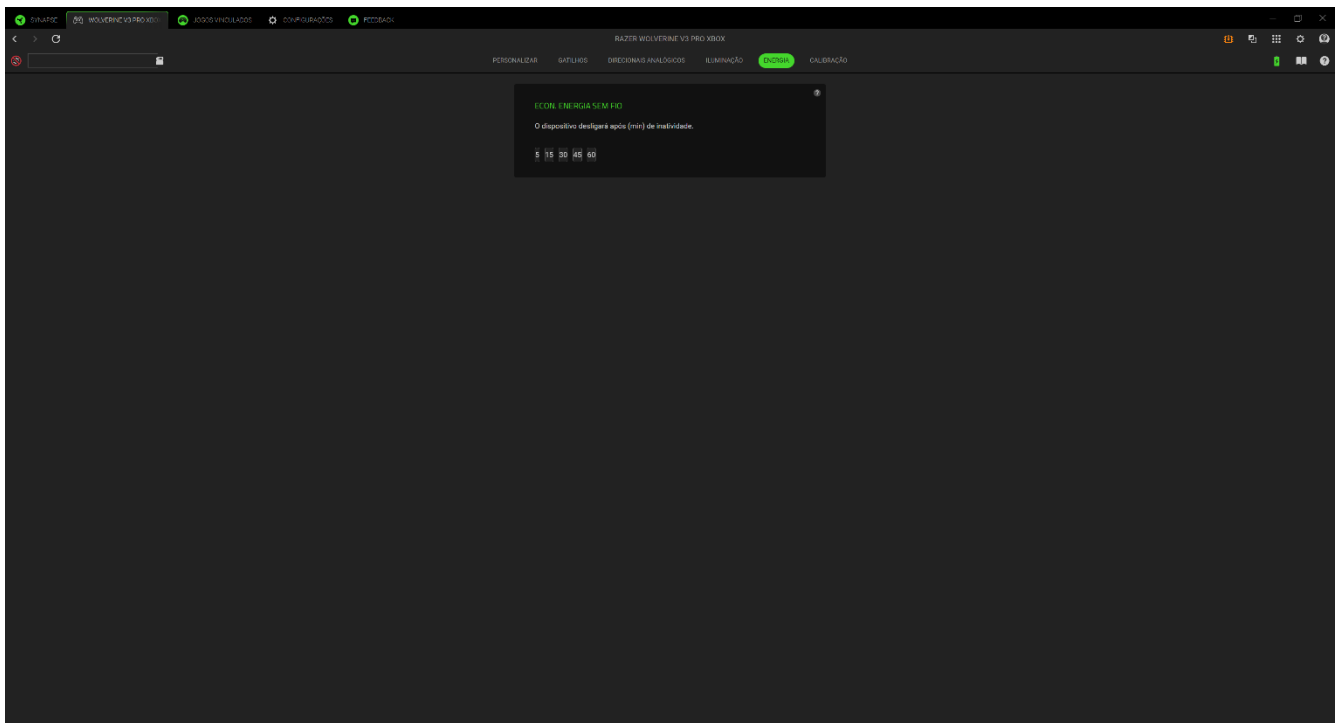

## Calibração

A subguia Calibração ajuda a testar o desempenho dos direcionais analógicos. Você também pode recalibrar os direcionais analógicos aqui para corrigir problemas como o desvio do direcional analógico.

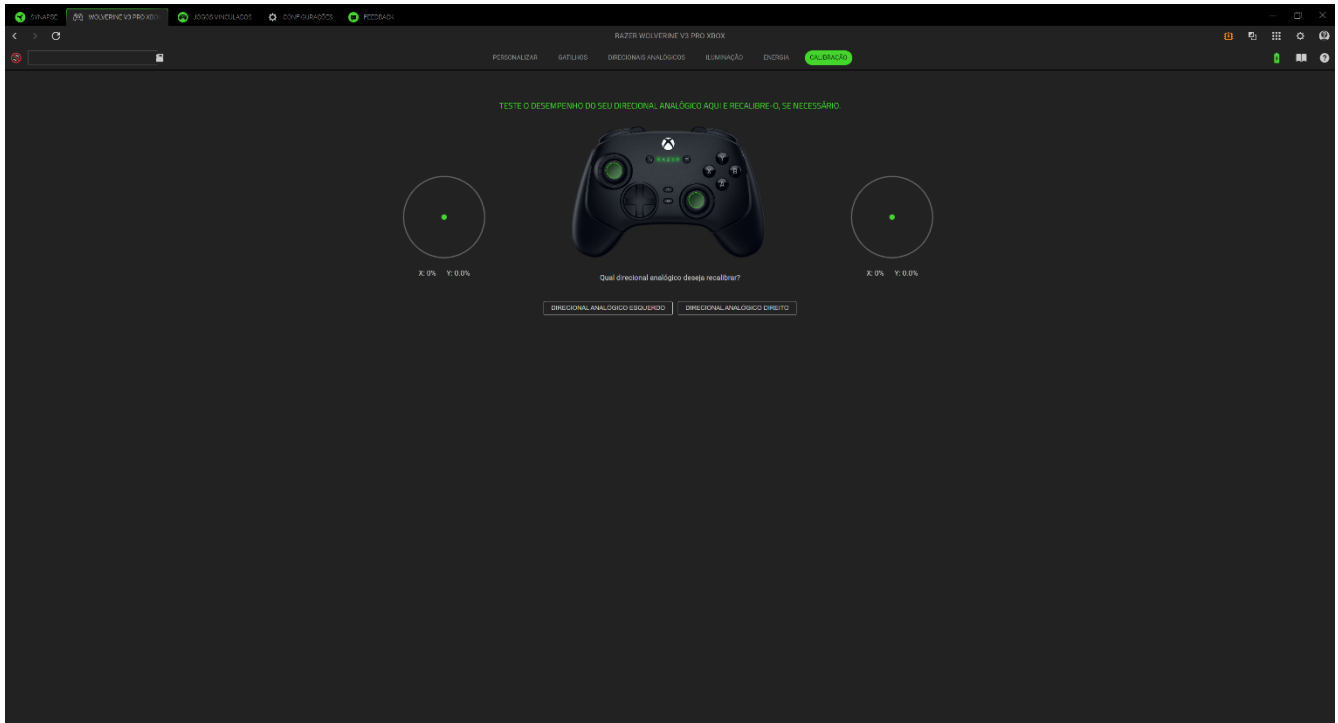


## JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

### Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar ( + ) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear ( 📷 ) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar ( 🔍 ) para procurar um jogo ou programa específico na lista.

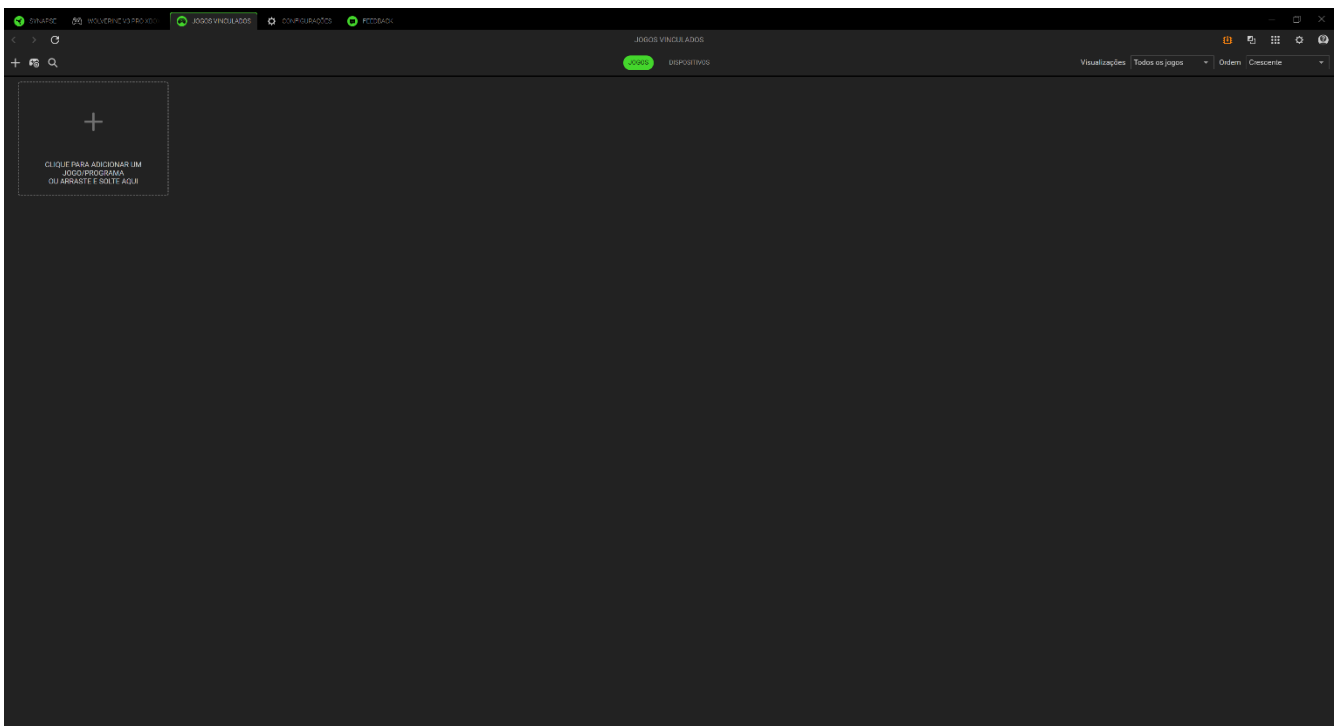

Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

## Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar ( + ) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar ( ↻ ) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar ( 🔍 ) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.

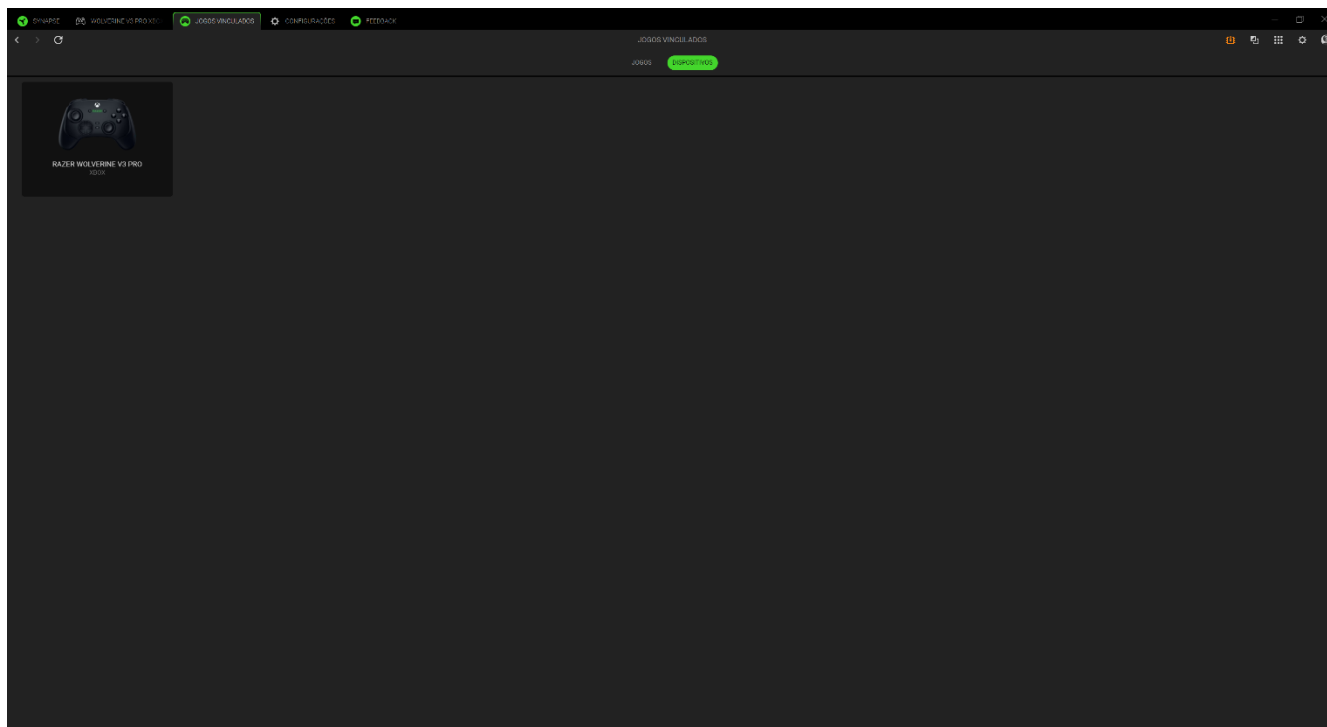


Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

# CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão ( ⚙ ), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

## Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.

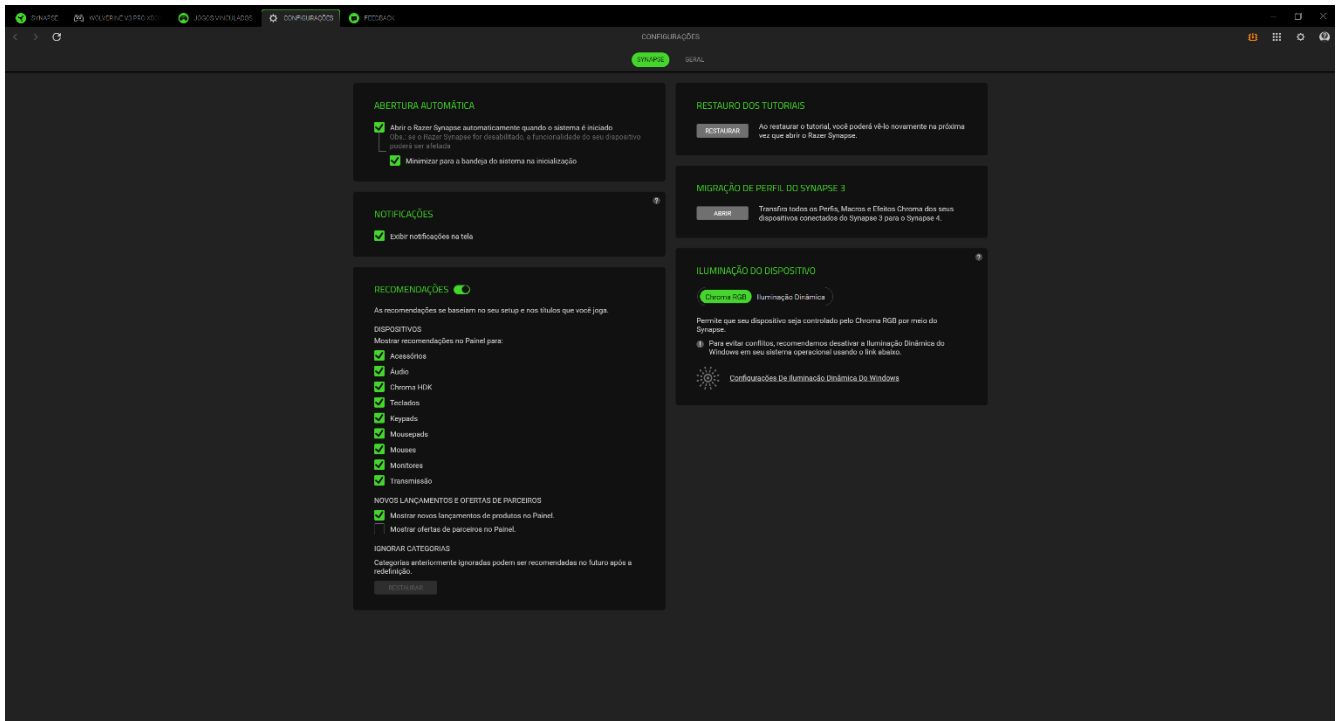

### *Inicialização automática*

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

### *Recomendações*

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

### *Iluminação do Dispositivo*

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

### *Notificações*


A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

## Restauração dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

## Gerais

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.

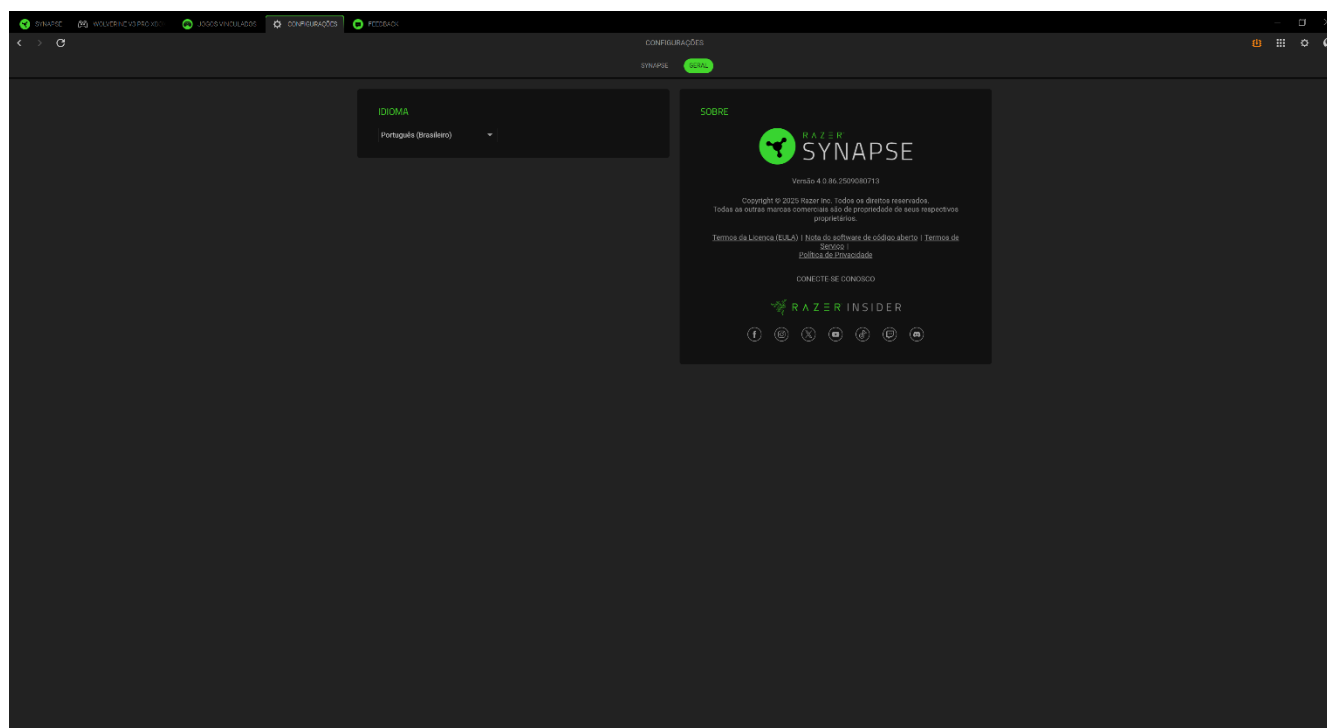

## Idioma


Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

## Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

## FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

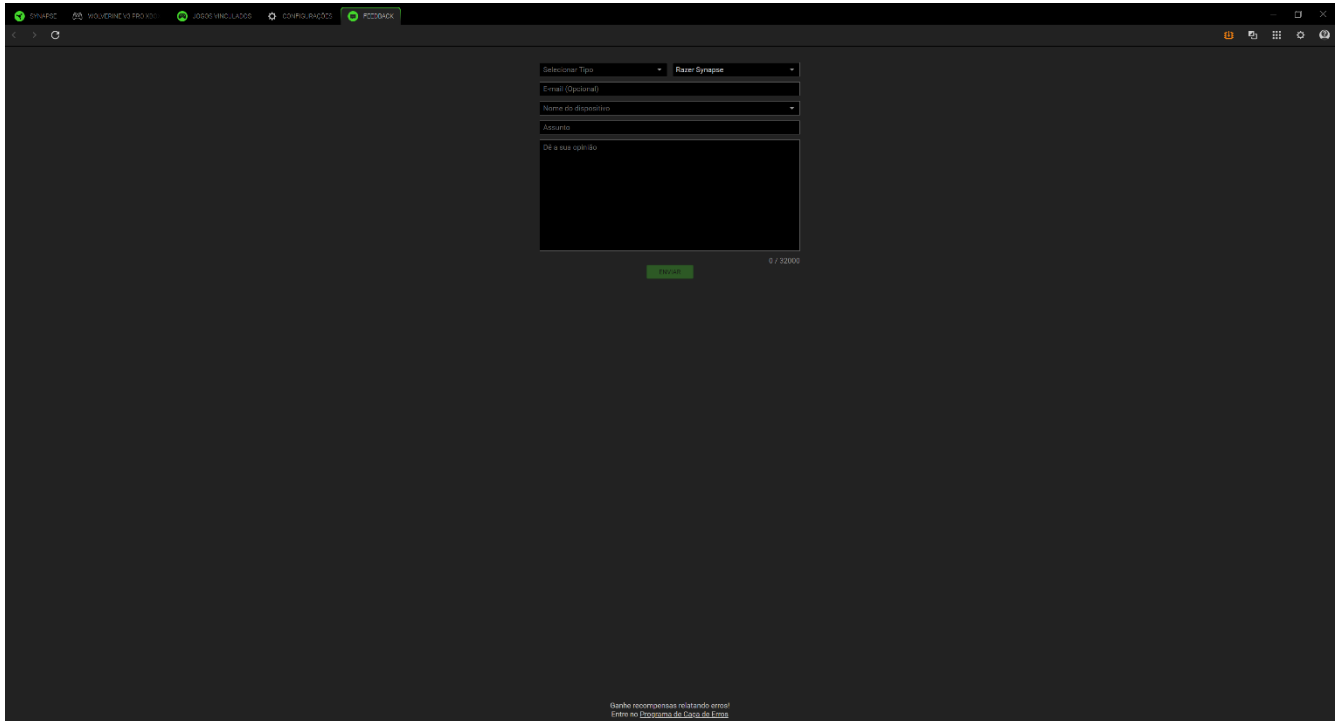

The image shows a dark-themed web browser window displaying a feedback form for Razer Synapse. The form is centered on the page and includes the following fields:

- A dropdown menu labeled "Selecione o Tipo" with "Razer Synapse" selected.
- A text input field labeled "E-mail (Opcional)".
- A dropdown menu labeled "Nome do dispositivo".
- A text input field labeled "Assunto".
- A large text area labeled "De a sua opinião".

Below the text area is a green "Enviar" button and a character count "0 / 10000". At the bottom of the page, there is a small text notice: "Ganhe recompensas relatando erros! Entre no [Programa de Recompensas](#)".



---

## 7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Wolverine V3 Pro, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o controle e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças para evitar acidentes e/ou ferimentos.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

### MANUTENÇÃO E USO

O Razer Wolverine V3 Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

---

## 8. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Wolverine V3 Pro (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.