



RAZER WOLVERINE V3 PRO


GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU.....	2
2. CE ESTE NECESAR.....	4
3. HAI SĂ TE ACOPERIM.....	4
4. PRIMII PAȘI.....	5
5. UTILIZAREA CONTROLERULUI	7
6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	28
7. LIMBĂ JURIDICĂ.....	29

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU

- Razer Wolverine V3 Pro

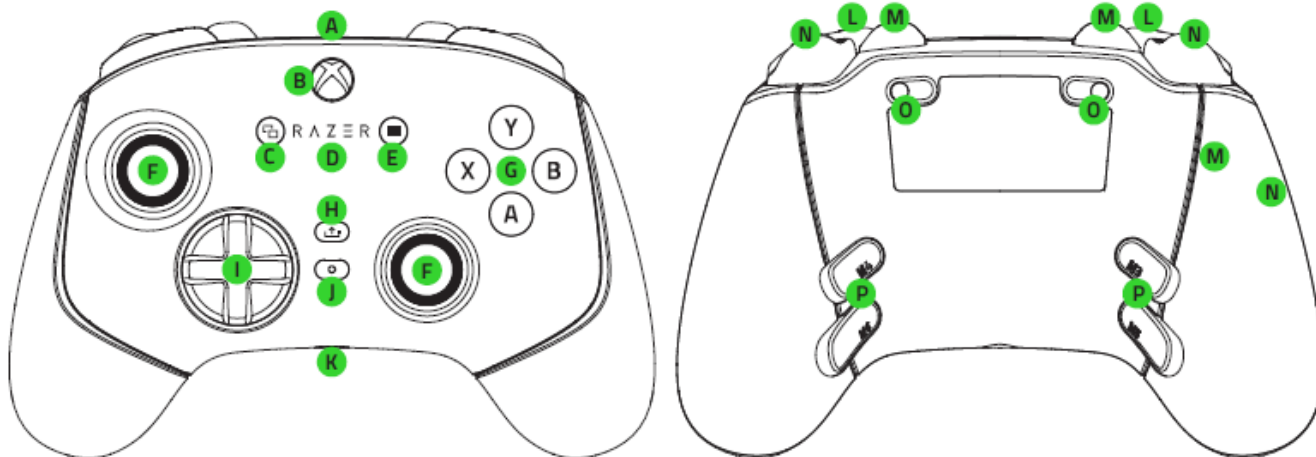


- A. Port de tip C
- B. Butonul Xbox
- C. Buton Vizualizare
- D. Indicator de stare Alimentat de iluminarea RGB Razer Chroma™
- E. Buton Meniu
- F. Stick-uri analogice cu efect Hall
- G. Butoane de acțiune Razer Mecha-Tactile
- H. Buton Partajare
- I. Razer Mecha-Tactile D-pad plutitor în 8 direcții
- J. Buton funcțional
- K. Port pentru căști de 3,5 mm
- L. Bare de protecție (LB/RB)
- M. Bare de protecție multifuncționale cu prindere cu gheare (M1 / M2)
- N. Razer Pro HyperTriggers (LT / RT)
- O. Comutatoare de oprire a declanșatorului
- P. Palete multifuncționale cu clic pe spate (M3 / M4 / M5 / M6)


- dongle Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB tip A




- Cablu USB tip A la USB tip C



- 2 capace înlocuibile pentru degetul mare (concavă înaltă/convexă scurtă)



- Tocul

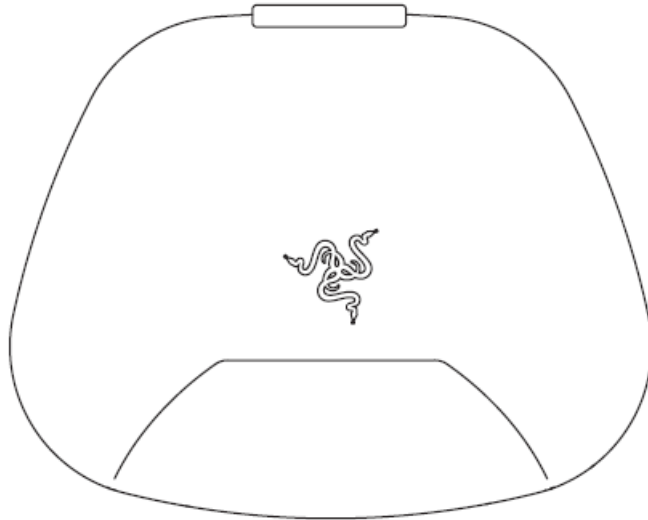

- Ghid de informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS

- Xbox Series™ X|S sau PC (Windows® 11 pe 64 de biți sau o versiune ulterioară)
- Port USB Tip A
- Conexiune la internet pentru instalarea aplicației

DECLARAȚIE DE SIGURANȚĂ

IMPORTANT! Înainte de a utiliza consola Xbox cu acest produs, citiți manualul de instrucțiuni pentru siguranță, sănătate și alte informații privind utilizarea consolei Xbox.

3. HAI SĂ TE ACOPERIM




Înregistrați-vă produsul și obțineți beneficii exclusive

razerid.razer.com/warranty

Aveți o întrebare? Întreabă echipa de asistență Razer de la support.razer.com


4. PRIMII PAȘI

ÎNCĂRCAREA CONTROLERULUI

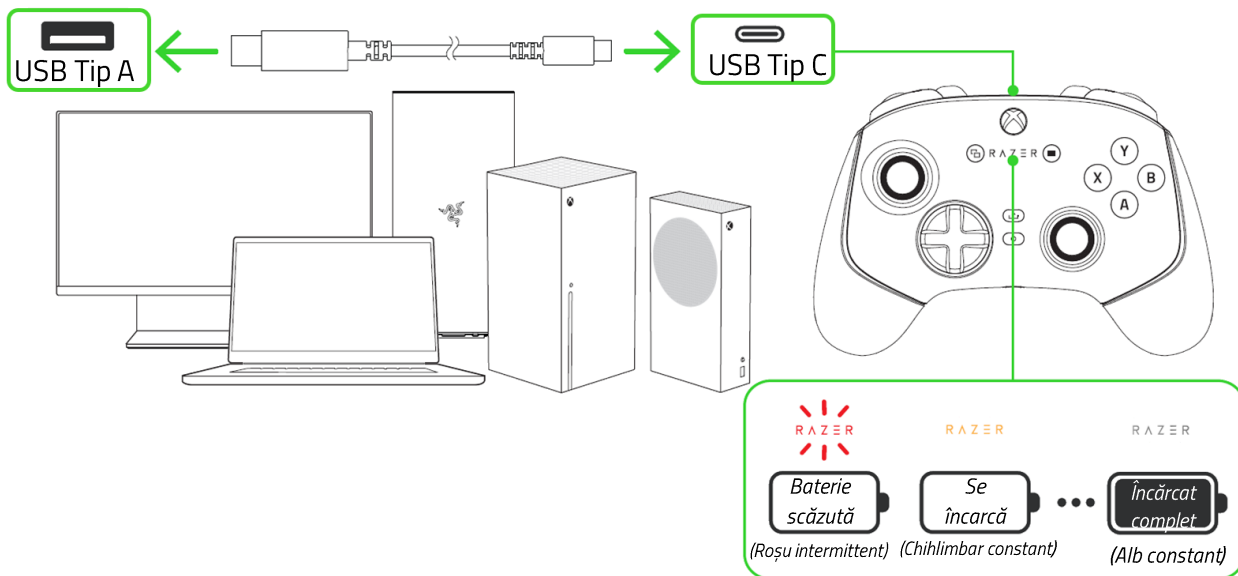

- i** Utilizați numai cablul USB Type A la USB Type C inclus pentru a încărca Razer Wolverine V3 Pro. Pentru cele mai bune rezultate, vă rugăm să încărcați complet controlerul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. O baterie descărcată va fi complet încărcată în aproximativ 3 ore.

CONECTAREA CONTROLERULUI

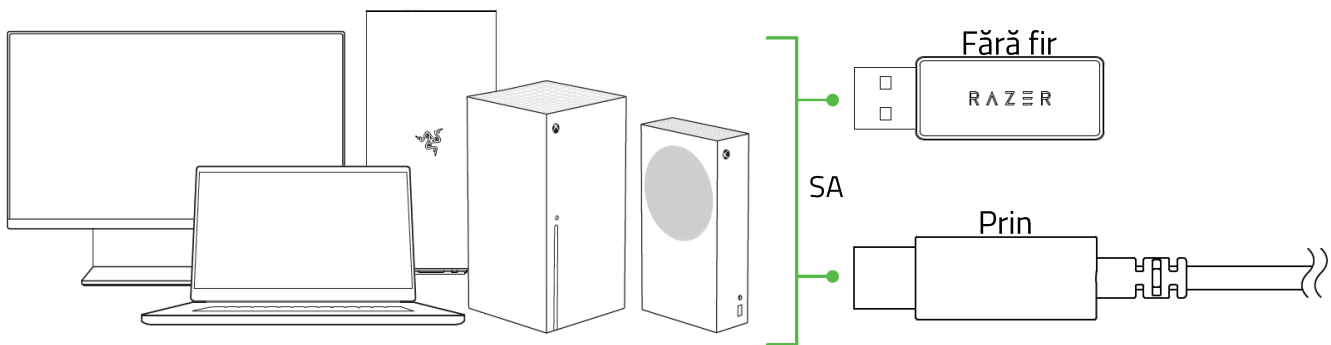


- i** Razer Wolverine V3 Pro acordă prioritate conexiunii prin cablu, dar va trece automat la dongle dacă nu este detectată o conexiune prin cablu.

NOTIFICĂRI DE ASOCIERE WIRELESS



Căutarea dongle-ului (alb pulsant)

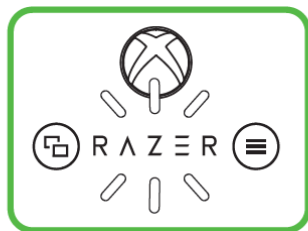

Asocierea cu dongle (alb intermitent)




Asociat cu dongle (Chroma Lighting)

5. UTILIZAREA CONTROLERULUI


PORNIRE/OPRIRE





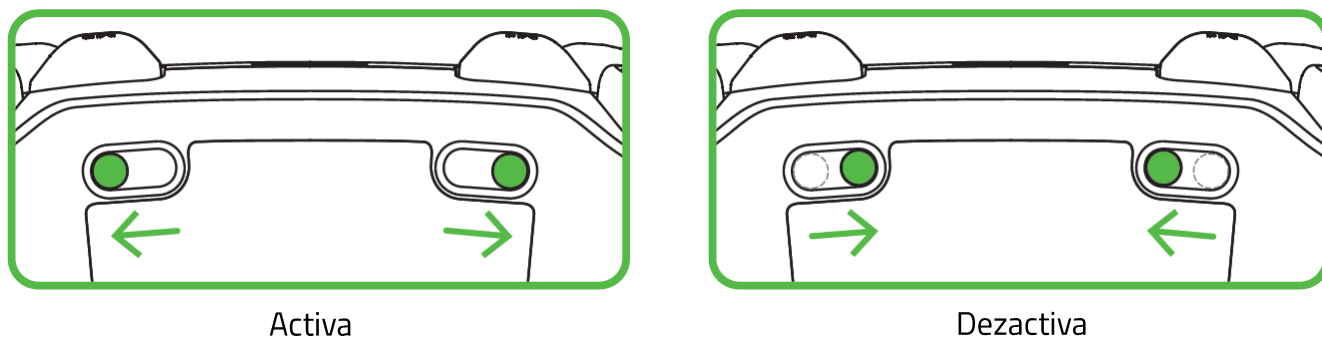



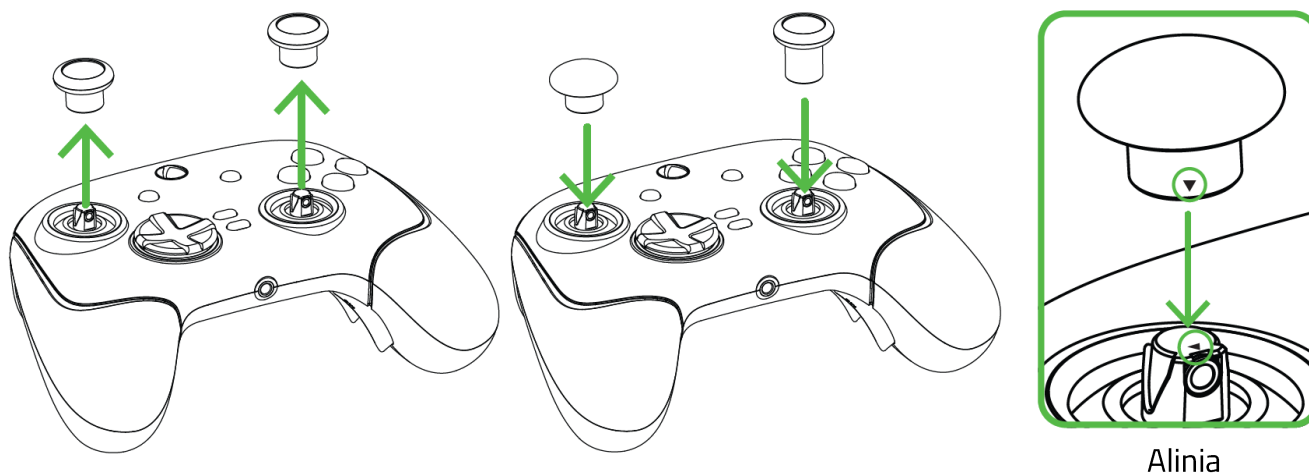


















UTILIZAREA COMUTATOARELOR DE OPRIRE A DECLANȘATORULUI




SCHIMBAREA CAPACELOR ÎNLOCUIBILE ALE STICK-ULUI



COMENZI BUTOANE FUNCȚIONALE


Intrare	Funcționa
 +  Ține Presă	Creștere volum
 +  Ține Presă	Reducere volum
 +  +  Ține Ține Presă	Luminozitate crescută
 +  +  Ține Ține Presă	Luminozitate scăzută
 +  +  Ține Ține Pres	Efect de ciclu
 +  + RB Ține Ține Presă	Viteză de animație mai mare
 +  + LB Ține Ține Presă	Viteză de animație mai mică
 +  +  Ține Ține Presă	Culoarea următoare
 +  +  Ține Ține Presă	Culoare anterioară
 + RB Ține Presă	Creșteți puterea haptică
 + LB Ține Presă	Scăderea puterii haptice

MAPARE MULTIFUNȚIONALĂ IMPLICITĂ (M1-M6)

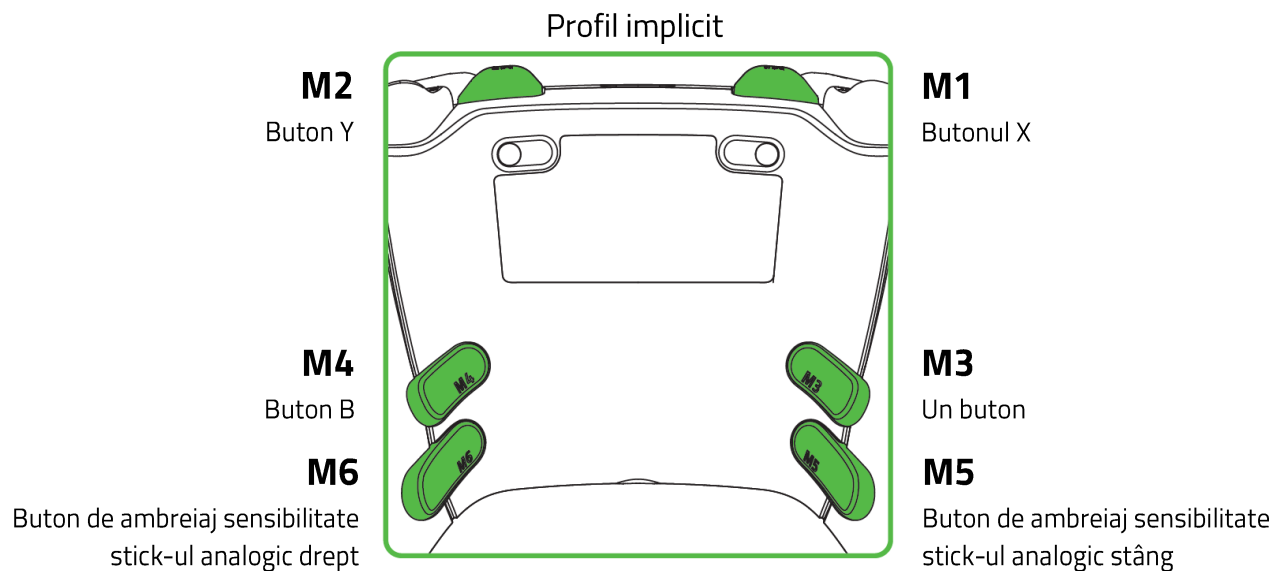


RETRIBUIREA MAPĂRII MULTIFUNȚIONALE (M1-M6)

1. Țineți apăsat butonul Funcție și bara de protecție/paleta multifuncțională pe care doriți să o remapați.

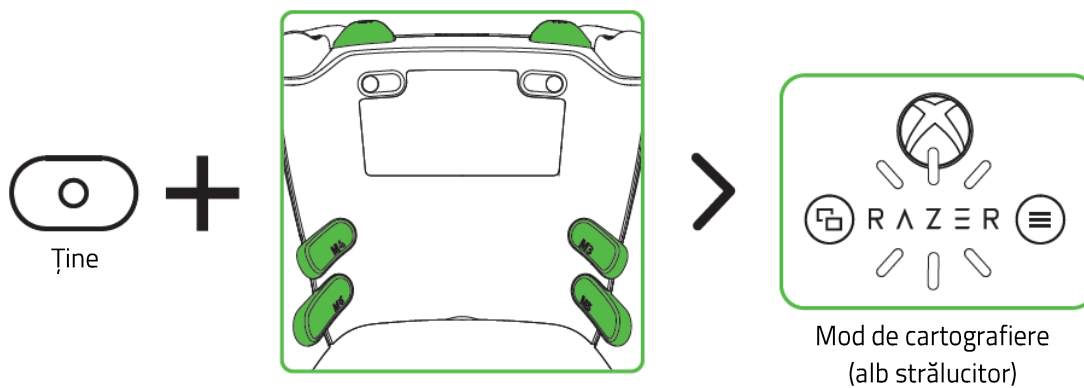


2. Apăsați butonul pe care doriți să-l atribuiți.

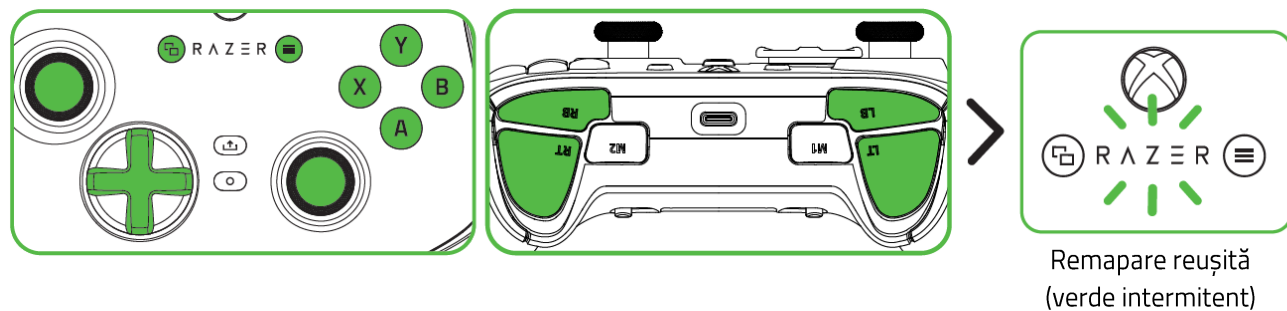

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE AMBREIAJ DE SENSIBILITATE

Ținând apăsat butonul atribuit va scădea sensibilitatea stick-ului analogic ales cu până la 50%.

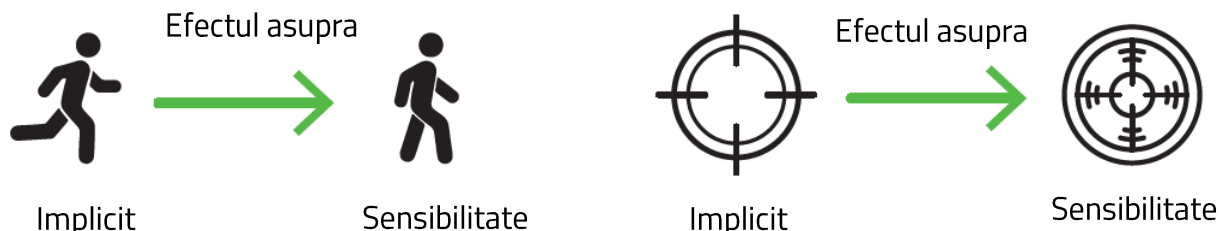

i Funcția de ambreiaj de sensibilitate poate fi atribuită și personalizată prin intermediul aplicației Razer Controller.

DEBLOCHEAZĂ FORMULARUL FINAL AL CONTROLERULUI

Dezlănțuie întregul potențial al controlerului tău instalând aplicația Razer™ Controller pe Xbox Series™ X|S sau PC pentru a-i personaliza setările de sensibilitate, alocarea butoanelor multifuncționale și multe altele.



6. CONFIGURAREA RAZER WOLVERINE V3 PRO

i *Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

□ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

× Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

< Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

> Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

↻ Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și leșiți.

Informații

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

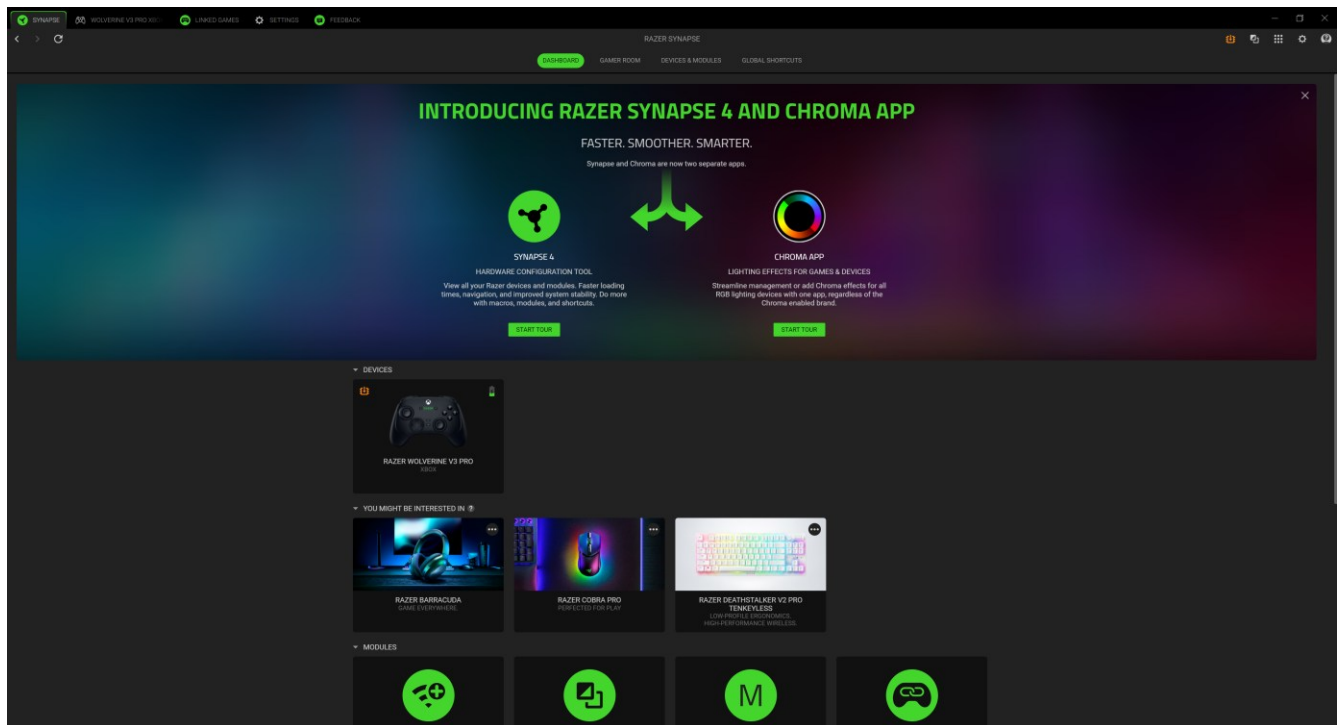

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

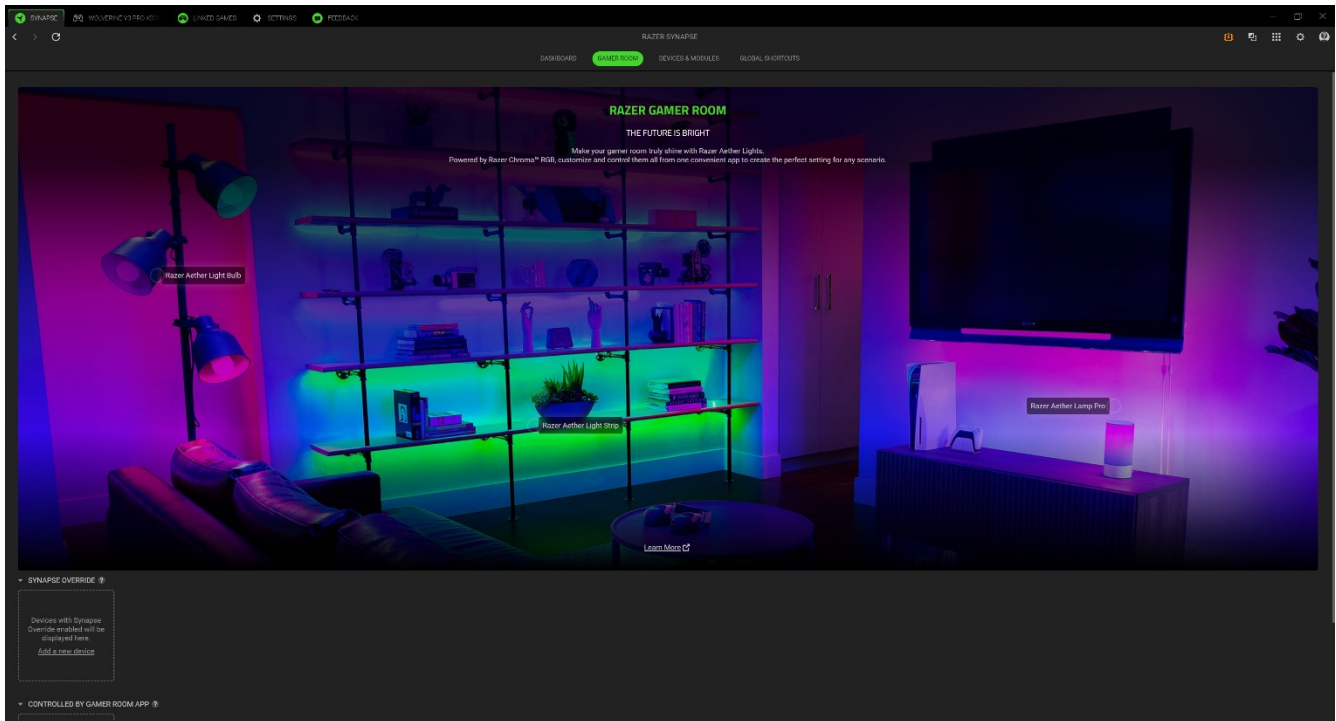

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

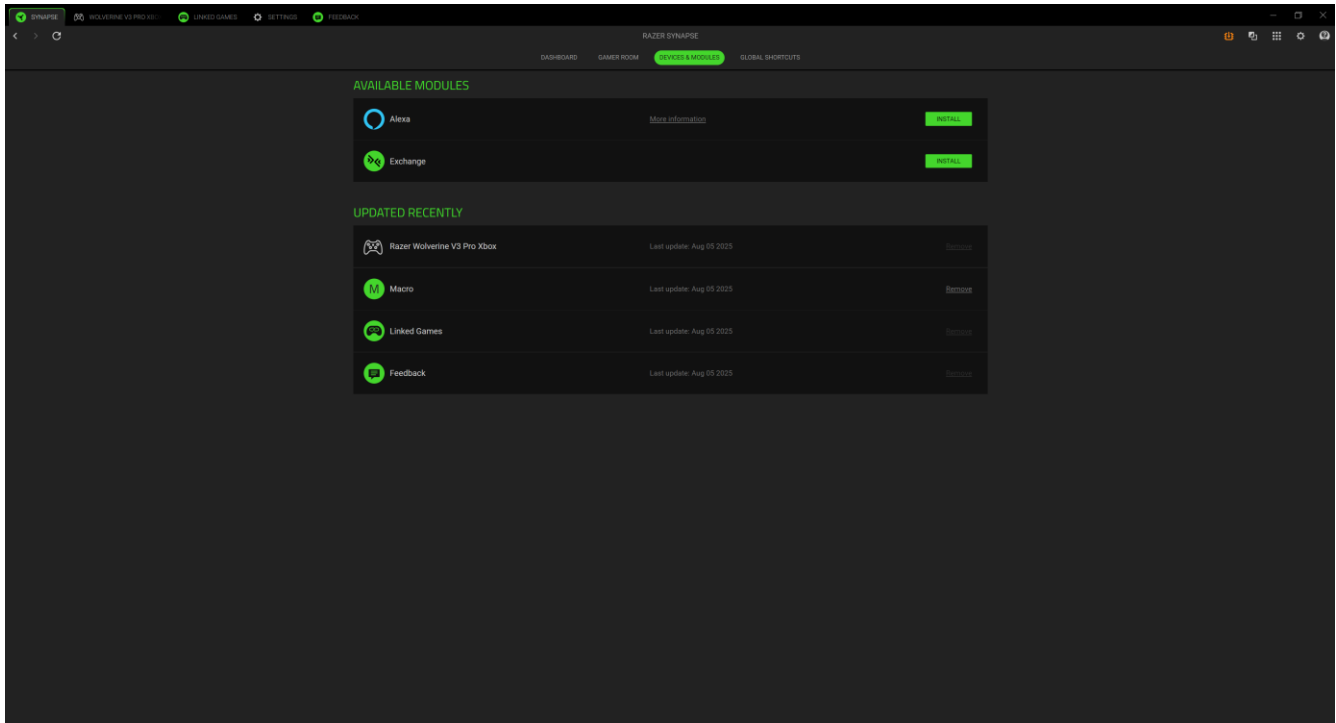

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

i Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.

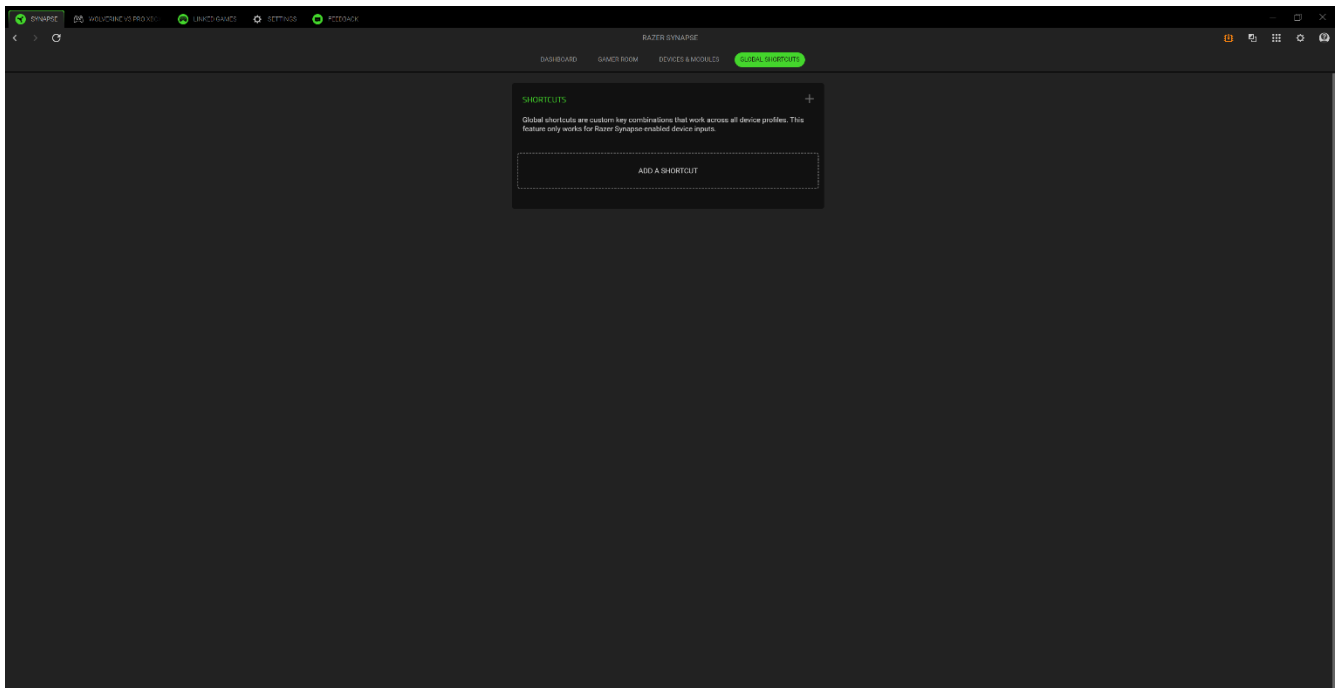

WOLVERINE V3 PRO

Fila Wolverine V3 Pro este fila principală pentru Razer Controller. Poți modifica de aici setări ale dispozitivului cum ar fi atribuirea butoanelor, zona moartă a thumbstick-ului, sensibilitatea thumbstick-ului și polling rate-ul. Toate modificările din această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în spațiul de stocare în cloud. Utilizează următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului tău:

▾ Bara derulantă Profiluri

Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

☰ Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.

📁 Profiluri încorporate

Dacă dispozitivul acceptă memoria încorporată, făcând clic pe acest buton se afișează spațiul de stocare rămas și vă permite să transferați sau să modificați profilurile salvate pe dispozitiv.

Personalizare

Din sub-fila Customize (Personalizare) se poate modifica atribuirea butoanelor controlerului.

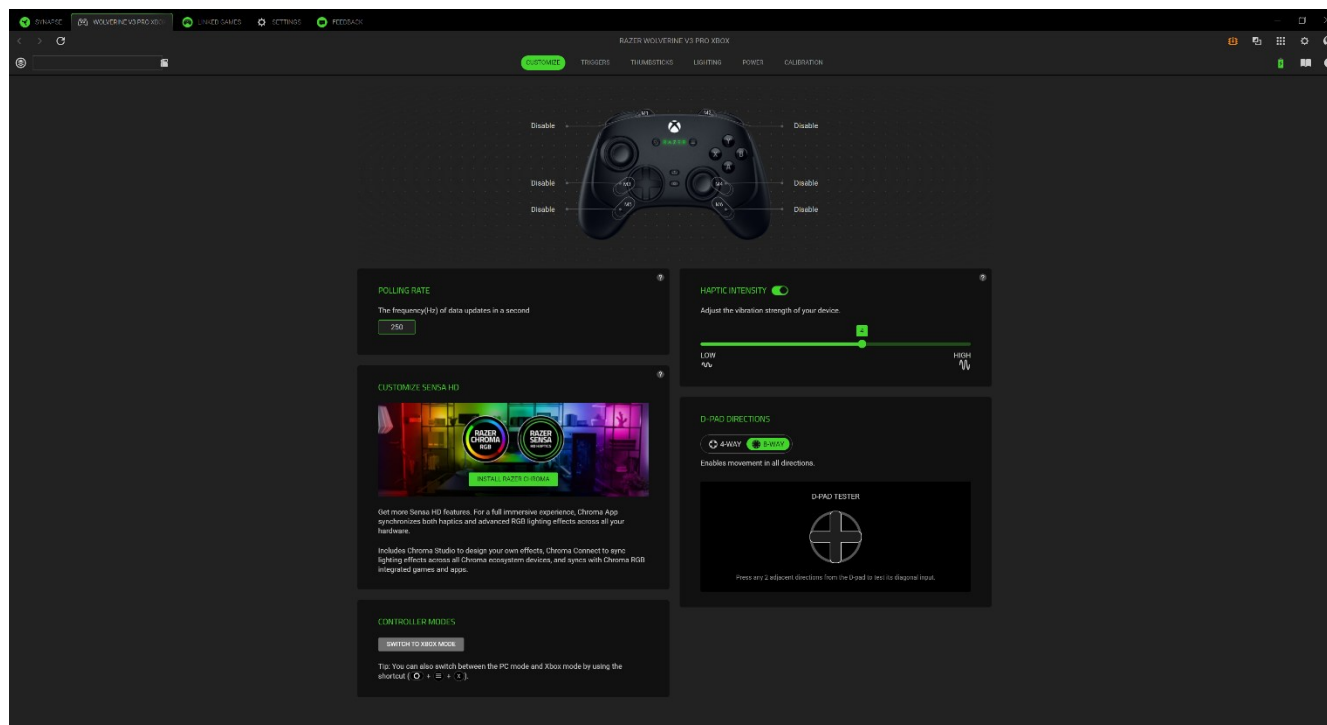

Profil

Profile (Profil) este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, pentru numele profilului se preia numele sistemului tău.

Polling rate

Poți comuta între oricare dintre opțiunile referitoare la polling rate selectând polling rate-ul dorit. Cu cât polling rate-ul este mai mare, cu atât computerul primește mai frecvent informații despre starea controlerului, reducând eficient latența de intrare și îmbunătățind capacitatea de reacție a controlerului.

Customize Sensa HD (Personalizare Sensa HD)

Dacă aveți instalat Razer Chroma, lansatorul modulului Sensa HD Haptics (Efecte haptice Sensa HD) oferă acces la funcții exclusive, cum ar fi funcționalitatea Audio-to-Haptics (Transformarea sunetului în efecte haptice) pentru aplicațiile care nu acceptă vibrații sau Sensa HD Games (Jocuri Sensa HD) pentru aplicațiile compatibile.

Haptic Intensity (Intensitate efecte haptice)

Reglați nivelurile de vibrație pentru efectele haptice din stânga și din dreapta controlerului.

Direcții D-Pad

Alege dacă dorești să incluzi direcțiile diagonale în comenzile D-pad-ului selectând 8 direcții sau să le restricționezi doar la direcțiile adiacente folosind 4 direcții.

Controller Modes (Moduri controler)

Alegeți între modul PC și modul Xbox folosind butonul sau comanda rapidă. Trecerea la modul Xbox va închide aplicația și va ajusta valoarea pentru polling rate în consecință.

Atribuire multifuncțională

După selectarea unui buton personalizabil, îi poți schimba funcția la una din următoarele:

Implicit

Această opțiune vă permite să readuceți butonul selectat la setarea inițială.

Funcția tastaturii

Această opțiune schimbă atribuirea butoanelor într-o funcție de tastatură.

Controler


Această opțiune îți permite să personalizezi butonul atribuindu-i orice funcție disponibilă pe controler pentru o experiență de joc mai bună.

 Dezactiva

Această opțiune face ca butonul atribuit să fie inutilizabil. Utilizați Dezactivare dacă nu doriți să utilizați butonul selectat sau dacă acesta interferează cu jocurile.

Triggers

Subfila Triggers îți permite să-ți îmbunătățești experiența și controlul atunci când utilizezi triggerele

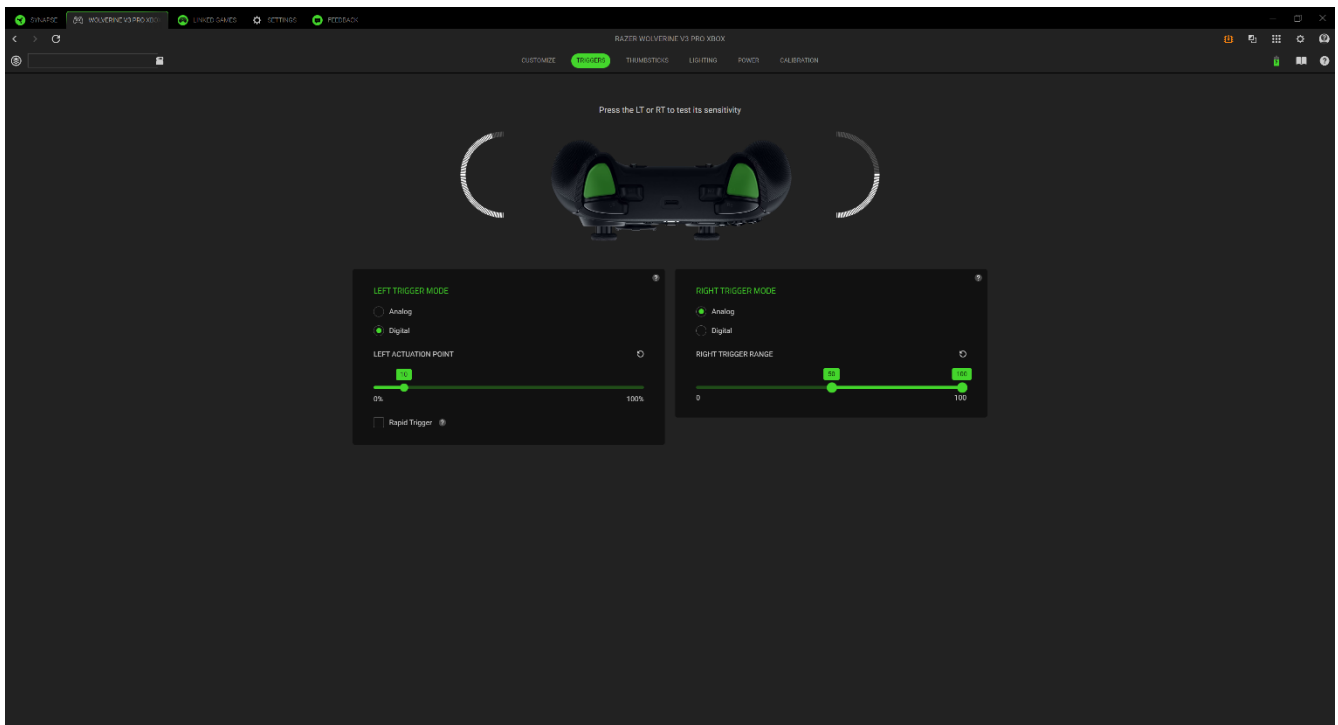

Trigger Mode (Mod Trigger)

Trigger Mode (Mod Trigger) îți permite să selectezi între opțiunile Analog și Digital. Analog utilizează întreaga gamă de mișcări ale triggerului, în timp ce Digital funcționează ca un comutator on/off.

Trigger Range (Intervalul de acționare al triggerului)

Atunci când triggerul este setat pe modul Analog, funcția Trigger Range (Intervalul de acționare al triggerului) îți permite să reglezi adâncimea la care trebuie apăsat triggerul pentru ca acesta să se înregistreze ca poziția 1, precum și distanța necesară pentru ca acesta să se înregistreze ca poziția 100.

Actuation Point (Punct de acționare)


Dacă triggerul este setat pe Digital, Actuation Point (Punct de acționare) îți permite să determini cât de mult trebuie să apeși triggerul înainte ca acesta să înregistreze o acțiune.

Rapid Trigger (Acționare rapidă)

Rapid Trigger (Acționare rapidă) permite triggerului să se reseteze imediat după eliberare, și nu doar în poziția de repaus, permițând o acționare mult mai rapidă comparativ cu un trigger digital standard.

Thumbsticks

Sub-fila Thumbsticks îți permite să ajustezi zonele moarte și sensibilitatea stick-urilor analogice de la Razer Controller.

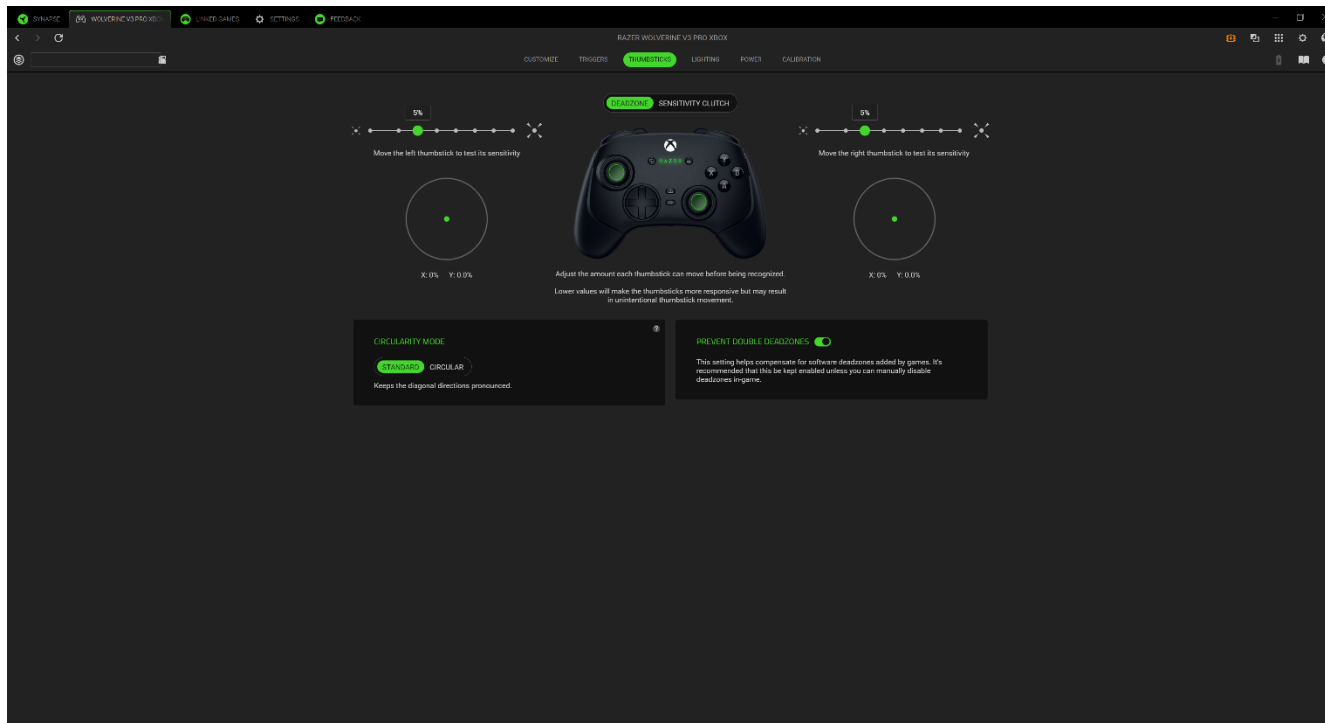

Zona moartă

Zonele moarte filtrează mișcările minore ale stick-urilor analogice. Folosește glisoarele din stânga și din dreapta pentru a regla sensibilitatea thumbstick-ului respectiv. Valorile mai mici vor face ca thumbstick-urile să răspundă mai bine, dar pot duce și la mișcări neintenționate, cunoscute sub numele de „deviație a thumbstick-ului”.

Modul circularitate

Circularitatea măsoară cât de circulară pare mișcarea unui thumbstick pe baza limitelor sale fizice și digitale. Circularity Mode (Modul circularitate) face această mișcare mai fluidă prin optimizarea limitelor sale digitale.

Prevenirea zonelor moarte duble

O zonă moartă dublă apare atunci când un controller are o zonă moartă din cauza hardware-ului sau firmware-ului său, împreună cu o altă zonă moartă adăugată de anumite jocuri. Acest lucru poate face controllerul mai puțin receptiv și mai puțin precis datorită unei zone moarte efective mai


mari decât cea așteptată. Activarea funcției Prevent Double Deadzones (Prevenirea zonelor moarte duble) asigură că setările controlerului pentru zona moartă rămân aceleași și nu sunt modificate de joc.

Sensitivity Clutch (Scăderea sensibilității)

Folosește cursorul pentru a limita mișcarea thumbstick-ului din software în timp ce butonul atribuit este apăsat.

Iluminat

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de lumină ale dispozitivului Razer.

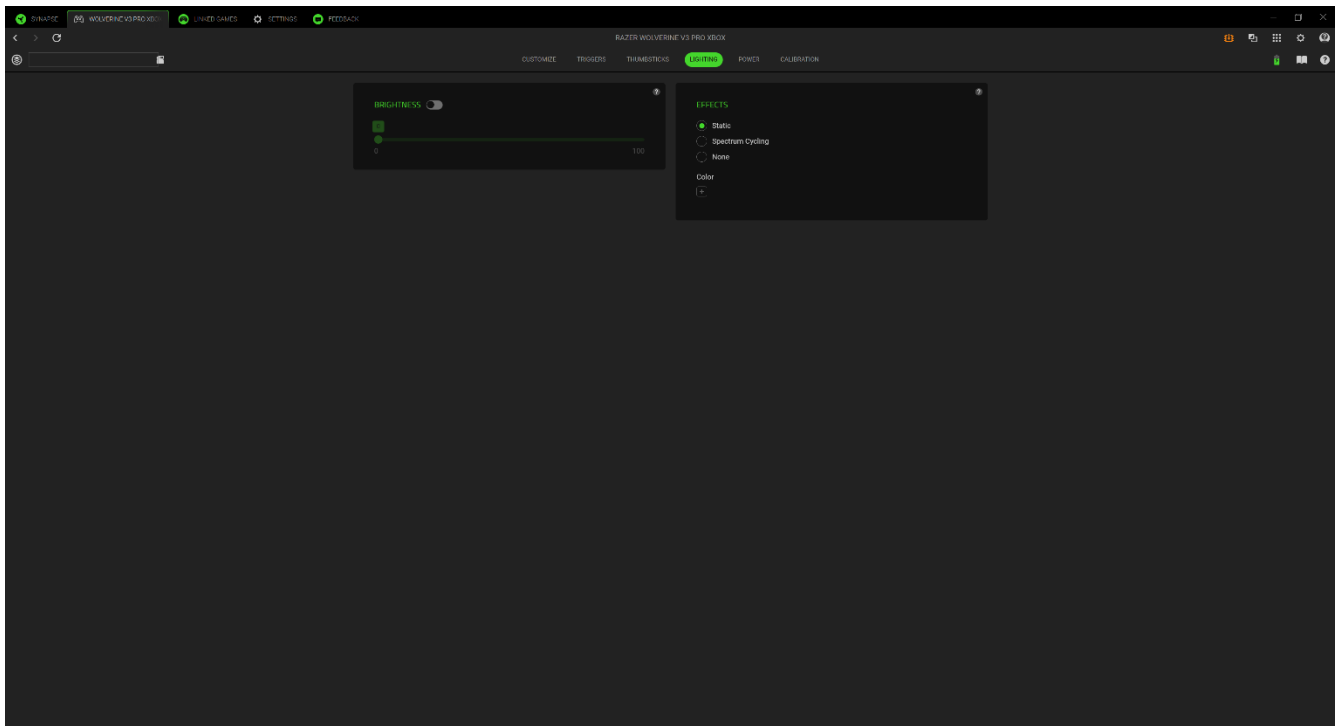


Luminozitate

Puteți opri iluminarea dispozitivului Razer prin comutarea opțiunii Luminozitate sau creșteți/micșorați luminanța folosind glisorul.

Efecte rapide

O serie de efecte rapide pot fi selectate și aplicate iluminării dispozitivului, așa cum sunt enumerate aici:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Ciclul spectrului	Iluminarea va circula între 16,8 milioane de culori pe termen nelimitat	Nu este necesară personalizarea suplimentară




Static

Mouse-ul va rămâne aprins în culoarea selectată

Selectați o culoare


Alimentare

Sub-fila Power (Alimentare) te ajută să gestionezi consumul de energie al dispozitivului atunci când acesta este în modul wireless. Poți seta dispozitivul să treacă în modul de repaus după ce a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp.

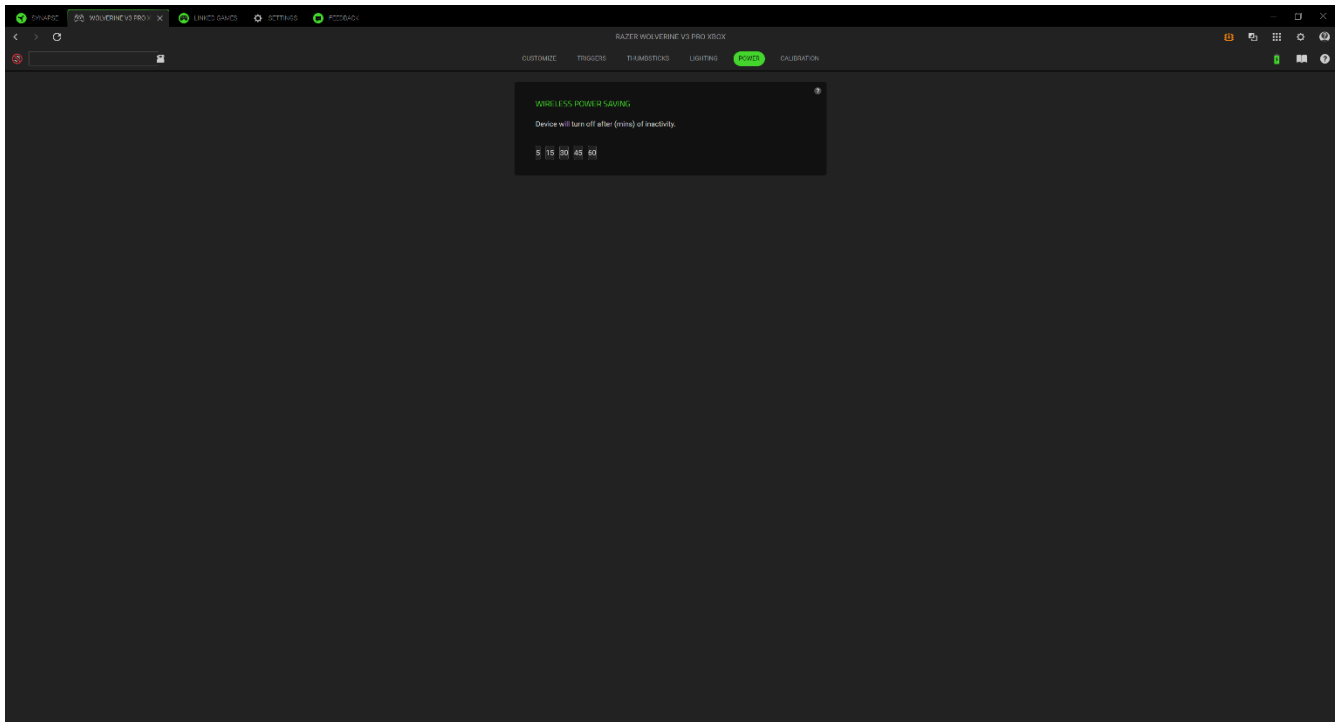

Calibrare

Sub-fila Calibration (Calibrare) te ajută să testezi performanțele thumbstick-urilor. De asemenea, aici poți recalibra thumbstick-urile pentru a rezolva probleme precum deviația stick-ului.

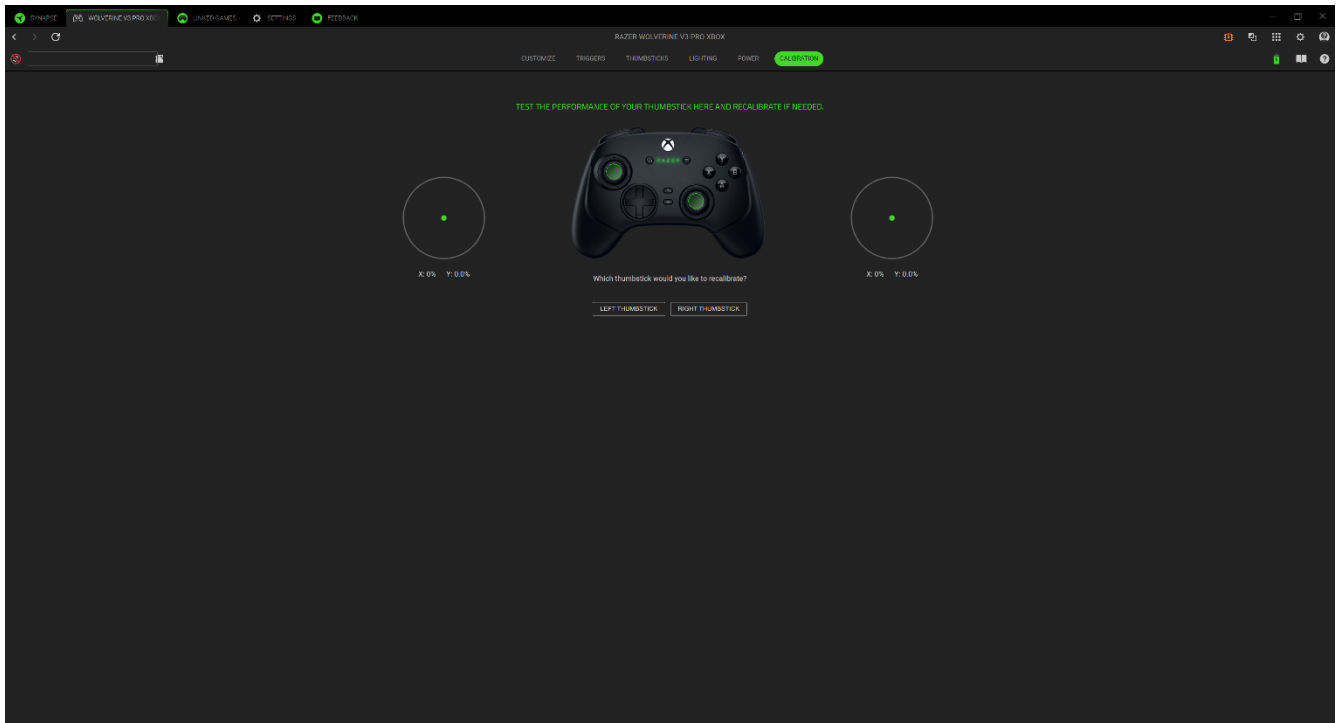


JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare (👁️) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

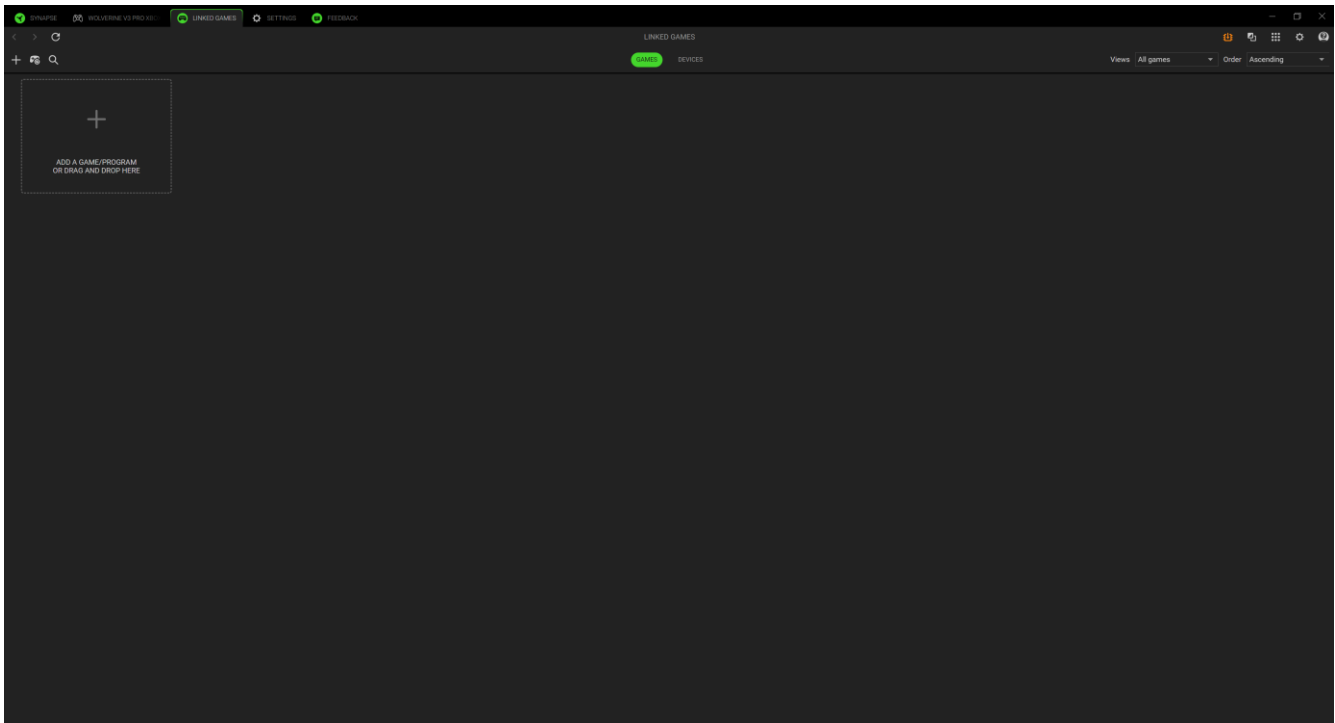

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive


Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

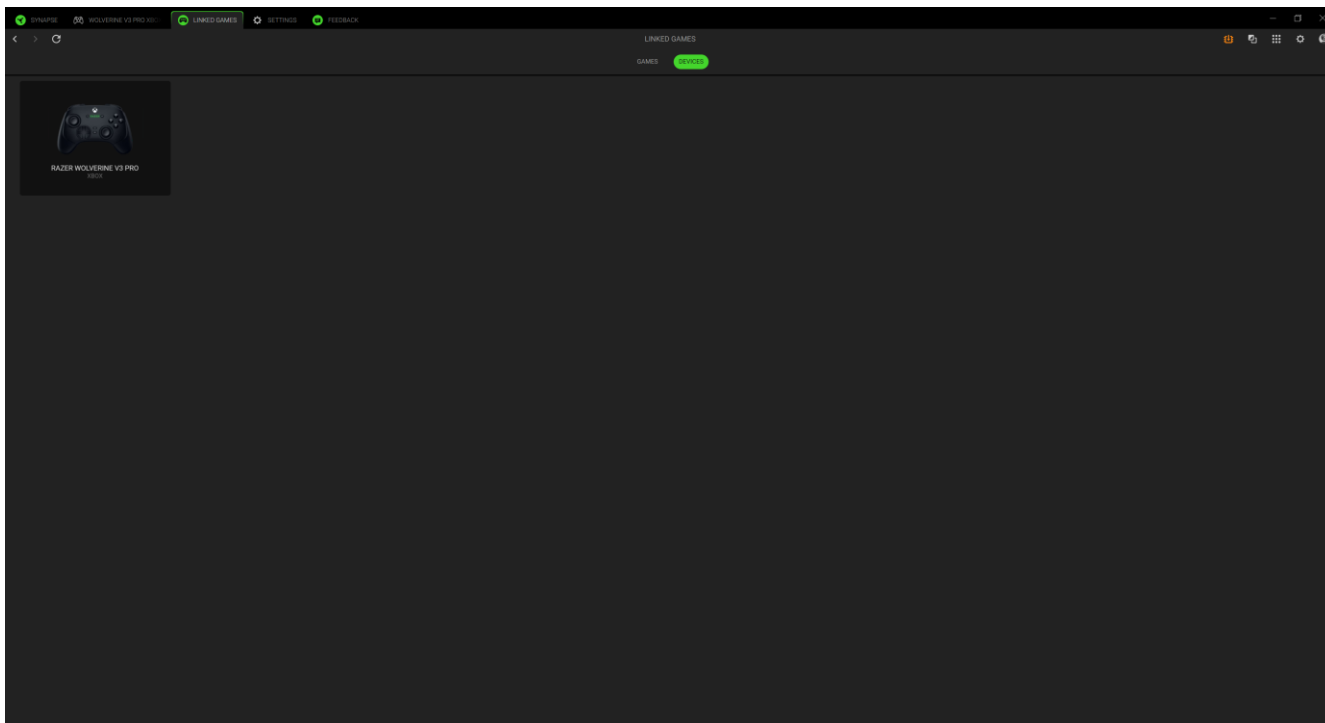

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul Razer, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus al aplicației în timp ce vă aflați în caseta de căutare. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul (⚙), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

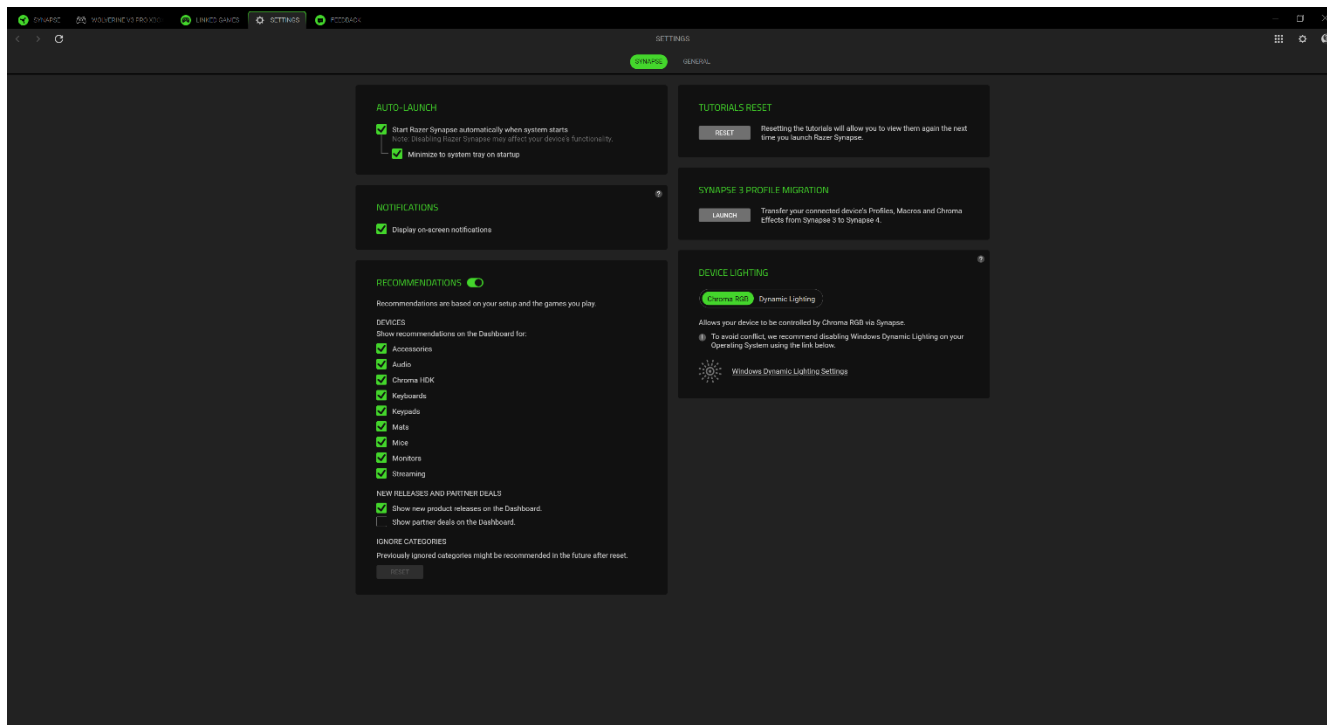

Limbă

Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

Notificări


Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

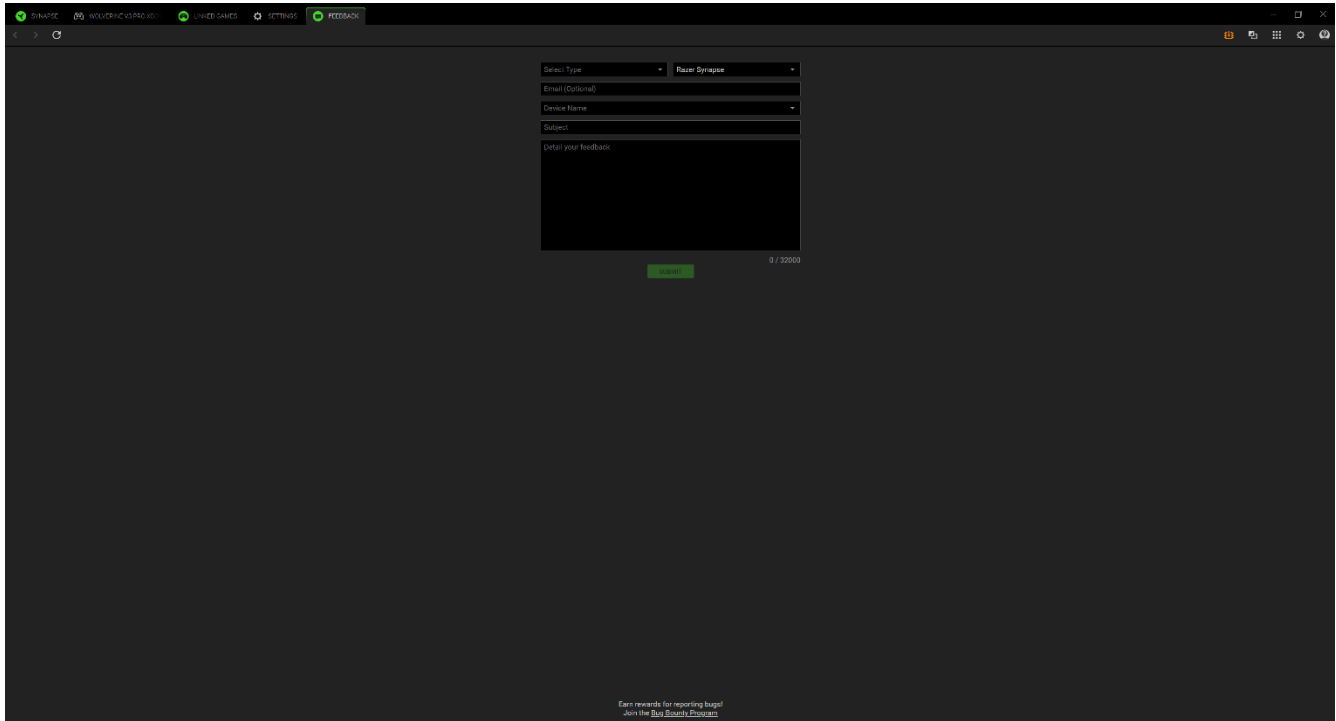

The image shows a dark-themed web interface for submitting feedback. At the top, there are navigation tabs: HOME, MY RAZER DEVICES, LINKED GAMES, SETTINGS, and FEEDBACK. The FEEDBACK tab is active. The form contains the following fields:

- Select Type: Razer Synapse
- Email (Optional):
- Device Name:
- Subject:
- Detail your feedback:

Below the text area is a green Submit button and a character count of 0 / 2000. At the bottom of the page, there is a small text link: [Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program](#).

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține o siguranță maximă în timpul utilizării Razer Wolverine V3 Pro, vă sugerăm să adoptați următoarele instrucțiuni:

Dacă aveți probleme la funcționarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia telefonică Razer sau mergeți la support.razer.com pentru asistență. Nu încercați să reparați sau să reparați singur dispozitivul în niciun moment.

Nu demontați dispozitivul și nu încercați să-l utilizați sub sarcini anormale de curent. Acest lucru vă va anula garanția.

Nu lăsați controlerul și toate piesele și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici pentru a evita accidente și/sau răniri.

Păstrați dispozitivul și componentele sale departe de lichide, umiditate sau umiditate. Utilizați dispozitivul și componentele sale numai în intervalul de temperatură specific de la 0 ° C (32 ° F) la 40 ° C (104 ° F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și opriți dispozitivul pentru a lăsa temperatura să se stabilizeze la un nivel optim.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Wolverine V3 Pro necesită întreținere minimă pentru a-l menține în stare optimă. O dată pe lună vă recomandăm să deconectați dispozitivul și să-l curățați folosind o cârpă moale sau bumbac pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosiți săpun sau agenți de curățare duri.

8. LIMBĂ JURIDICĂ

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2025 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer, "Pentru jucători. By Gamers." și sigla "Razer Chroma" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One și Windows 11 sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Wolverine V3 Pro ("Produsul") poate diferi de imagini, fie pe ambalaj sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru niciun profit pierdut, pierderea de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință sau incidentale care decurg în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz, răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care orice termen din prezentul document este considerat invalid sau inaplicabil, atunci respectivul termen (în măsura în care este invalid sau inaplicabil) nu va avea efect și se va considera exclus fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.