RAZER ANZU

GUÍA PRINCIPAL

Reimagina las gafas con las **Razer Anzu**, lo último en gafas de sol con audio que protegen tus ojos y sumergen tus oídos. Gracias a los altavoces integrados ocultos en la montura, captar las imágenes y los sonidos ahora adquiere una nueva dimensión. Disponibles en dos tipos de monturas y lentes.

ÍNDICE

1. CONTENIDO / REQUISITOS 3

2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA 5

3. PRIMEROS PASOS 6

4. USO DE TUS GAFAS INTELIGENTES 8

5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 12

6. ASPECTOS LEGALES 13

1. CONTENIDO / REQUISITOS

CONTENIDO

- Razer Anzu

  Los diseños de las monturas pueden variar de un modelo a otro.

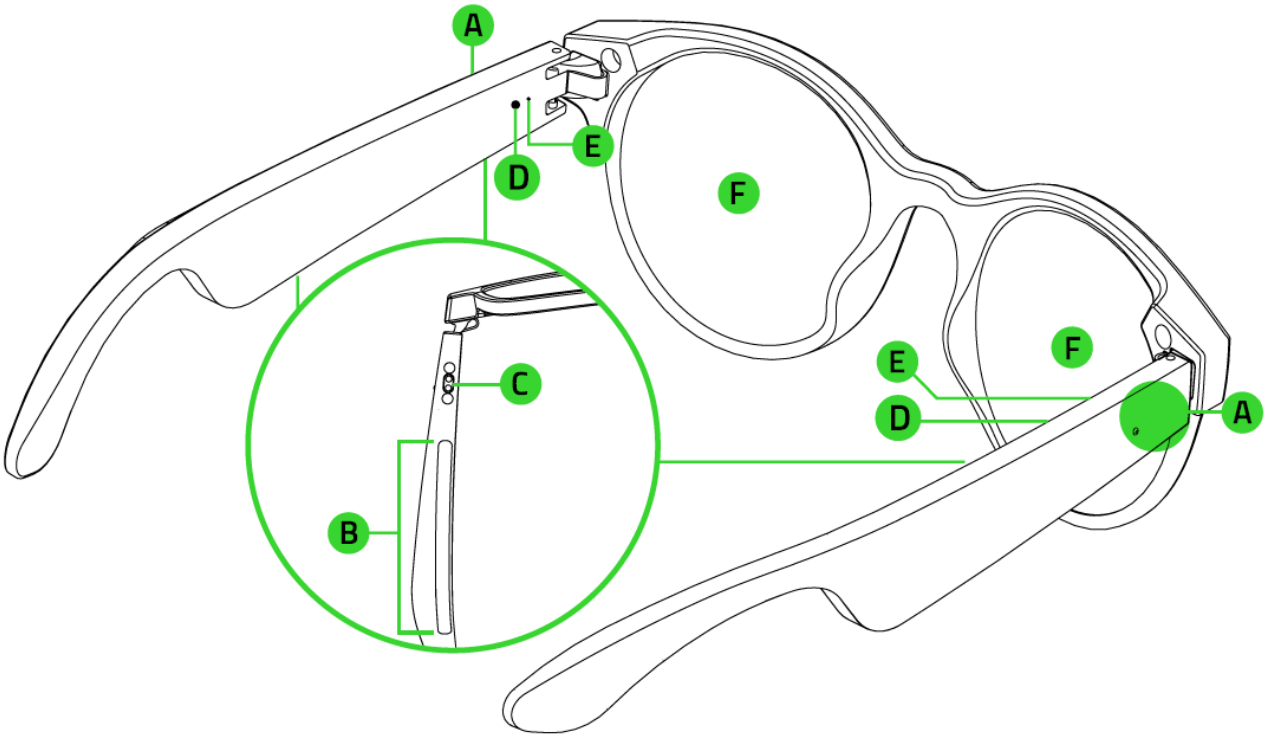

A. Zonas de entrada táctil
B. Altavoces integrados
C. Puertos de carga
D. Indicadores de estado
E. Micrófonos omnidireccionales
F. Lentes de sol con filtro anti luz azul o polarizadas*

**Escanea el código QR o visita support.razer.com para consultar una guía detallada sobre cómo reemplazar las lentes de tus gafas inteligentes.*

- Cable de carga

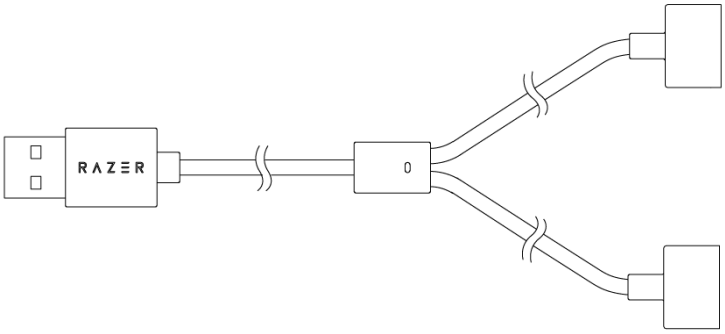

- Funda para las gafas

- Paño seco

- Guía de información importante del producto

REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Dispositivos con capacidad de audio Bluetooth

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER AUDIO

- Dispositivo con iOS 12 / Android 8.1 Oreo (o posterior) y conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía limitada de 2 años incluida. Ahora, exprime al máximo todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

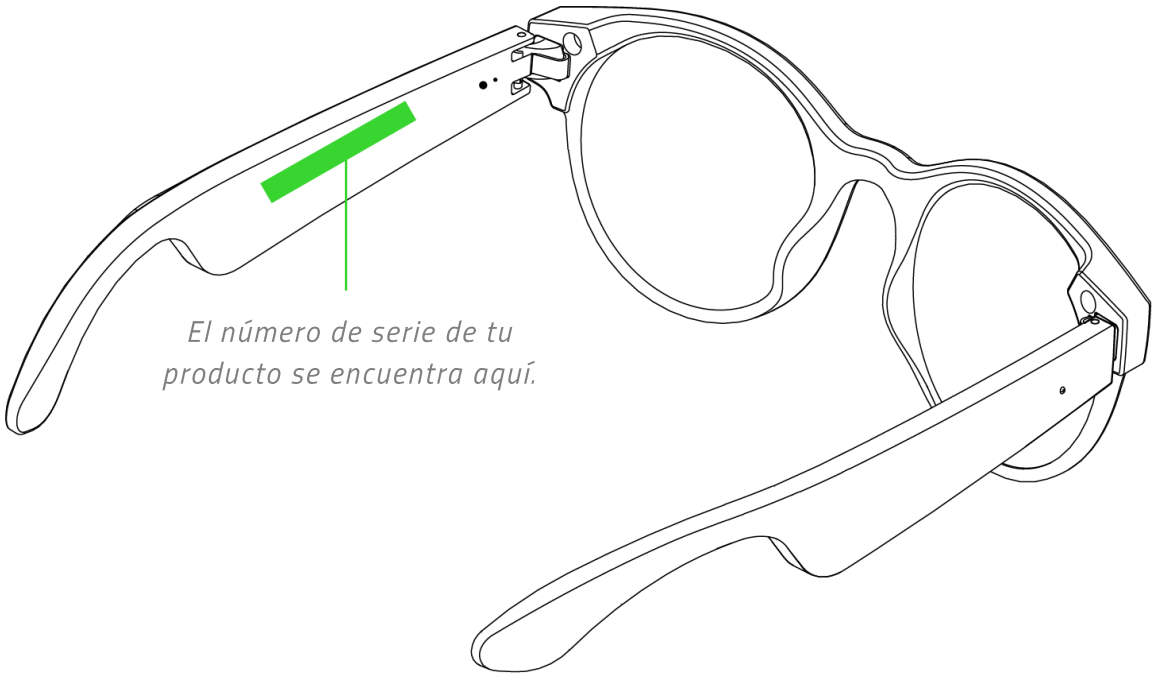

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

3. PRIMEROS PASOS

CARGA DE LAS RAZER ANZU

La primera vez que las uses, conecta los conectores del cable de carga a los puertos de carga situados en la parte inferior de cada patilla y conecta el cable de carga a un puerto USB. Para obtener los mejores resultados, carga totalmente las gafas antes de usarlas por primera vez. Un dispositivo agotado tarda en cargarse aproximadamente 1,5 horas.

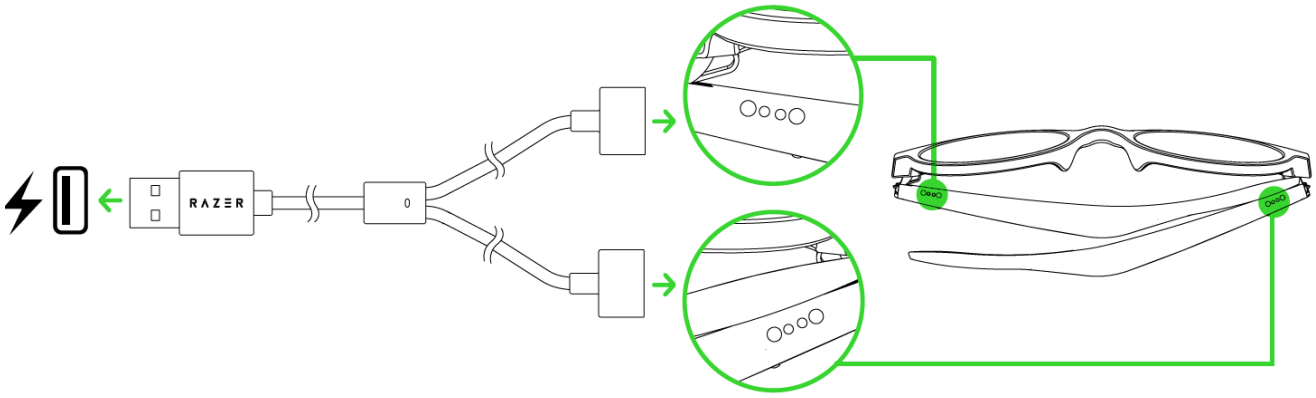

Mientras se están cargando, tus Razer Anzu mostrarán continuamente su nivel de batería en ambos indicadores, tal y como se muestra aquí:

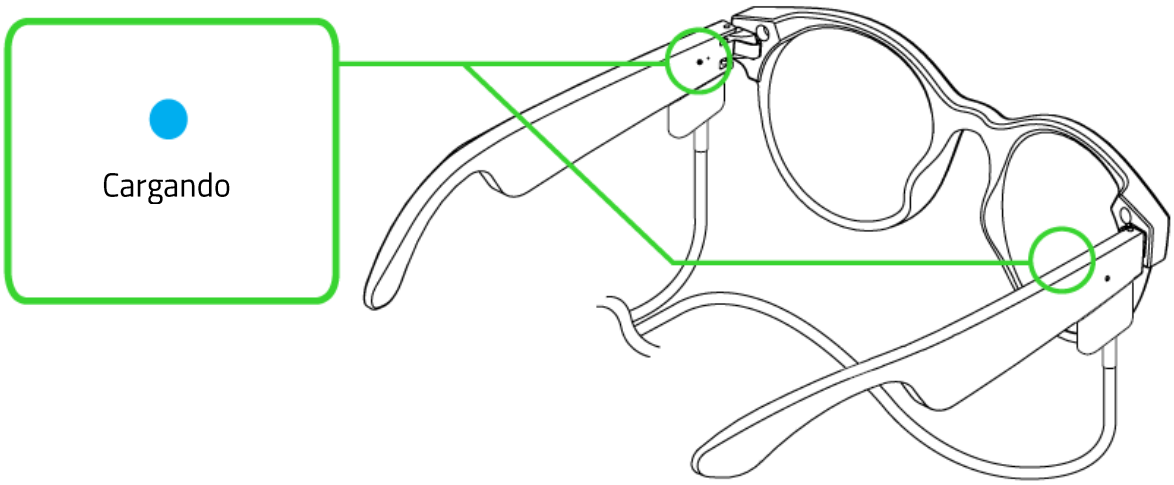

SINCRONIZACIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

Abre ambas patillas para encender y activar el modo de sincronización. Un indicador sonoro te indicará que tus gafas están buscando dispositivos Bluetooth compatibles y los indicadores de estado parpadearán rápidamente en azul. Sigue las instrucciones de tu dispositivo para sincronizarlo con tus Razer Anzu. Una vez sincronizadas, el indicador de estado cambiará brevemente a una luz fija en azul.

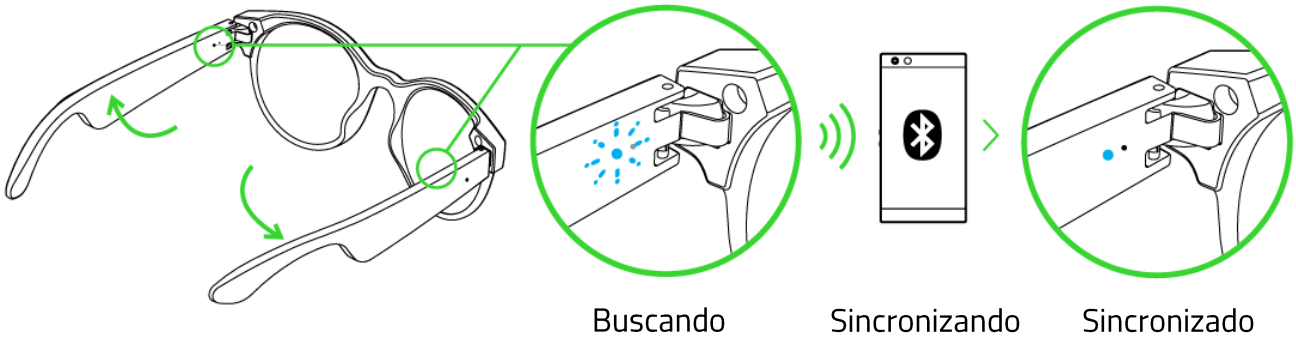

Una vez sincronizadas las gafas, se intentarán conectar automáticamente con el móvil sincronizado cada vez que se enciendan. Las gafas solo pueden conectarse a un dispositivo móvil cada vez, pero recordarán la sincronización con hasta seis dispositivos.

4. USO DE TUS GAFAS INTELIGENTES

APLICACIÓN RAZER AUDIO

La personalización avanzada de tus Razer Anzu ahora es mucho más sencilla. Con la aplicación Razer Audio, puedes aprender y personalizar los gestos que necesites, seleccionar ajustes de ecualización predefinidos, habilitar o inhabilitar el modo de juego y mucho más, en cualquier momento y en cualquier lugar.

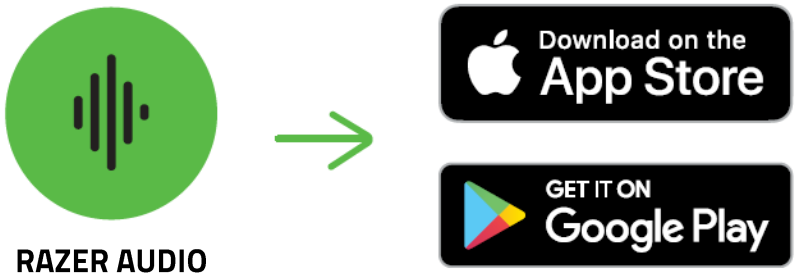

1. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil.
2. Ejecuta la aplicación y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.

ENCENDIDO/APAGADO

Para apagar las gafas, cierra ambas patillas. Al abrirlas, se encenderán las gafas. Una notificación de audio te informará de que tus Razer Anzu están apagadas o encendidas.

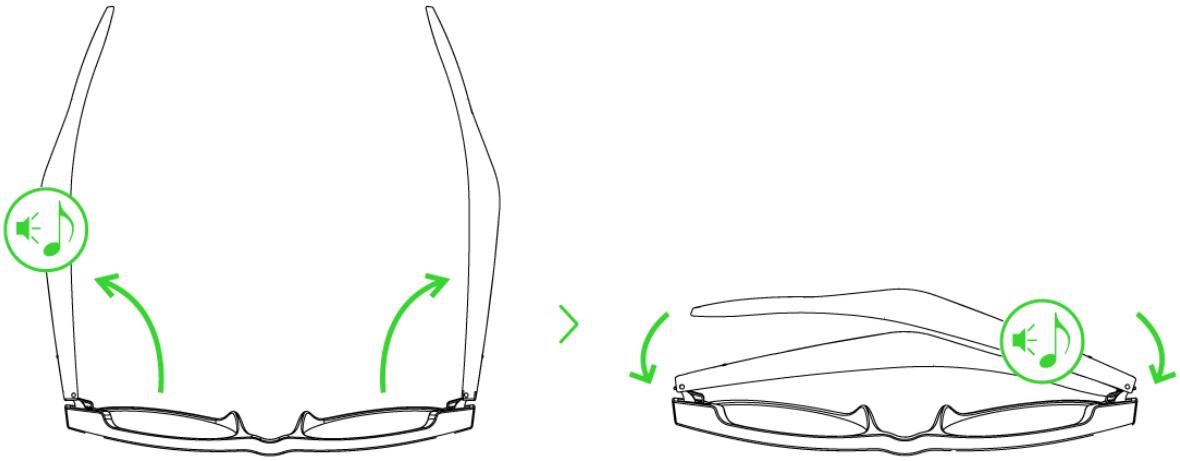

APAGADO AUTOMÁTICO

Si las gafas no pueden volver a conectarse al dispositivo y/o permanecen desincronizadas unos minutos, oirás un indicador sonoro y estas se apagarán. Para activarlas, basta con cerrar y volver a abrir las patillas de nuevo.

MODO DE JUEGO

Con las gafas conectadas, toca tres veces y luego mantén el último toque durante al menos dos segundos en cualquiera de las zonas de entrada táctil para activar el modo de juego. Una vez activado, las gafas funcionarán a una latencia más baja; así recibirás retroalimentación auditiva en tiempo real mientras juegas. Repite el mismo gesto para desactivar el modo de juego.

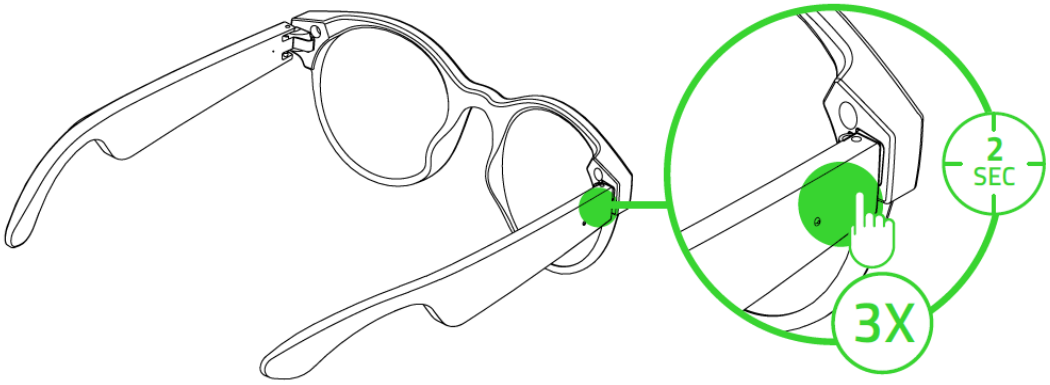

OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN

Activación del modo de sincronización

Si quieres sincronizar las gafas con un dispositivo diferente, mantén pulsadas las zonas de entrada táctil durante 4 segundos para activar el modo de sincronización. Una notificación de audio te informará de que tus Razer Anzu están buscando dispositivos Bluetooth compatibles. Sigue las instrucciones de tu dispositivo nuevo para sincronizarlo con tus Razer Anzu.

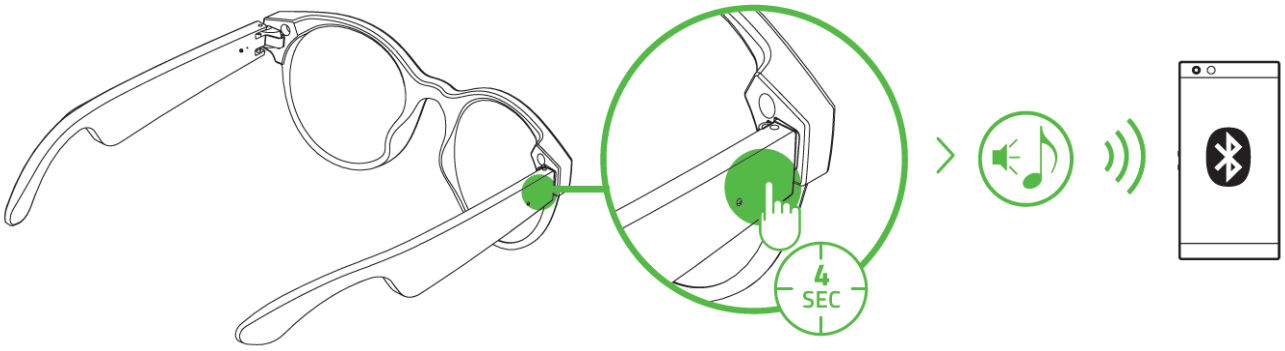

Eliminación de un dispositivo sincronizado

Usa esa opción si quieres eliminar un dispositivo sincronizado, incluidos todos los gestos personalizados. Para eliminar un dispositivo sincronizado y sus ajustes, mientras estás en el modo de sincronización, toca tres veces y mantén pulsado el último toque durante al menos 2 segundos en cualquiera de las zonas de entrada táctil. Una notificación de audio te informará de que tus gafas han eliminado un dispositivo y están buscando de nuevo dispositivos Bluetooth compatibles. Sigue las instrucciones de tu dispositivo nuevo para sincronizarlo con tus Razer Anzu.

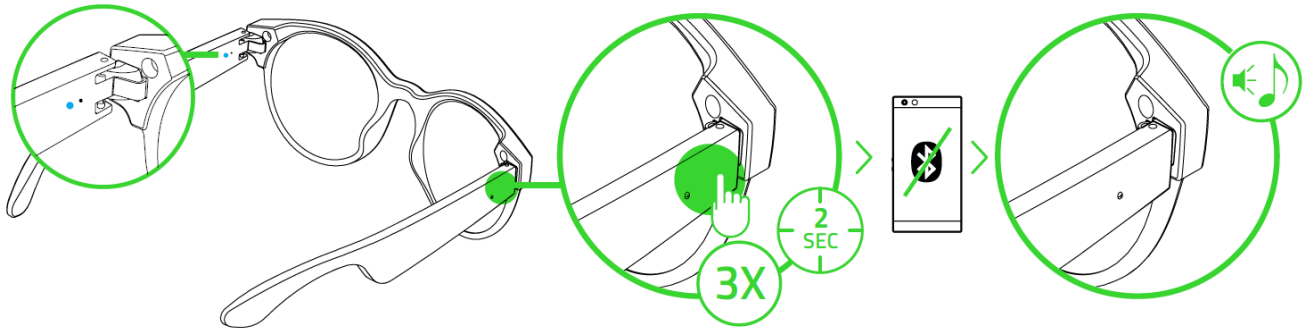

BATERÍA BAJA

Cuando están desconectadas, los indicadores de estado parpadean lentamente en azul para indicar que hay que cargar las gafas. Esta secuencia se repetirá hasta que la batería se agote o se carguen las gafas.

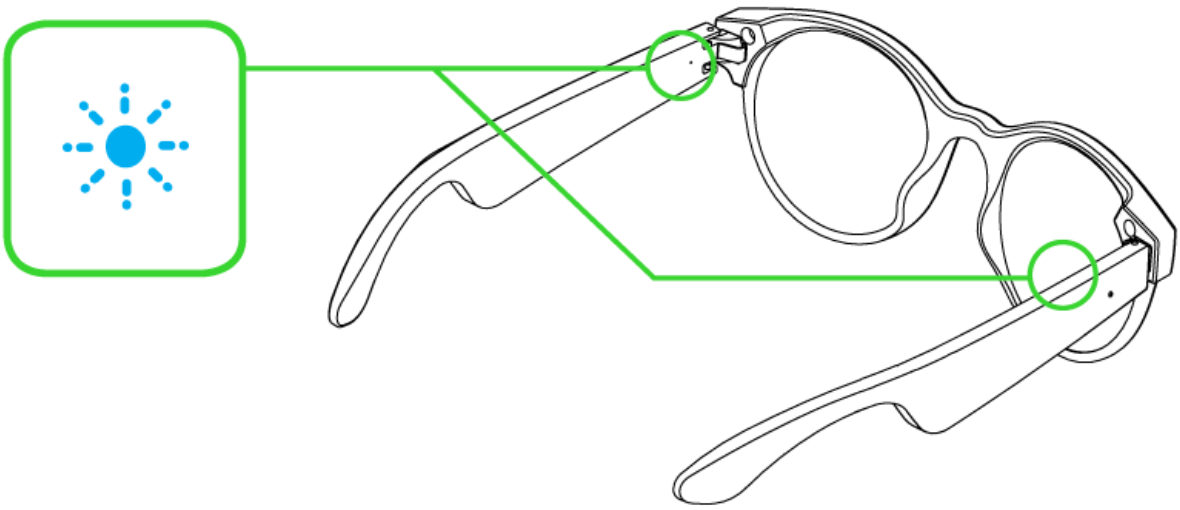

REFERENCIA RÁPIDA DE LA ENTRADA TÁCTIL

Se puede acceder a las siguientes funciones desde cualquiera de las zonas de entrada táctil y solo están disponibles cuando las gafas están sincronizadas con un dispositivo móvil.

ACCIÓN	EFECTO	INDICADOR SONORO
Tocar	Contestar llamada	Tono
	Finalizar llamada	Tono
	Reproducir/pausar multimedia	Tono
Mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar llamada entrante	Tono
	Activar asistente virtual	Tono
Mantener pulsado durante 4 segundos	Activar el modo de sincronización	Voz
Doble toque	Aceptar llamada entrante o cambiar de llamada	Tono
	Saltar a la siguiente pista al reproducir multimedia	Tono
Triple toque	Volver a la pista anterior al reproducir multimedia	Tono
Triple toque y después mantener el último toque durante dos segundos	Habilitar/inhabilitar modo de juego en reposo o al reproducir contenido multimedia	Ninguna
	Cuando las gafas están en modo de sincronización, esta acción eliminará el dispositivo sincronizado y los ajustes de la aplicación y reactivará el modo de sincronización	Voz

5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para poder alcanzar la máxima seguridad durante el uso de Razer Anzu, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Utiliza las gafas con cuidado. No las dobles ni sometas las patillas a presión excesiva.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

La reproducción a un volumen excesivamente alto a lo largo de prolongados periodos de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 db sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Las Razer Anzu requieren un mantenimiento mínimo para conservarlas en condiciones óptimas. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlas usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni agentes de limpieza fuertes o abrasivos.

6. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2021 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (“Razer”) puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Anzu (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.