

RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG 2
2. DAS BRAUCHST DU 3
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET 3
4. ERSTE SCHRITTE 4
5. SO VERWENDEST DU DEINE OHRHÖRER 8
6. SICHERHEIT UND WARTUNG 12
7. RECHTLICHE HINWEISE 13

1. LIEFERUMFANG

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  - **A.** Intuitive touch sensor

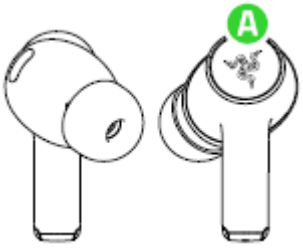

- Ladeetui mit integriertem Razer HyperSpeed Wireless
  - **B.** Status-Anzeige
  - **C.** USB-/Daten-Anschluss (Typ-C)
  - **D.** Multifunktionstaste

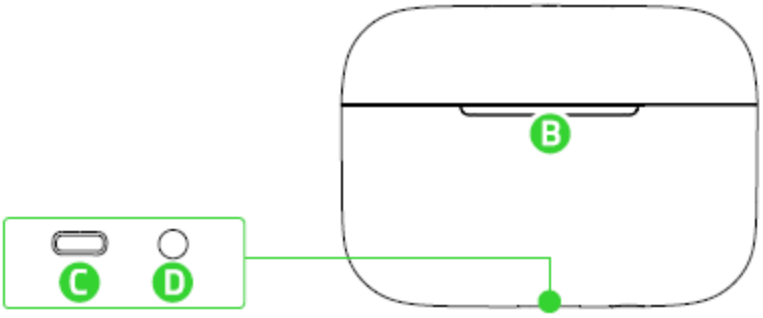

- USB-A-auf-USB-C-Kabel



- Silikon-Ohreinsätze in 3 verschiedenen Größen (S, M*, L)



- Wichtige Produktinformationen

**an den Ohrhörern vorinstalliert.*

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Geräte, die Bluetooth- oder USB-A-Audio unterstützen

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER AUDIO APP

- Gerät mit iOS 18 / Android 14 (oder höher) und Bluetooth-Konnektivität
- Internetverbindung für App-Installation

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows 11 (oder höher)
- Internetverbindung für App-Installation

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

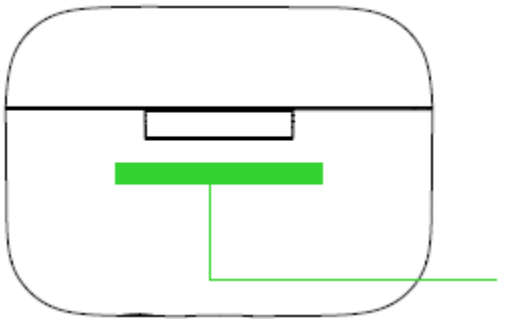

Die Seriennummer deines Produkts findest du hier.



Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere dein Gerät unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

Für jeden im Rahmen der beschränkten Garantie geltend gemachten Anspruch ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich.

4. ERSTE SCHRITTE

SO LÄDST DU DEINE GERÄTE AUF

Bitte laden Sie die Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX vor der ersten Verwendung vollständig auf. Für beste Ergebnisse verbinden Sie das Ladeetui direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Laden Sie das Gerät über einen Computer mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder Netzadapter. Ein leerer Akku ist in etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen.

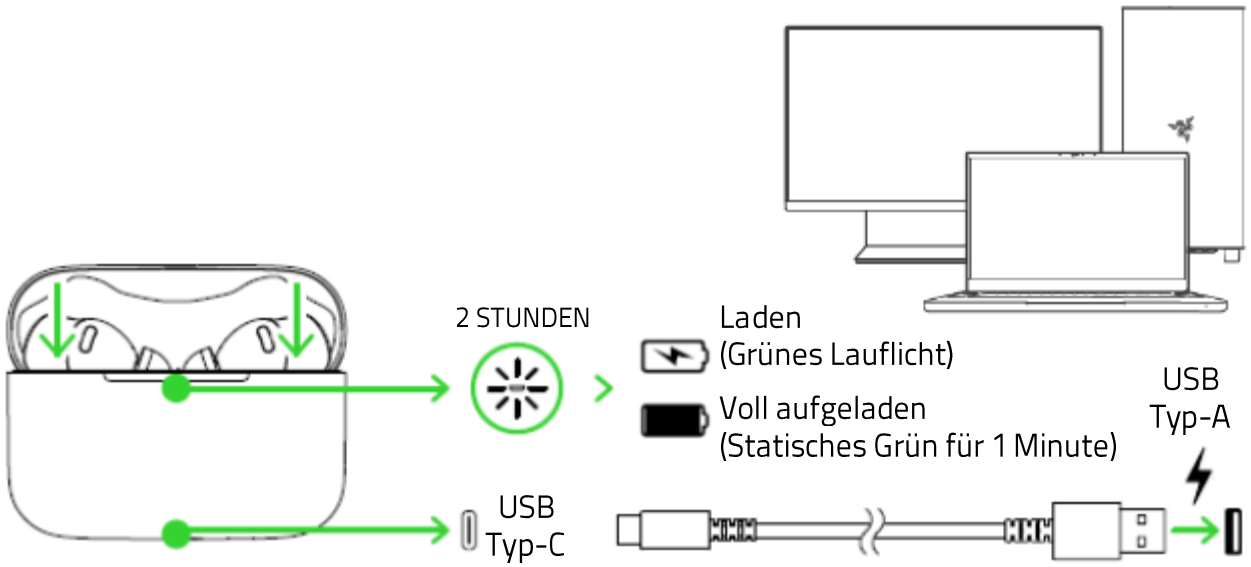

Die Ohrhörer können nur dann an einem beliebigen Anschluss der XBOX aufgeladen werden, wenn die Konsole nicht im Ruhemodus ist. Ist das Lade-Etui voll aufgeladen, leuchtet die Status-Anzeige noch 1 Minute, um dann zu erlöschen.

SO VERBINDEST DU DEINE OHRHÖRER

A. Bluetooth

1.

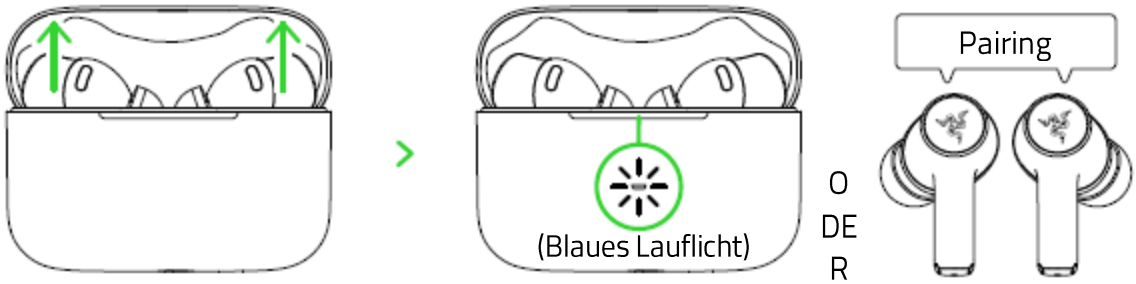

Bedenke beim Verbinden deines Razer Produkts, dass du dich maximal 1 Meter von deinem mobilen Gerät entfernen kannst.

2.

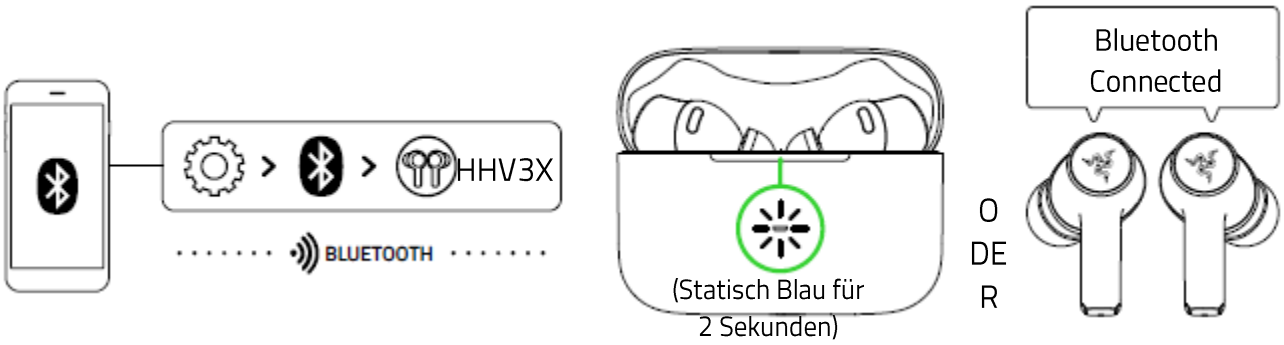

Wenn die Ohrhörer keine Verbindung mit deinem Gerät herstellen, bleiben sie drei Minuten lang im Suchmodus, bevor sie sich ausschalten. Um es erneut zu versuchen, lege die Ohrhörer in das HyperSpeed-Etui, lasse den Deckel geöffnet und drücke die Multifunktionstaste unten für 4 Sekunden, bis die Statusanzeige blaue Lauflichter zeigt.

Setup für Mobilgeräte

Lade dir die Razer Audio App herunter, um bei deinen Ohrhörern die EQ-Einstellungen und die automatische Abschaltung anzupassen, den Gaming-Modus zu aktivieren / deaktivieren und noch viel mehr – immer und überall.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Razer Audio

1. Lade dir die mobile App für dein mobiles Gerät herunter.
2. Starte die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Achte beim Benutzen der App darauf, dass die Ohrhörer nur mit deinem mobilen Gerät per Bluetooth verbunden sind.

B. Über Ladeetui mit integriertem Razer HyperSpeed Wireless

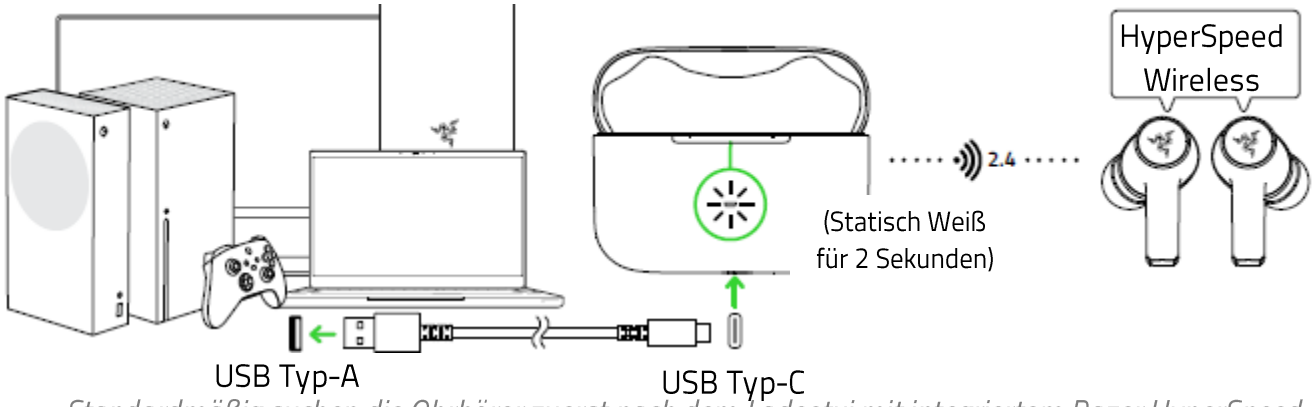

Standardmäßig suchen die Ohrhörer zuerst nach dem Ladeetui mit integriertem Razer HyperSpeed Wireless, bevor sie den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren. Wenn du das Ladeetui mit integriertem Razer HyperSpeed Wireless an deine XBOX-Konsole anschließt, stelle sicher, dass es den USB-Typ-A-Anschluss der Konsole nicht blockiert.

Auf XBOX-Konsolen

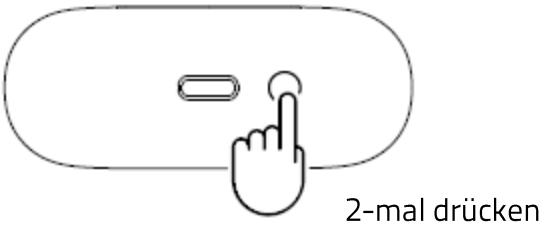

PC

Soundeinstellungen	Ausgabe > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
	Eingabe > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX

Wenn du die Ohrhörer mit kompatiblen Geräten benutzt, wähle (falls möglich) Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX als Standard-Eingabe- und Ausgabegerät aus.

Personalisiere dein PC-Erlebnis

Mit Razer Synapse kannst du den EQ deines Headsets anpassen, Audio-Verbesserungen aktivieren und weitere fortgeschrittene Features im Detail einstellen. Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.

*THX® Spatial Audio+ aktivieren**

Entfessle das volle Potential deines Razer HammerHead V3 X HyperSpeed, indem du per Razer Synapse positionsabhängigen Sound in 360° für noch natürlicheren und lebensechteren Klang aktivierst.



**Nur verfügbar unter Windows 11 und höher.*

5. SO VERWENDEST DU DEINE OHRHÖRER

ZWISCHEN AUDIOQUELLEN UMSCHALTEN

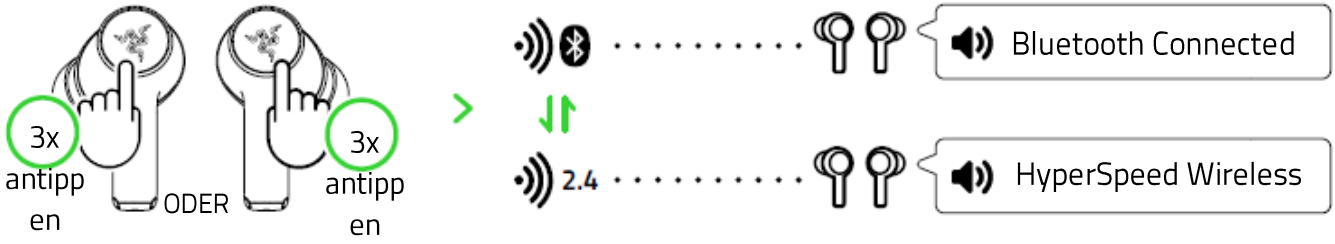

Um eine bestmögliche Leistung zu erreichen, solltest du deine Ohrhörer in unmittelbarer Nähe der Audioquelle einsetzen.

AKKUSTATUS PRÜFEN

LADEETUI-AKKUSTAND

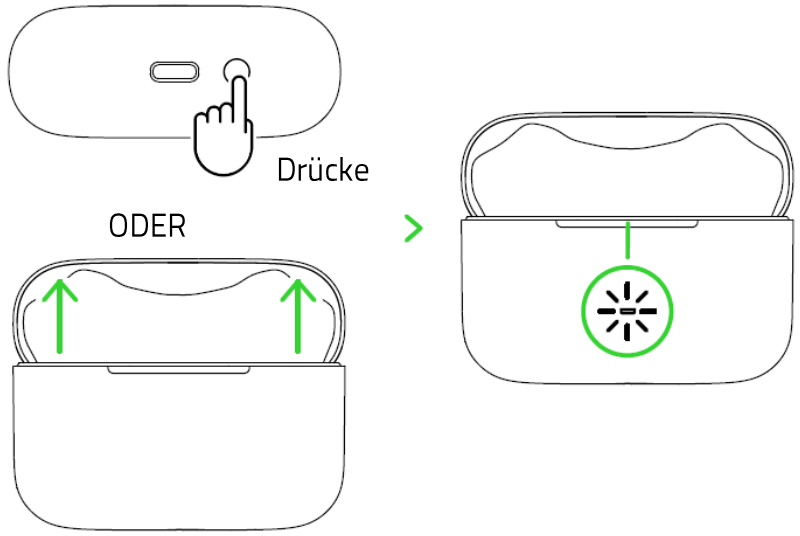

Verbleibender Akkustand des Ladeetuis	Status-Anzeige
Hoch	Grün
Mittel	Gelb
Niedrig	Rot

OHRHÖRER-AKKUSTAND

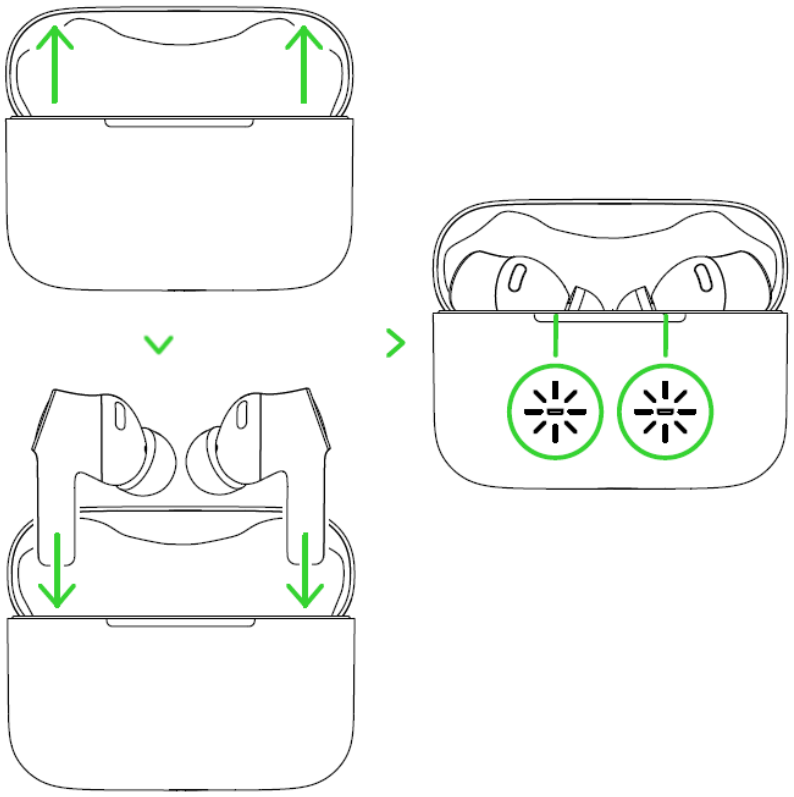

Verbleibender Akkustand der Ohrhörer	Individuelle Status-Anzeige
Hoch	Grün
Mittel	Gelb
Niedrig	Rot

SCHNELLÜBERSICHT ZUR FUNKTIONSTASTE

Die Standardgesten für die Ohrhörer sind:

Aktion	Effekt
Antippen	Wiedergabe/Pause
	Eingehenden Anruf annehmen oder aktuellen Anruf beenden**
	Aktuellen Anruf beenden und zu gehaltenem Anruf wechseln**
	Eingehenden Anruf annehmen*
Antippen und 2 Sekunden halten	Aktuellen und gehaltenen Anruf beenden**
	Aktuellen Anruf fortsetzen und eingehenden Anruf abweisen**
	Entsprechenden Ohrhörer einschalten
	Eingehenden Anruf abweisen**

	Ohrhörer-Mikrofon an/aus**
2x antippen	Aktuellen Anruf halten und eingehenden Anruf annehmen**
	Zwischen aktuellem und gehaltenem Anruf wechseln**
	Bei Medien-Wiedergabe zum vorherigen Titel springen (linker Ohrhörer)
	Bei Medien-Wiedergabe zum nächsten Titel springen (rechter Ohrhörer)
	Lautstärke verringern (linker Ohrhörer)
	Lautstärke erhöhen (rechter Ohrhörer)
2x antippen und dann mindestens 2 Sekunden den Finger auf dem Sensor lassen	Zwischen Audioquellen umschalten
	Bluetooth-Kopplungsmodus reaktivieren
3x antippen	Zwischen drahtlosen Modi wechseln
3x antippen und dann mindestens 3 Sekunden den Finger auf dem Sensor lassen	Bluetooth-Kopplungsmodus erneut starten

Die folgende Geste ist für das Ladeetui mit integriertem Razer HyperSpeed Wireless verfügbar.

Aktion	**Effekt**
Halte die Multifunktionstaste für 4 Sekunden gedrückt	Bluetooth-Kopplungsmodus reaktivieren***
Dreimal tippen und den letzten Tipp 2 Sekunden lang halten	Werkseinstellungen wiederherstellen

***Nur im Bluetooth-Modus.*

****Mit geöffnetem Deckel und eingesetzten Ohrhörern*

SO ERSETZT DU DIE SILIKON-OHREINSÄTZE

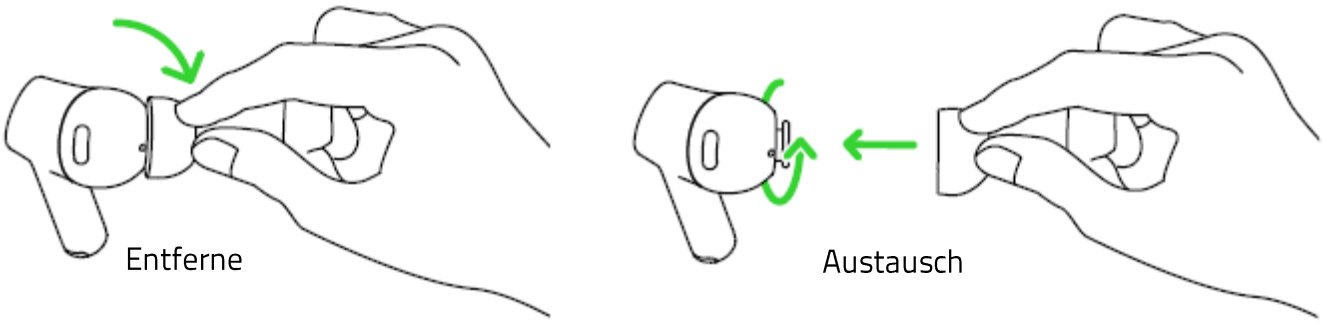

Da jeder Mensch unterschiedlich große Ohren hat, schließen die Standard-Ohreinsätze unter Umständen nicht richtig ab. Entscheide dich in einem solchen Falle für eine Nummer größer oder kleiner.

Mehr über dein Headset in Gaming-Qualität findest du unter support.razer.com.

6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

Deine Ohrhörer unterdrücken Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm die Ohrhörer aus deinen Ohren, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, ihn einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZU URHEBERRECHT UND GEISTIGEM EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers" und "Razer Chroma" sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Das eigentliche Produkt kann von Fotos und Bildern abweichen. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Garantie ist außerhalb der für den Vertrieb beabsichtigten Region nicht gültig.

Microsoft, XBOX, das XBOX-"Kugel"-Design, XBOX One, XBOX Series X|S und Windows 11 sind Warenzeichen der Microsoft-Gruppe. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Android, Google, das Google-Logo, Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC.

Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. und in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Bluetooth®-Schriftzug und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und werden von Razer in Lizenz verwendet.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Dein Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Gerät erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.