

RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO 2
2. REQUISITOS 3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA 3
4. PRIMEROS PASOS 4
5. USO DE LOS AURICULARES 8
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 12
7. INFORMACIÓN LEGAL 13

1. CONTENIDO

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  - A. Sensor táctil intuitivo

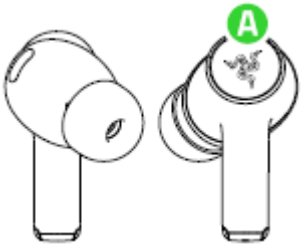

- Estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado
  - B. Indicator de estado
  - C. Puerto de datos/puerto de carga USB tipo C
  - D. Botón multifunción

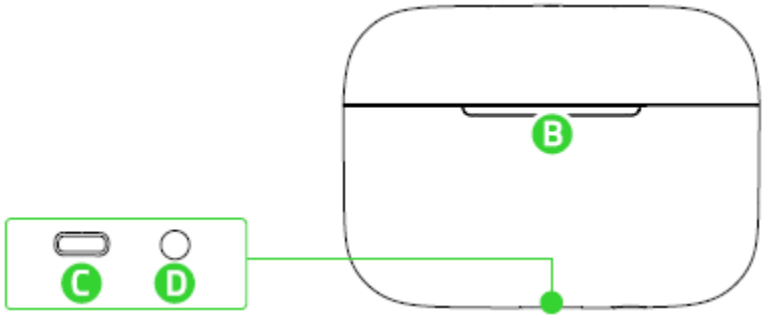

- Cable USB tipo A a USB tipo C



- Almohadillas de silicona en 3 tallas (S, M*, L)



- Guía de información importante del producto

** Preinstaladas en los auriculares*

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Dispositivos con capacidad de audio Bluetooth o USB Tipo A

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER AUDIO

- Dispositivo con iOS 18/Android 14 (o posterior) con conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

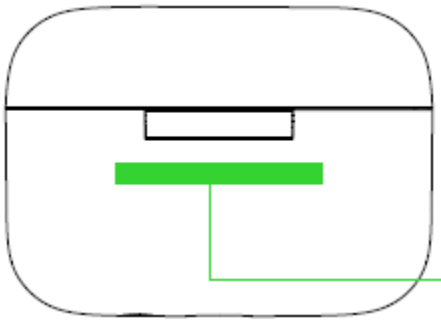

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.



Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu dispositivo en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

Es necesario contar con una prueba de compra para cualquier reclamación relacionada con la garantía limitada.

4. PRIMEROS PASOS

CARGA TUS DISPOSITIVOS

Cargue completamente el Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX antes de usarlo por primera vez. Para obtener los mejores resultados, conecta el estuche de carga directamente al puerto USB de tu XBOX/ordenador utilizando el cable de carga suministrado. Evita usar cargadores rápidos o adaptadores de corriente. Una batería agotada se cargará por completo en aproximadamente 2 horas.

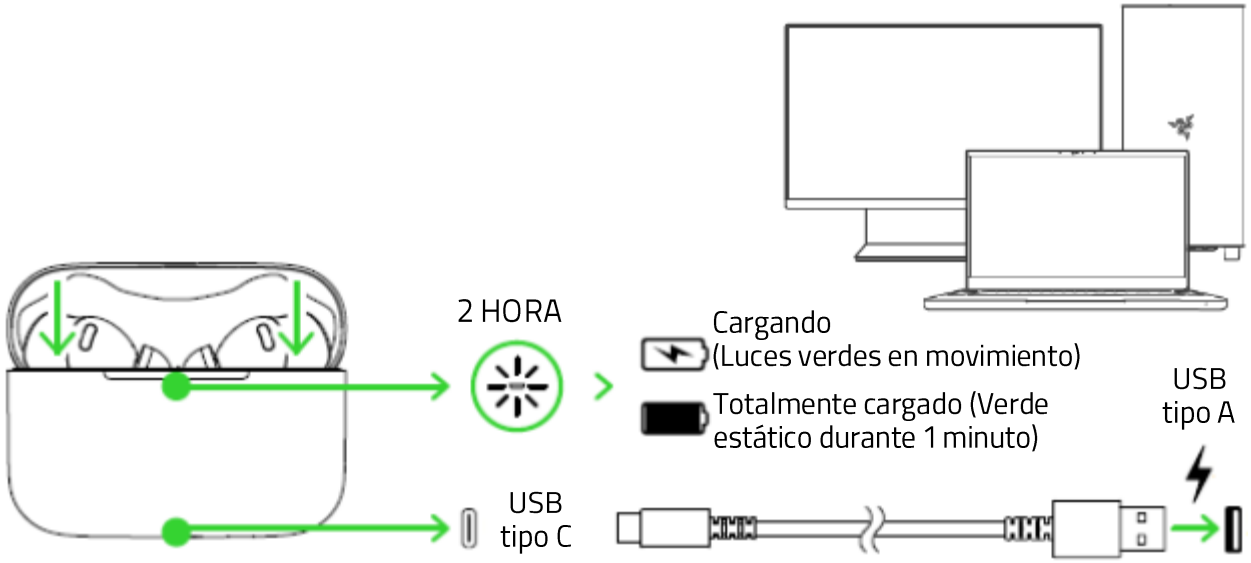

La carga de los auriculares en cualquier puerto de la consola XBOX solo funciona cuando la consola no está en modo Reposo. Cuando el estuche esté totalmente cargado, el indicador de estado permanecerá encendido durante 1 minuto y luego se apagará.

CONECTAR A TUS AURICULARES

A. Mediante Bluetooth

1.



Al conectar tu producto Razer, recuerda mantener una distancia máxima de un metro del dispositivo móvil.

2.

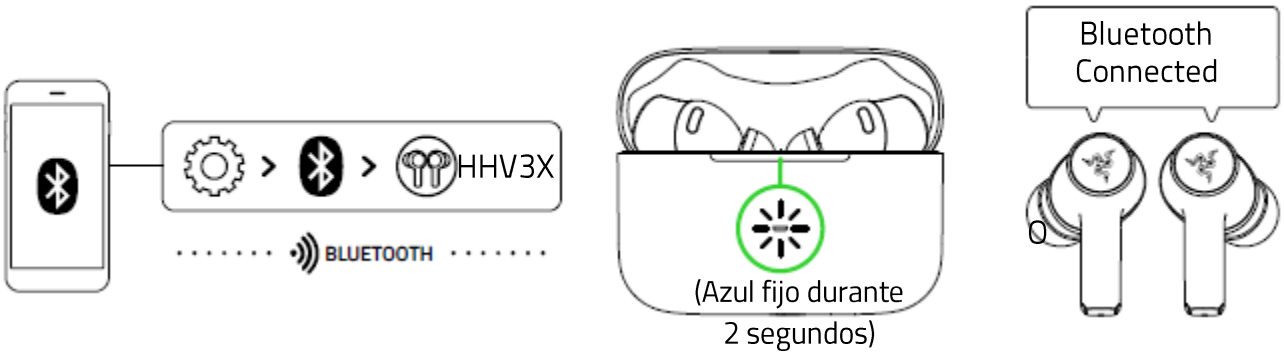

Si los auriculares no se conectan a tu dispositivo, permanecerán en modo de búsqueda durante tres minutos antes de apagarse. Para intentarlo de nuevo, coloca los auriculares en el estuche HyperSpeed, mantén la tapa abierta y presiona el botón multifunción en la parte inferior durante 4 segundos hasta que el indicador de estado muestre luces azules en movimiento.

Configuración para móvil

Descarga la aplicación Razer Audio para personalizar los ajustes del ecualizador de tus auriculares, la función de apagado automático, el modo de juego y mucho más, en cualquier momento y lugar.

Razer Audio

1. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil.
2. Ejecuta la aplicación y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Cuando utilices la aplicación Razer Audio, asegúrate de que los auriculares estén conectados a tu dispositivo móvil mediante Bluetooth.

B. Mediante estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado

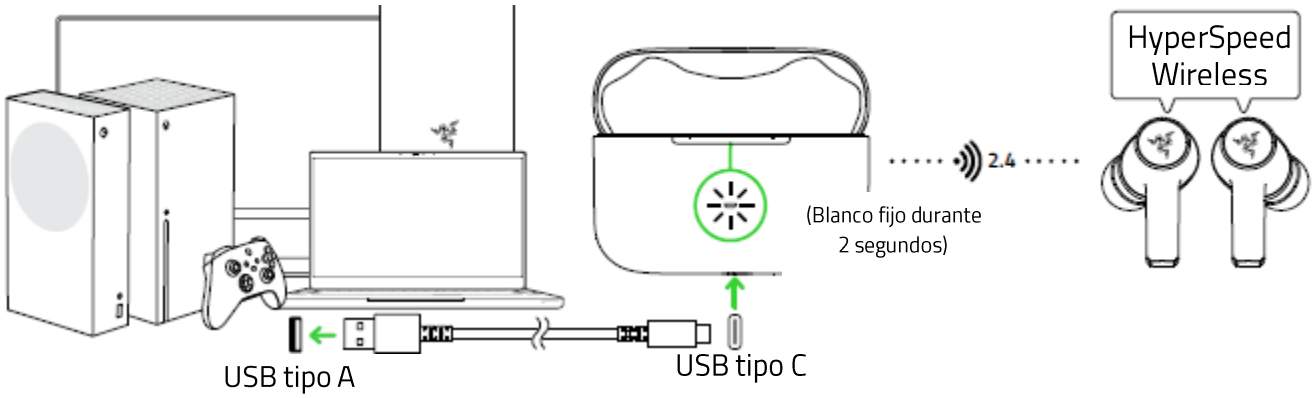

De forma predeterminada, los auriculares buscarán primero el estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado antes de activar el modo de emparejamiento Bluetooth. Al conectar el estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado a tu consola XBOX, asegúrate de que no obstruya el puerto USB Tipo-A de la consola.

En consolas XBOX

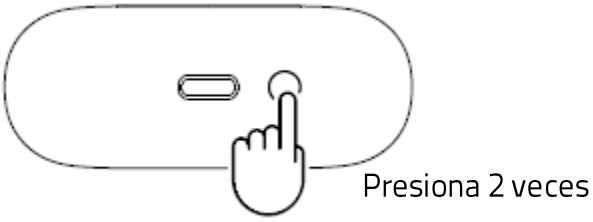

En PC

Ajustes de sonido	Salida > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
	Entrada > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX

Cuando utilices los auriculares con dispositivos compatibles, establece los Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX como dispositivo de entrada y salida por defecto (si procede).

Personaliza tu experiencia en PC

Utiliza la aplicación Razer Synapse para personalizar el ecualizador de tus auriculares, activar mejoras de audio y ajustar otras funciones avanzadas. Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde razer.com/synapse.

*Activar THX® Spatial Audio+**

Libera todo el potencial de los auriculares Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX activando el audio posicional 360° para disfrutar de una experiencia realista con Razer Synapse.



**Solo disponible para Windows 11 o posterior.*

5. USO DE LOS AURICULARES

CAMBIAR ENTRE LAS FUENTES DE AUDIO

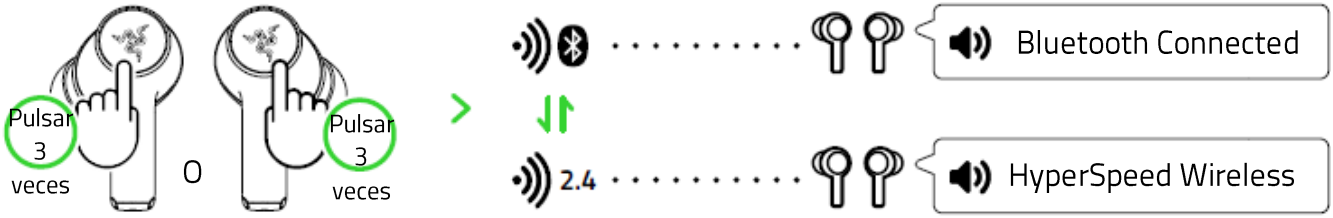

Para un mejor rendimiento, mantén los auriculares muy cerca de cada fuente de audio.

COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE BATERÍA

NIVEL DE BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA

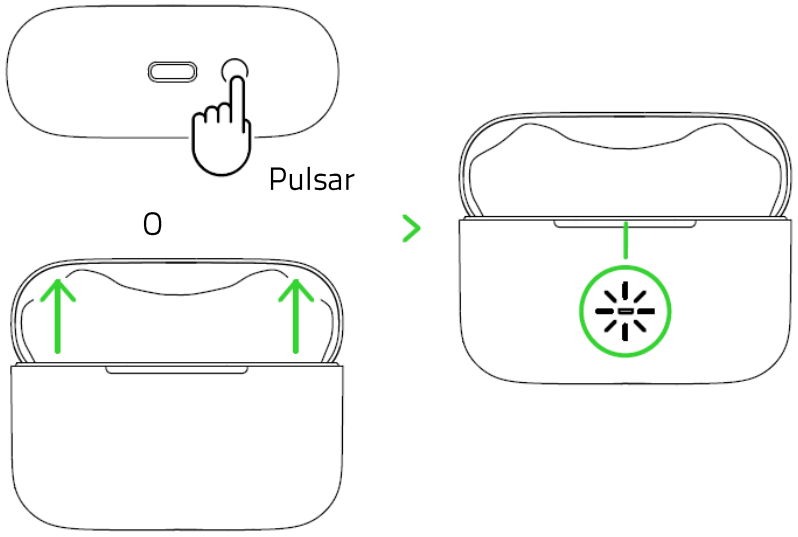

Nivel de batería restante del estuche de carga	Indicador de estado
Alta	Verde
Media	Amarillo
Baja	Rojo

NIVEL DE LA BATERÍA DE LOS AURICULARES

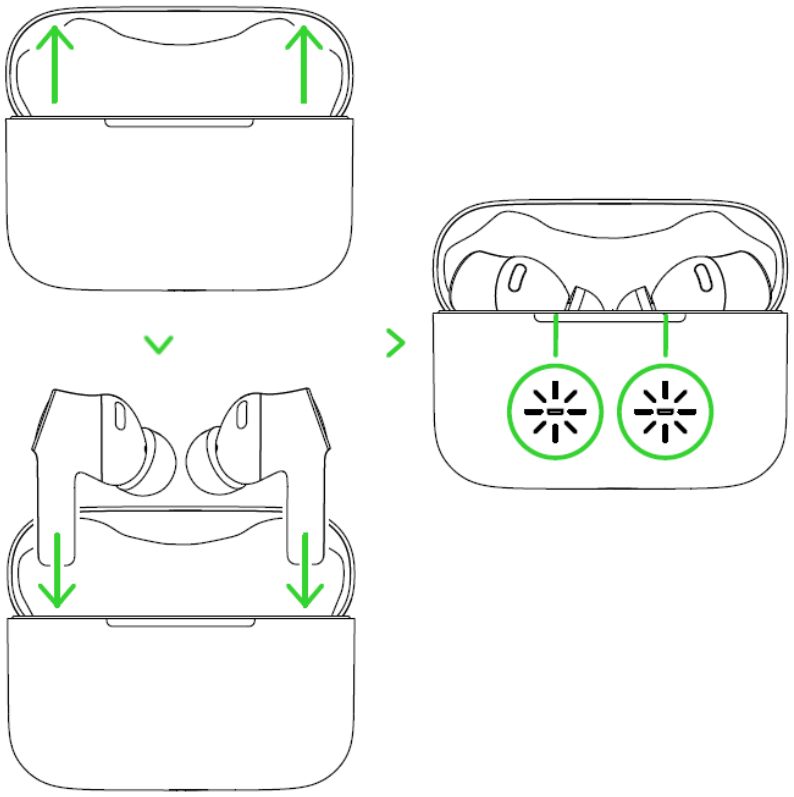

Nivel de batería restante de los auriculares	Indicador de estado individual
Alta	Verde
Media	Amarillo
Baja	Rojo

REFERENCIA RÁPIDA DEL BOTÓN DE FUNCIÓN

A continuación se enumeran los gestos predeterminados para los auriculares:

Acción	Efecto
Tocar	Reproducción/Pausa
	Aceptar una llamada entrante o finalizar la llamada actual**
	Finalizar la llamada actual y pasar a la llamada en espera**
	Aceptar una llamada entrante**
Mantén pulsado durante 2 segundos	Finalizar llamada en curso y llamada en espera**
	Mantener llamada actual y rechazar llamada entrante**
	Encender el auricular correspondiente
	Rechazar una llamada entrante**

Doble toque	Silenciar/activar el micrófono de los auriculares**
	Poner la llamada actual en espera y responder a la llamada entrante**
	Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera**
	Volver a la pista anterior al reproducir contenido multimedia (en el auricular izquierdo)
	Saltar a la pista siguiente al reproducir contenido multimedia (en el auricular derecho)
	Bajar el volumen (en el auricular izquierdo)
Toca dos veces y mantén 2 segundos la última pulsación	Subir el volumen (en el auricular derecho)
	Cambiar entre las fuentes de audio
Triple toque	Reiniciar el modo de sincronización mediante Bluetooth
Toca tres veces y mantén 3 segundos la última pulsación	Reiniciar el modo de emparejamiento Bluetooth

El siguiente gesto está disponible para el estuche de carga con Razer HyperSpeed Wireless integrado.

Acción	**Efecto**
Mantén pulsado el botón multifunción durante 4 segundos	Reiniciar el modo de sincronización mediante Bluetooth***
Toca tres veces y mantén la última pulsación durante 2 segundos	Realiza un restablecimiento de fábrica

***Disponible solo en modo Bluetooth.*

**** Con la tapa abierta y los auriculares dentro*

CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS DE SILICONA

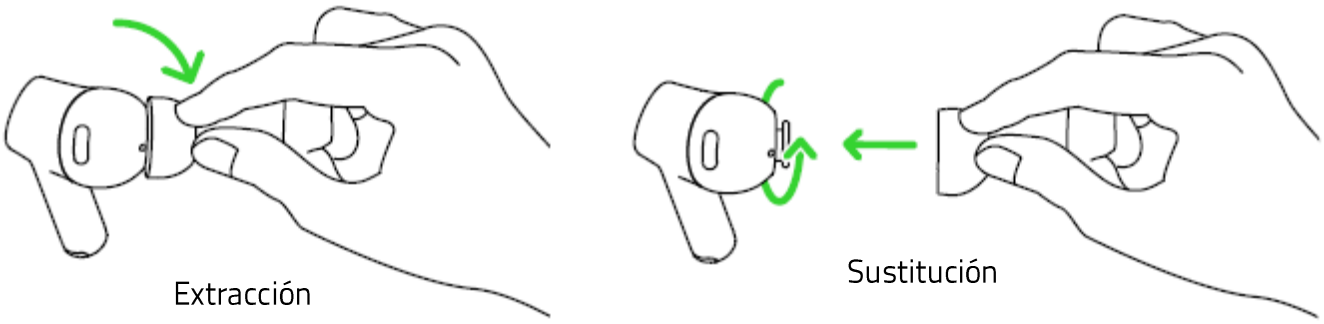

Debido a los diferentes tamaños del canal auditivo de cada individuo, se recomienda cambiar las almohadillas a un tamaño mayor o menor para mejorar la comodidad y la calidad del sonido, y así lograr un aislamiento perfecto.

Obtén más información sobre tus auriculares para juegos en support.razer.com

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar los Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

Los auriculares aíslan el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices los auriculares cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando oigas audio durante largos periodos. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, los Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX requieren un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlos con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Garantía no válida fuera de la región especificada para el producto.

Microsoft, XBOX, el diseño de la "esfera" de XBOX, XBOX Series X|S, XBOX One y Windows 11 son marcas comerciales del grupo empresarial Microsoft. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Android, Google, el logotipo de Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. Los Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX (el "Producto") pueden diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de

alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.