

RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND 2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 3
4. POUR COMMENCER 4
5. UTILISATION DE VOS ÉCOUTEURS 8
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN 12
7. MENTIONS LÉGALES 13

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  - **A.** Capteur tactile intuitif

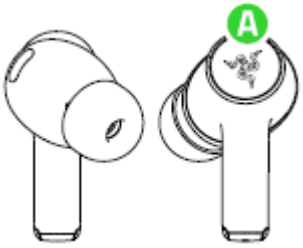

- Boîtier de charge avec Razer HyperSpeed Wireless intégré
  - **B.** Indicateur d'état
  - **C.** Port USB Type C pour chargement/transfert de données
  - **D.** Bouton multifonction

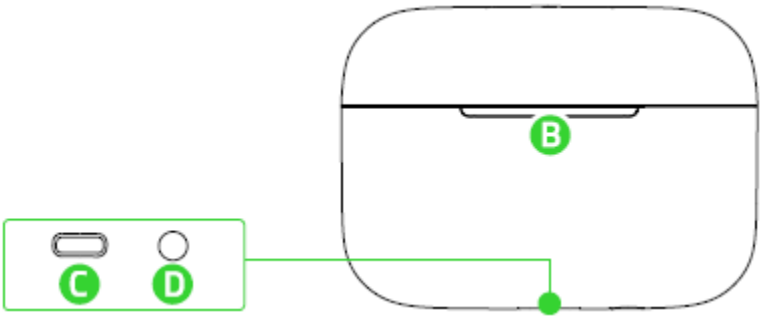

- Câble USB Type A vers USB Type C



- Embouts en silicone disponibles en 3 tailles (S, M* et L)



- Guide des informations importantes sur le produit

** Préinstallés sur les écouteurs.*

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Appareils compatibles avec l'audio Bluetooth ou USB Type A

CONFIGURATION REQUISE POUR L'APPLICATION RAZER AUDIO

- Appareil fonctionnant sous iOS 18/Android 14 (ou version plus récente) avec connectivité Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

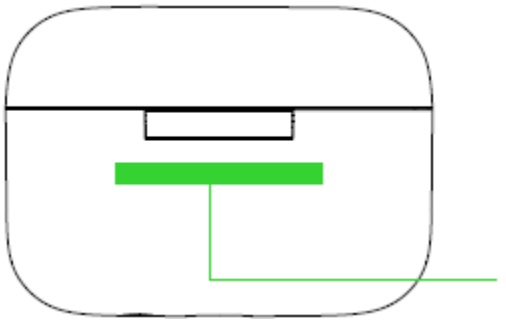

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre appareil sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

Une preuve d'achat valide est nécessaire pour n'importe quelle réclamation dans le cadre de la garantie limitée.

4. POUR COMMENCER

CHARGER VOTRE CASQUE

Veuillez charger complètement le Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX avant de l'utiliser pour la première fois. Pour des performances optimales, connectez l'étui de chargement directement à un port USB de votre ordinateur à l'aide du câble de chargement fourni. Évitez d'utiliser des chargeurs rapides ou des adaptateurs secteur. Une batterie complètement déchargée se recharge en environ 2 heures.

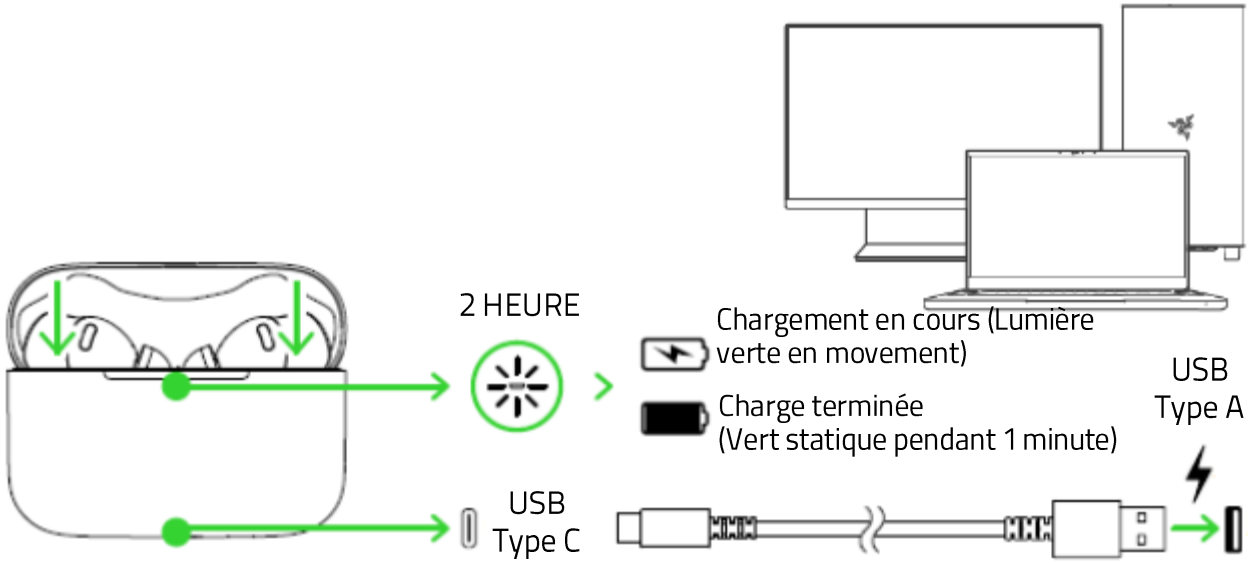

Le chargement des écouteurs à l'aide de n'importe quel port de la console XBOX fonctionne uniquement lorsque la console n'est pas en mode Repos. Une fois le boîtier complètement chargé, l'indicateur d'état reste allumé pendant 1 minute puis s'éteint.

CONNECTER VOS ÉCOUTEURS

A. Via Bluetooth

1.

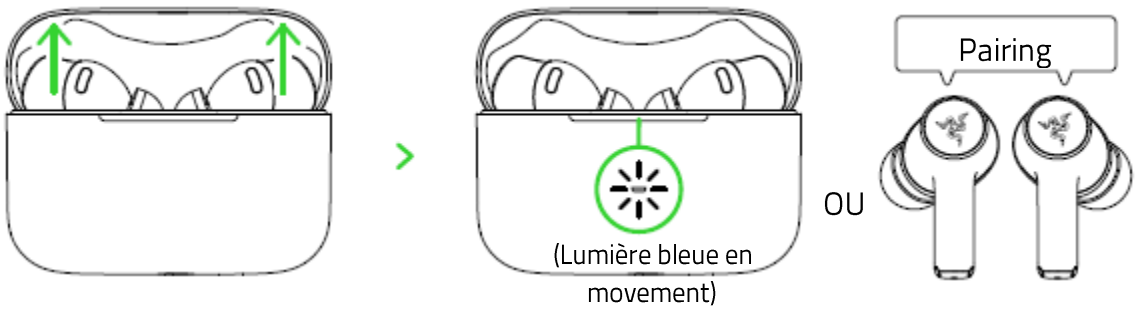

Lorsque vous essayez de connecter votre produit Razer, rappelez-vous de le maintenir à moins d'un mètre de votre appareil mobile.

2.

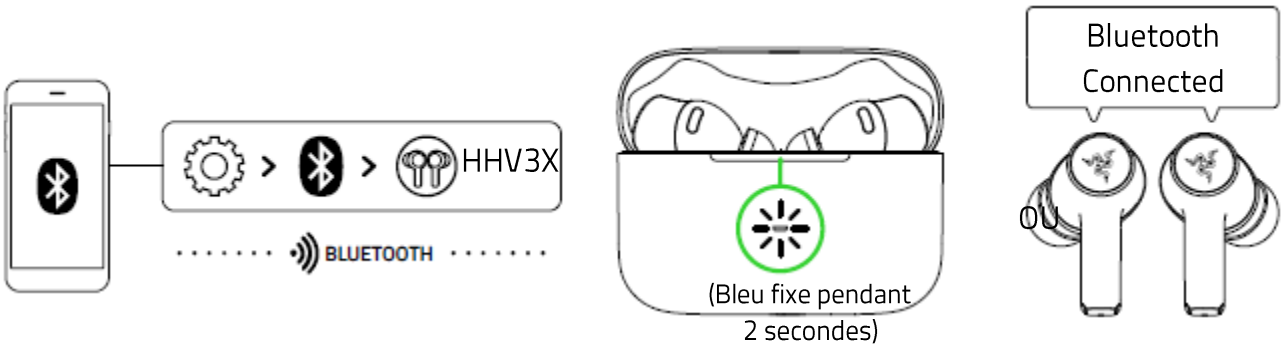

Si les écouteurs n'arrivent pas à se connecter à votre appareil, ils resteront en mode recherche pendant trois minutes avant de s'éteindre. Pour réessayer, placez les écouteurs dans l'étui HyperSpeed, laissez le couvercle ouvert et appuyez sur le bouton multifonction situé en bas pendant 4 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur d'état affiche des lumières bleues en mouvement.

Configurer pour un appareil mobile

Téléchargez l'application Razer Audio pour personnaliser les paramètres de l'égaliseur de votre casque, la fonction d'arrêt automatique, le mode Jeu et bien plus encore, à tout moment et en tout lieu.



Razer Audio

1. Téléchargez l'application mobile sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran.

Lorsque vous utilisez l'application Razer Audio, assurez-vous que le casque est connecté à votre appareil mobile via Bluetooth.

B. Via boîtier de charge avec Razer HyperSpeed Wireless intégré

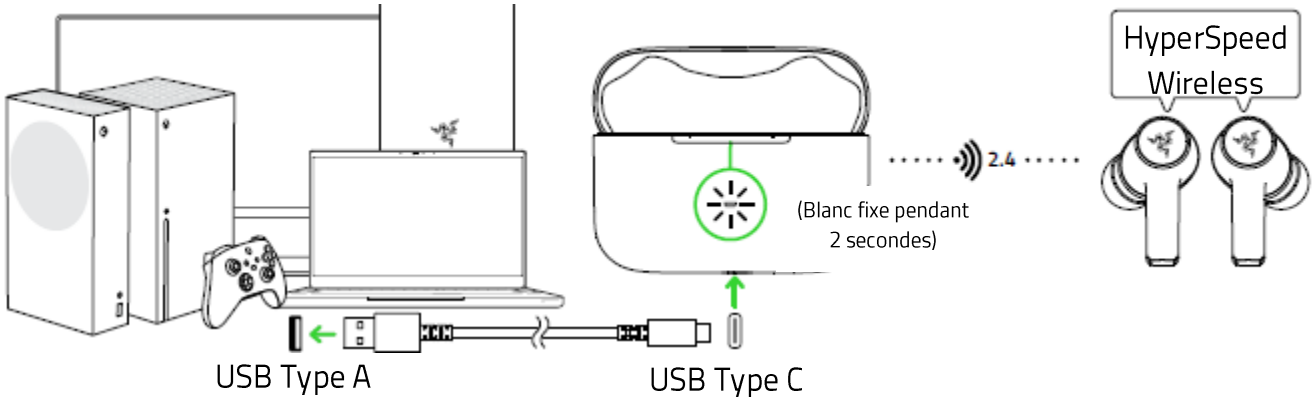

Par défaut, les écouteurs recherchent d'abord l'étui de charge avec Razer HyperSpeed Wireless intégré avant d'activer le mode d'appairage Bluetooth. Lorsque vous branchez l'étui de charge avec Razer HyperSpeed Wireless intégré sur votre console XBOX, assurez-vous qu'il ne bloque pas le port USB Type-A de la console.

Sur les consoles XBOX

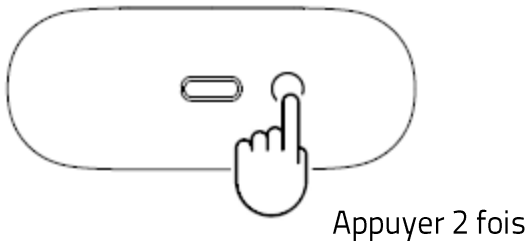

Sur PC

Paramètres du son	Sortie > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
	Entrée > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed forXBOX

Lorsque vous utilisez les écouteurs avec des appareils compatibles, définissez Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX en tant que périphérique d'entrée et de sortie par défaut (le cas échéant).

Personnalisez votre expérience PC

Utilisez l'application Razer Synapse pour personnaliser l'égaliseur de vos écouteurs, activer les améliorations audio et régler avec précision d'autres fonctions avancées. Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse

*Activer THX® Spatial Audio+**

Libérez tout le potentiel de votre Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX en activant le son positionnel à 360° pour une expérience naturelle et réaliste grâce à Razer Synapse.



** Disponible uniquement sur Windows 11 et versions ultérieures.*

5. UTILISATION DE VOS ÉCOUTEURS

BASCULER ENTRE DIFFÉRENTES SOURCES AUDIO



Pour de meilleures performances, gardez vos écouteurs à proximité immédiate de chaque source audio.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

NIVEAU DE BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGE

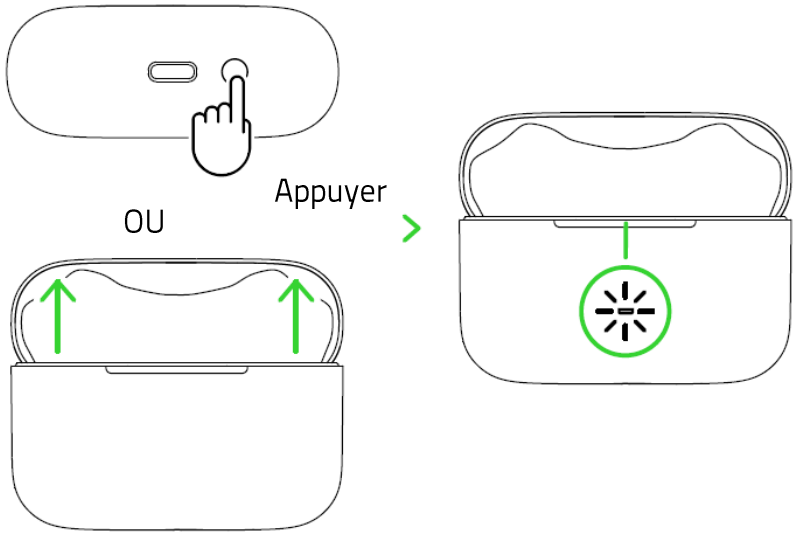

Niveau de batterie restant du boîtier de charge	Indicateur d'état
Élevée	Vert
Moyenne	Jaune
Faible	Rouge

NIVEAU DE BATTERIE DES ÉCOUTEURS

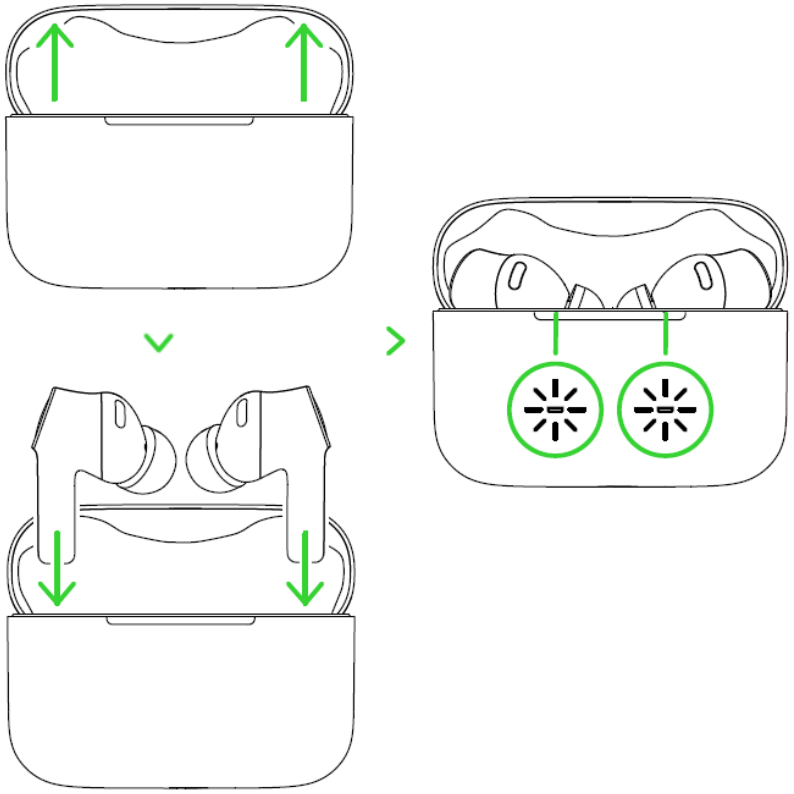

Niveau de batterie restant des écouteurs	Indicateur d'état individuel
Élevée	Vert
Moyenne	Jaune
Faible	Rouge

RÉFÉRENCE RAPIDE DU BOUTON DE FONCTION

Les gestes par défaut pour les écouteurs sont répertoriés ci-dessous :

Action	Effet
Appuyer	Lecture/pause
	Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours**
	Terminer l'appel en cours et passer à l'appel en attente**
Appuyer et maintenir pendant au moins 2 secondes	Accepter un appel entrant**
	Terminer l'appel en cours et l'appel en attente**
	Garder l'appel en cours et refuser un appel entrant**

	Allumer l'écouteur correspondant
	Basculer entre ANC activé, ANC désactivé et mode Conscience de l'environnement
Appuyer deux fois	Refuser un appel entrant**
	Activer/désactiver le microphone de l'écouteur**
	Placer un appel en cours en attente et accepter un appel entrant**
	Passer de l'appel en cours à l'appel en attente**
	Revenir à la piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia (sur l'écouteur gauche)
	Passer à la piste suivante lors de la lecture d'un fichier multimédia (sur l'écouteur droit)
Appuyer deux fois puis maintenir la dernière pression pendant 2 secondes	Baisser le volume (sur l'écouteur gauche)
	Augmenter le volume (sur l'écouteur droit)
Appuyer trois fois	Basculer entre différentes sources audio
Appuyer trois fois puis maintenir la dernière pression pendant 3 secondes	Relancer le mode de synchronisation Bluetooth

Le geste suivant est disponible pour le boîtier de charge avec Razer HyperSpeed Wireless intégré.

Action	**Effet**
Maintenez appuyé le bouton multifonction pendant 4 secondes.	Relancer le mode de synchronisation Bluetooth***

Dreimal tippen und den letzten Tipp 2 Sekunden lang halten	Werkseinstellungen wiederherstellen

*** Uniquement disponible en mode Bluetooth.*

****Mit geöffnetem Deckel und eingesetzten Ohrhörern.*

REMPLACEMENT DES EMBOUTS EN SILICONE

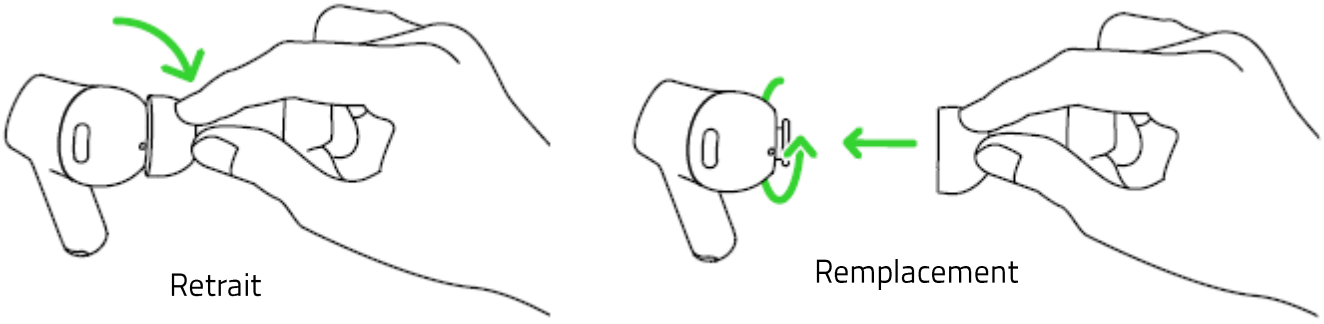

En raison de la différence de taille des conduits auditifs des individus, il est recommandé d'échanger les embouts contre une taille plus ou moins grande pour améliorer le confort et la qualité sonore et obtenir une bonne isolation.

Pour en savoir plus sur votre casque gaming, consultez le site support.razer.com

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser vos Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Vos écouteurs isolent les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer les écouteurs lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de les nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Garantie non valable en dehors de la région pour laquelle le produit est destiné.

Android, Google, le logo Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation par Razer est faite sous licence.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Les Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX (le « Produit ») peuvent différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant

de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.