

RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

マスターガイド

目次

1.パッケージ内容 2

2.必要なもの 3

3.保証付き 3

4.はじめに 4

5. イヤフォンの使用方法 8

6.使用上の注意とメンテナンス 12

7.法的情報 13

1.パッケージ内容

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  A. 直感的なタッチセンサー

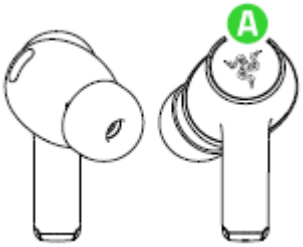

- Razer HyperSpeed Wireless 搭載の充電ケース
  B. ステータスインジケーター
  C. USB Type C 充電/データポート
  D. マルチファンクションボタン

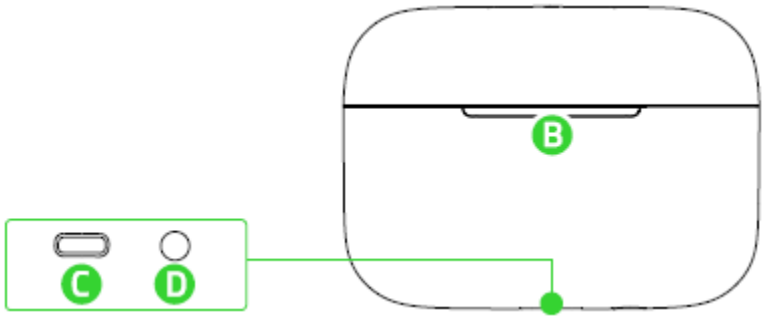

- USB タイプ A – USB タイプ C ケーブル



- 3 種類のサイズ (S、M*、L) のシリコン製イヤーチップ



- 重要な製品情報ガイド

**イヤフォンに取り付け済み*

2.必要なもの

製品要件

- Bluetooth または USB Type A オーディオ機能搭載デバイス

RAZER AUDIO アプリ要件

- Bluetooth 接続対応 iOS 18 / Android 14 以降のデバイス
- インターネット接続 (アプリインストール用)

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows 11 以降
- インターネット接続 (アプリインストール用)

3.保証付き

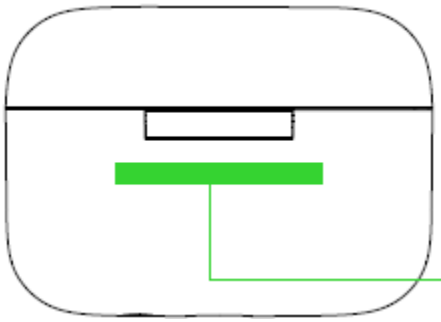

本製品のシリアル番号は、
こちらに表示されています。

素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。
razerid.razer.com でデバイスを登録し、Razer 独自の特典を利用しよう。

限定保証の請求には、有効な購入証明が必要です。

4.はじめに

デバイスの充電方法

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX を初めて使用する前に、完全に充電してください。最適な結果を得るには、付属の充電ケーブルを使用して、充電ケースを XBOX またはコンピューターの USB ポートに直接接続してください。急速充電器や AC アダプターは使用しないでください。バッテリーが空の状態から約 2 時間でフル充電されます。

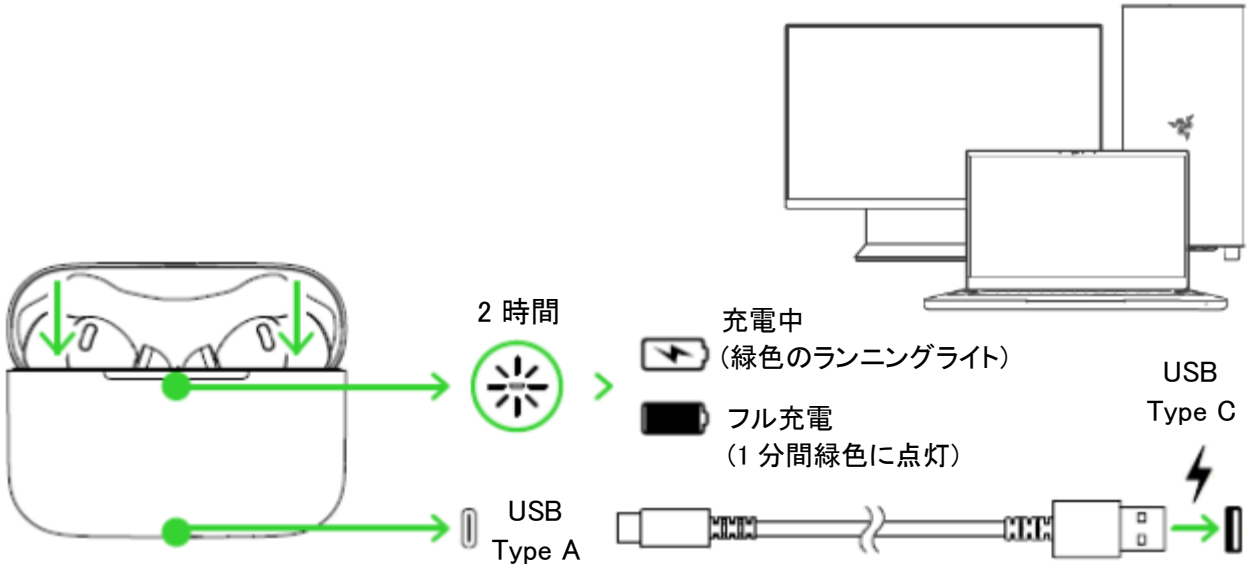

コンソールがレストモードでない場合のみ、XBOX コンソールのいずれかのポートを使用してイヤフォンを充電できます。ケースが完全に充電されると、ステータスインジケーターは 1 分間点灯し、その後消灯します。

イヤフォンの接続

A. Bluetooth 経由

1.



Razer 製品を接続する際は、モバイルデバイスの半径 1 メートル以内に置くようにしてください。

2.

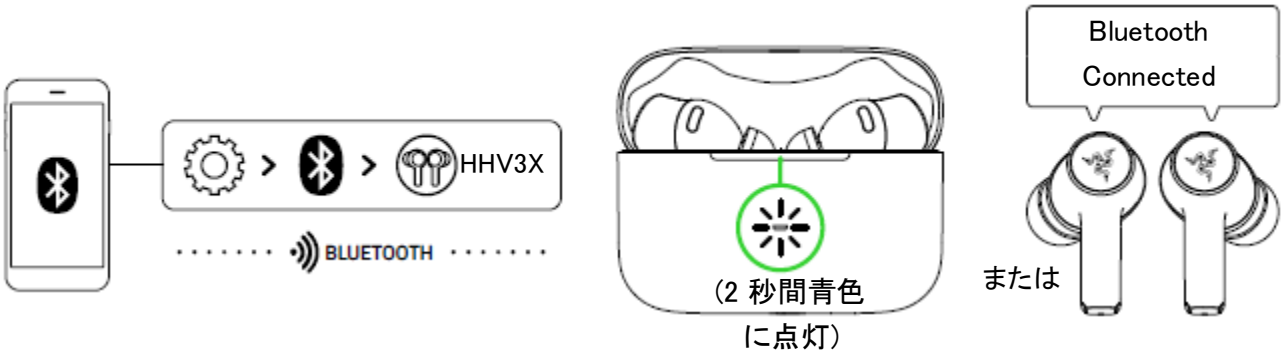

イヤフォンがお使いのデバイスに接続できない場合、イヤフォンは検出モードのままで 3 分間待機した後、電源がオフになります。再試行するには、イヤフォンを HyperSpeed ケースに入れ、ふたを開けたまま、下部のマルチファンクションボタンを 4 秒間押し続け、ステータスインジケーターが青いランニングライトを表示するまで待ってください。

モバイルでのセットアップ

Razer Audio アプリをダウンロードして、イヤフォンの EQ 設定、自動オフ機能、ゲーミングモードなどをいつでもどこでもカスタマイズできます。

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Razer Audio

1. モバイルデバイスにモバイルアプリをダウンロードします。
2. インストールしたアプリを実行し、画面上の指示に従います。

Razer Audio アプリの使用時は、イヤフォンを Bluetooth でモバイルデバイスに接続してください。

B. Razer HyperSpeed Wireless 搭載の充電ケース経由

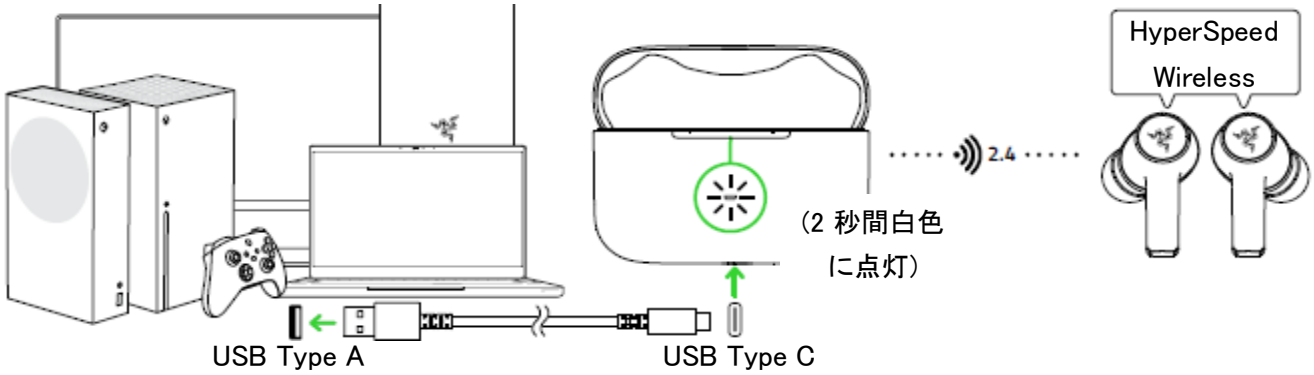

既定では、イヤホンは Bluetooth ペアリングモードを開始する前に、まず Razer HyperSpeed Wireless を内蔵した充電ケースを検索します。Razer HyperSpeed Wireless 内蔵の充電ケースを XBOX 本体に接続する際は、本体の USB Type-A ポートを塞がないようご注意ください。

XBOX 本体で

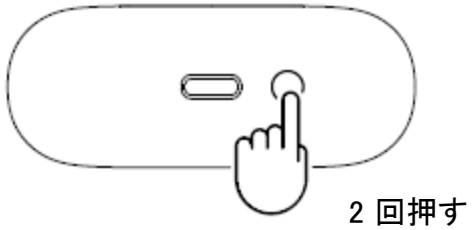

PC の場合

サウンド設定	出力 > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
	入力 > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX

イヤフォンを対応デバイスと使用する際、Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX をデフォルトの入力機器および出力機器として設定します (該当する場合)。

PC エクスペリエンスのパーソナライズ

Razer Synapse アプリを使用して、イヤフォンの EQ のカスタマイズ、オーディオ強化、その他の高度な機能の微調整が可能です。プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。

THX® Spatial Audio+ の有効化*

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX をフル活用するために、Razer Synapse 経由で 360° ポジショナルオーディオを有効にして自然でリアルな体験が楽しめます。



** Windows 11 以降でのみ利用可能です。*

5. イヤフォンの使用方法

オーディオソースの切り替え



最高のパフォーマンスを実現するためには、イヤフォンをオーディオソースの至近距離で使用することをお勧めします。

バッテリーレベルの確認

充電ケースのバッテリー残量

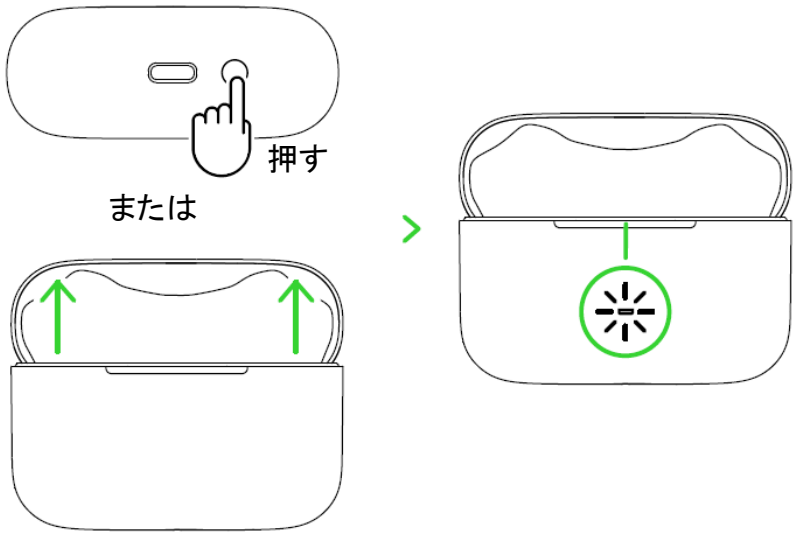

充電ケースの残りバッテリー残量	ステータスインジケーター
高	緑
中	黄
低	赤

イヤフォンのバッテリーレベル

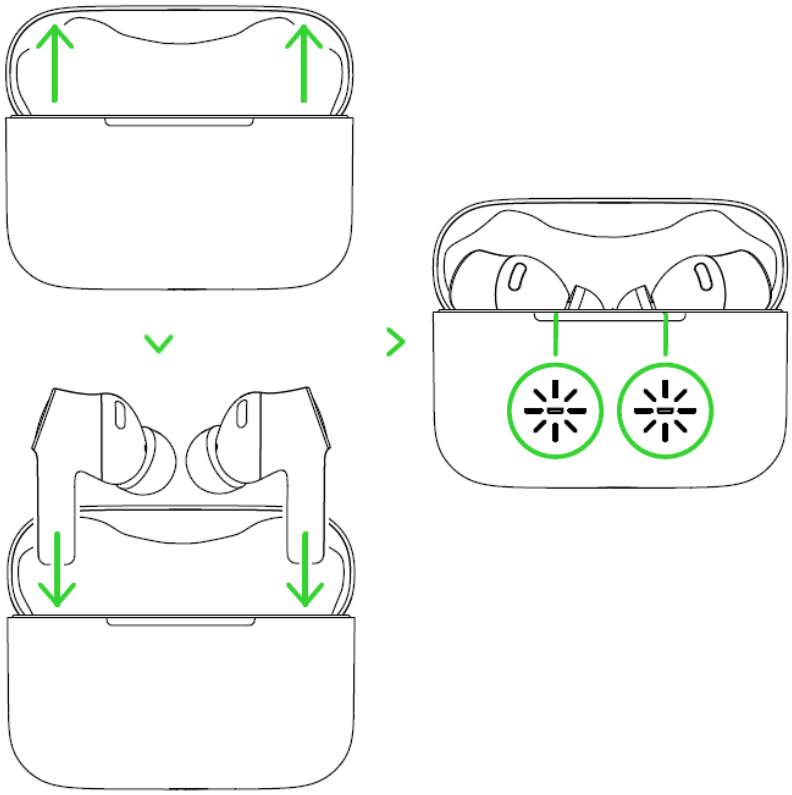

イヤフォンのバッテリーレベル	それぞれのステータスインジケーター
高	緑
中	黄
低	赤

ファンクションボタンのクイックリファレンス

イヤフォンのデフォルトの操作は以下の通りです。

アクション	効果
タップ	再生/一時停止
	着信応答または現在の通話を終了**
	現在の通話を終了して保留中の通話に切り替え**
	着信に応答**
タップしたまま 2 秒間押さえる	現在の通話を終了し、保留にする**
	現在の通話を維持し、着信を拒否**

	対応するイヤフォンの電源をオン
	着信の拒否**
	イヤフォンマイクのミュート/ミュート解除**
2 回タップ	現在の通話を保留して着信に応答**
	現在の通話と保留中の通話を切り替え**
	メディア再生時に前のトラックに戻る（左イヤフォン）
	メディア再生時に次のトラックにスキップする（右イヤフォン）
	音量を下げる（左イヤフォン）
	音量を上げる（右イヤフォン）
1 回タップした後 2 回目にタップしたまま 2 秒間押さえる	オーディオソースの切り替え
	Bluetooth ペアリングモードの再有効化
3 回タップ	ワイヤレスモードを切り替える
3 回タップし、最後のタップを 3 秒間押し続けます。	Bluetooth ペアリングモードを再開する

次のジェスチャーは、Razer HyperSpeed Wireless 搭載の充電ケースで利用できます。

アクション	**効果**

マルチファンクションボタンをタップしたまま 4 秒間押さえる	Bluetooth ペアリングモードの有効化***
3 回タップし、最後のタップを 2 秒間押し続ける	工場出荷時設定にリセットする

***Bluetooth モードでのみ有効。*

****フタを開け、イヤホンをケース内に入れた状態で*

シリコン製イヤーチップの交換

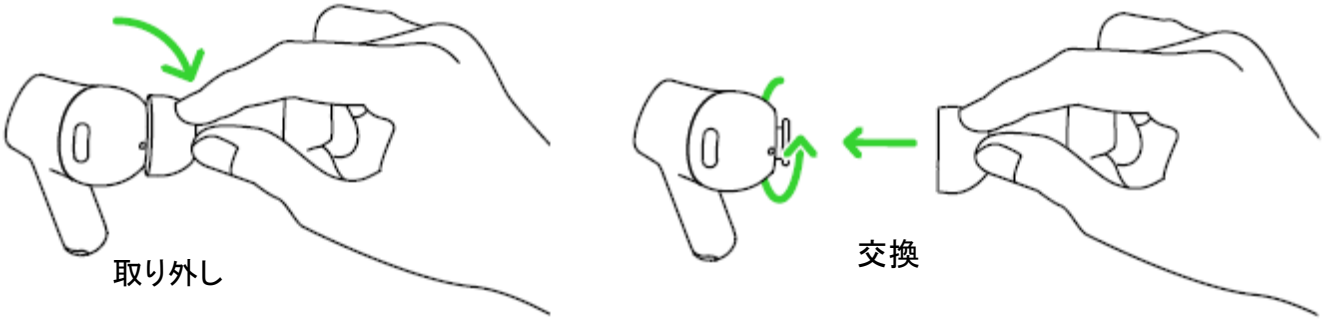

外耳道の大きさは人によって異なるため、快適さ、音質、密閉感を高めるために、必要に応じてイヤーチップを大きなサイズか小さなサイズに交換してください。

このゲーミンググレードヘッドセットの詳細については support.razer.com でご確認ください

6.使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX の使用時に最大限の安全性を実現するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品は、所定の温度範囲 (0°C～40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

イヤフォンは、低音量での使用でも周辺音を遮断するため、周囲に対する認識力が低下する恐れがあります。周囲に注意を向ける必要のある行動をとるときには、イヤフォンを取り外すようにお願いします。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、国によっては法律で、聴力に影響を起こさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を制定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7.法的情報

著作権および知的財産権情報

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Razer Chroma」は、米国内およびその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。保証は製品の対象地域以外では有効ではありません。

Microsoft、XBOX、XBOX「Sphere」デザイン、XBOX Series X|S、XBOX One、および Windows 11 は、マイクロソフトグループ企業の商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。

Android、Google、 Google ロゴ、 Google Play、および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Apple、Apple のロゴ、および iPhone は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず) 所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的

な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。