

RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

마스터 가이드

목차

1. 구성품 2
2. 필요 항목 3
3. 보증 지원 3
4. 시작하기 4
5. 이어버드 사용하기 8
6. 안전 및 유지관리 12
7. 법적 고지 13

1. 구성품

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  A. 직관적인 터치 센서

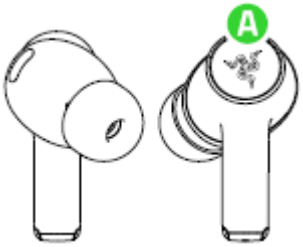

- Razer HyperSpeed Wireless 가 통합된 충전 케이스
  B. 상태 표시등
  C. USB C 충전/데이터 포트
  D. 다기능 버튼

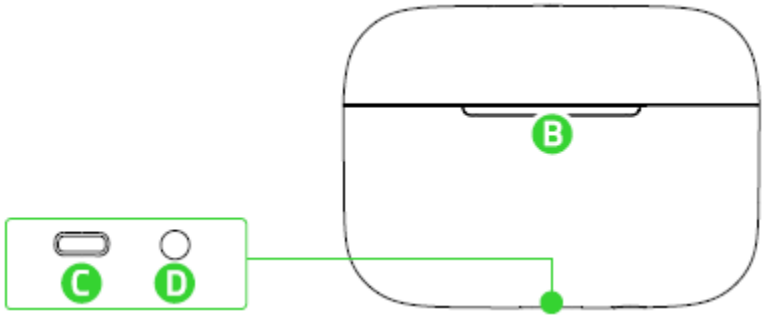

- USB Type A to USB Type C 케이블



- 세 가지 크기(S, M*, L)의 실리콘 이어팁



- 중요 제품 정보 안내

**이어버드에 이미 장착되어 있는 사이즈*

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- 블루투스 또는 USB A 오디오 기능이 있는 기기

RAZER AUDIO 앱 요구 사항

- iOS 18/Android 14 이상의 블루투스 연결을 지원하는 기기
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows 11 이상
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원

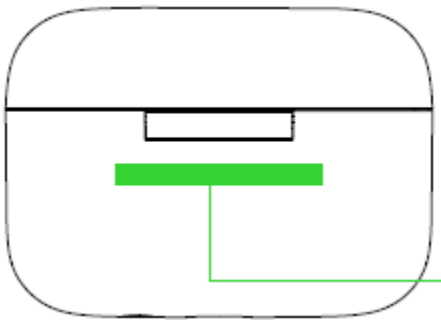

제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.



훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요. razerid.razer.com 에서 기기를 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.

제한 보증을 신청하기 위해서는 유효한 구매 증빙이 필요합니다.

4. 시작하기

기기 충전하기

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하세요. 최상의 결과를 얻으려면 제공된 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 XBOX/컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오. 고속 충전기나 벽면 어댑터는 사용하지 마십시오. 방전된 배터리는 약 2 시간이면 완전히 충전됩니다.

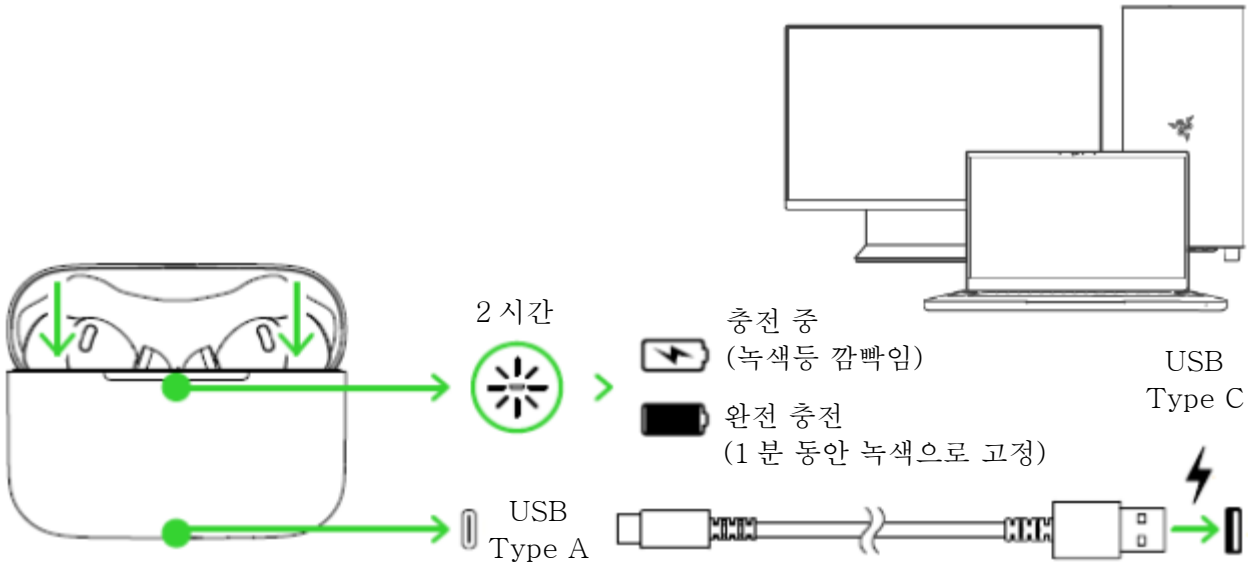

XBOX 콘솔 포트를 사용한 이어버드 충전은 콘솔이 휴식 모드가 아닌 경우에만 작동합니다. 케이스가 완전히 충전되면 상태 표시등이 1 분 동안 켜져 있다가 꺼집니다.

이어버드 연결하기

A. 블루투스 이용

블루투스 이용

1.

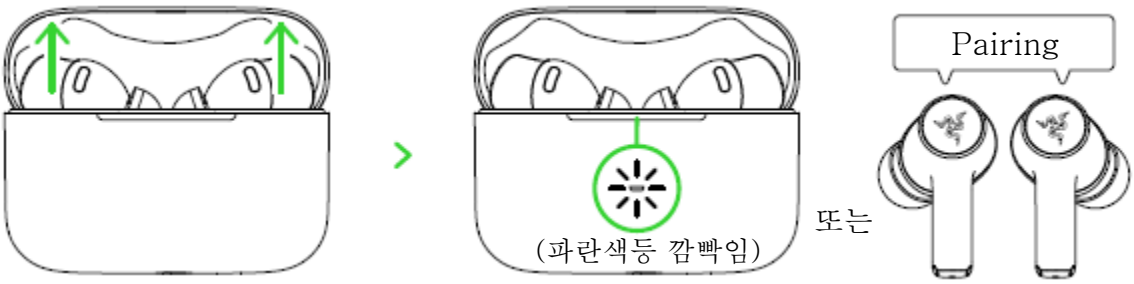

Razer 제품과 연결할 때 모바일 기기는 연결하려는 제품과 1m 이내에 있어야 합니다.

2.



이어버드가 기기에 연결되지 않으면 검색 모드를 3 분 동안 유지한 후 전원이 꺼집니다. 다시 시도하려면 이어버드를 HyperSpeed 케이스에 넣고 뚜껑을 연 상태에서 하단의 다기능 버튼을 4 초간 눌러 상태 표시등에 파란색 이동 불빛이 나타날 때까지 기다리세요.

모바일 설정하기

Razer Audio 앱을 다운로드하여 언제 어디서나 이어버드의 EQ 설정, 자동 종료 기능, 게이밍 모드 등을 커스터마이징할 수 있습니다.

Razer Audio

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1. 모바일 기기에 모바일 앱을 다운로드합니다.
2. 앱을 실행한 후 화면의 설명을 따릅니다.

Razer Audio 앱을 사용할 때는 이어버드가 블루투스를 통해 모바일 기기에만 연결되어 있는지 확인하세요.

B. Razer HyperSpeed Wireless 가 통합된 충전 케이스를 통해

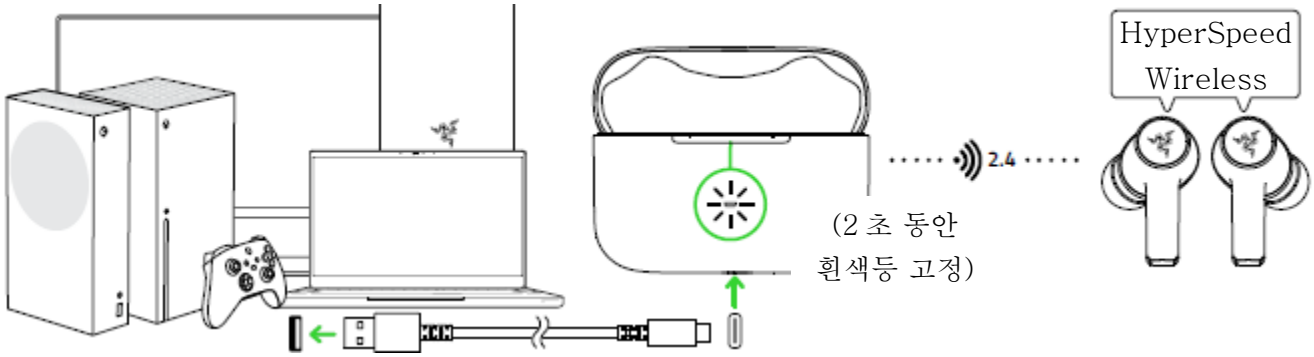

기본적으로 이어버드는 Bluetooth 페어링 모드를 활성화하기 전에 먼저 Razer HyperSpeed Wireless 가 내장된 충전 케이스를 검색합니다. Razer HyperSpeed Wireless 가 내장된 충전 케이스를 XBOX 콘솔에 연결할 때는 콘솔의 USB Type-A 포트를 막지 않도록 하세요.

PC 에서 연결

소리 설정	출력 > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
	입력 > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX

이어버드를 호환되는 기기에서 사용할 경우 Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 를 기본 입력 및 출력 기기로 설정합니다(해당되는 경우).

PC 경험을 개인화하세요

Razer Synapse 앱을 사용하여 이어버드의 EQ 를 커스텀 설정하고 오디오 인핸스먼트를 활성화하며 기타 고급 기능을 미세 조정할 수 있습니다. 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

*THX® Spatial Audio+ 활성화**

Razer Synapse 를 통해 자연스럽고 실감나는 360° 포지셔닝 오디오를 구동하고 Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 의 잠재력을 극대화하세요.



** Windows 11 이상에서만 사용 가능합니다.*

5. 이어버드 사용하기

오디오 소스 간 전환하기

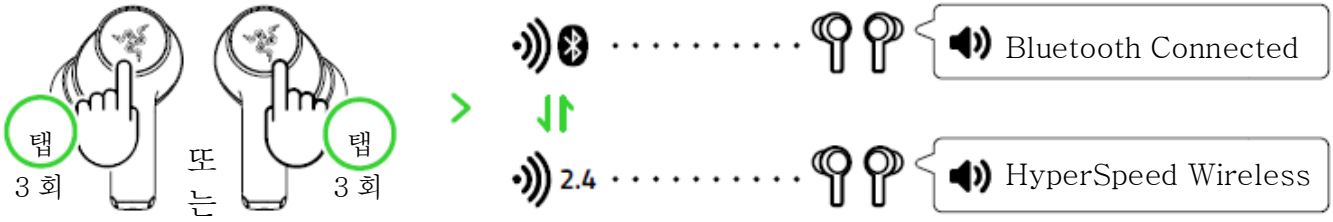

최상의 성능을 위해 이어버드와 오디오 소스를 아주 가깝게 둡니다.

배터리 충전 수준 확인하기

충전 케이스 배터리 수준

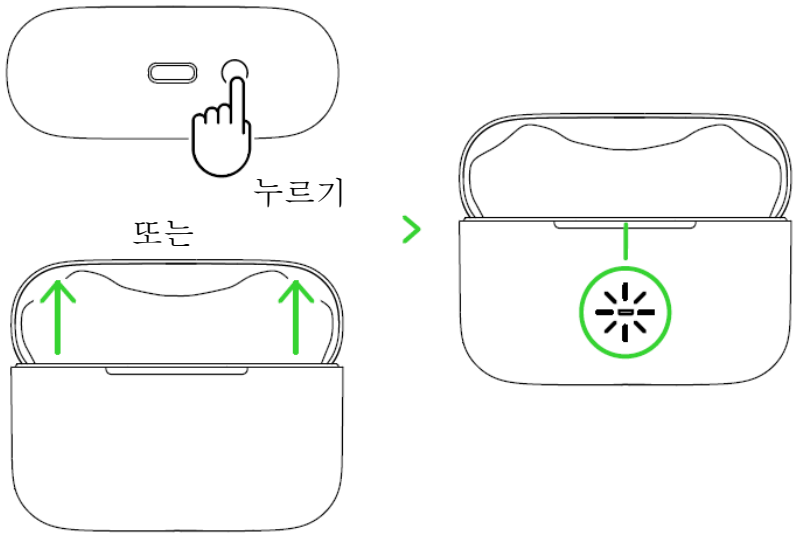

전 케이스 남은 배터리 수준	상태 표시등
충전률 높음	녹색
충전률 중간	노란색
충전률 낮음	빨간색

이어버드 배터리 충전 수준

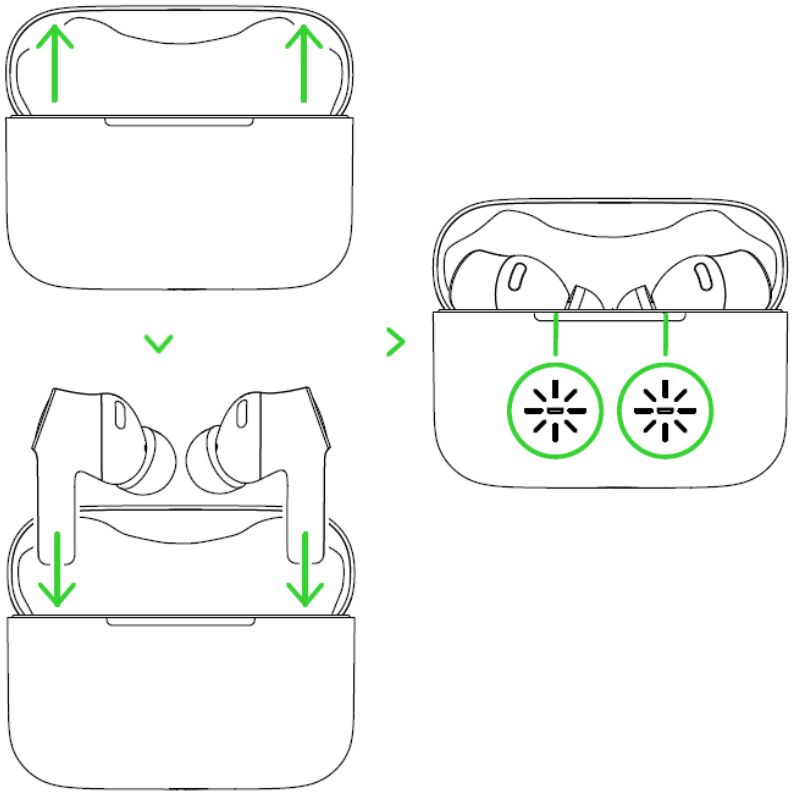

이어버드 남아 있는 배터리 충전 수준	개별 상태 표시등
충전률 높음	녹색
충전률 중간	노란색
충전률 낮음	빨간색

기능 버튼 빠른 참조

이어버드의 기본 제스처는 다음과 같습니다:

액션	효과
탭	재생/일시 중지
	수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료**
	현재 통화를 종료하고 대기 중 통화로 전환**
	수신 전화 수락
탭하고 2 초 이상 길게 누르기	현재 통화 종료 및 전화 보류
	현재 통화 유지 및 수신 전화 거부
	이어버드의 전원을 켬**

	걸려온 전화 거절**
두 번 탭하기	이어버드 마이크 음소거/음소거 해제**
	현재 통화 보류 및 수신 전화 수락**
	현재 통화와 대기 중 전화 간 전환**
	미디어 재생 시 이전 트랙으로 돌아가기(왼쪽 이어버드에서) **
	미디어 재생 시 다음 트랙으로 건너뛰기(오른쪽 이어버드에서) **
	볼륨 줄이기(왼쪽 이어버드)
두 번 탭하고 마지막 탭을 2 초 이상 길게 누르기	볼륨 높이기(오른쪽 이어버드)
	오디오 소스 간 전환하기
세 번 탭하기	블루투스 페어링 모드 재시작
세 번 탭하고 마지막 탭을 3 초 동안 길게 누르기	블루투스 페어링 모드를 다시 시작합니다.

다음 제스처는 Razer HyperSpeed Wireless 가 통합된 충전 케이스에서 사용할 수 있습니다.

액션	**효과**
다기능 버튼을 4 초 동안 길게 누릅니다	블루투스 페어링 모드 재시작***
세 번 탭한 후 마지막 탭을 2 초간 길게 누르기	공장 초기화 수행

***블루투스 모드에서만 이용 가능.*

****뚜껑을 열고 이어버드가 케이스 안에 있는 상태에서*

실리콘 이어팁 교체하기

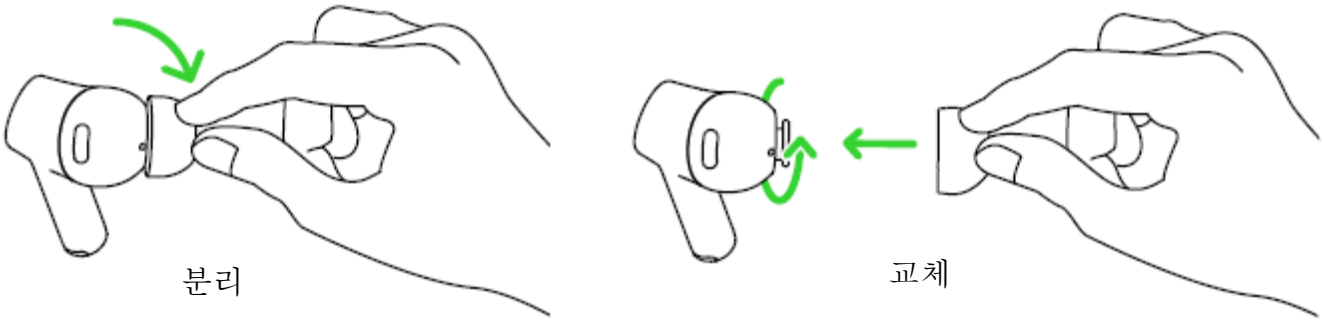

개인마다 귀 내측의 크기가 다르기 때문에 편안함과 향상된 음질, 그리고 적절한 차폐를 위해서는 더 크거나 작은 크기의 이어팁으로 교체하여 사용하는 것을 권장합니다.

support.razer.com 에서 게이밍 등급 헤드셋에 대해 자세히 알아보세요

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르세요.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이어버드는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 이어버드를 착용하지 마십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers." 및 "Razer Chroma"는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 실제 제품은 사진과 다를 수 있습니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 제품의 대상 지역 외에서는 보증이 유효하지 않습니다.

Microsoft, XBOX, XBOX "Sphere" Design, XBOX Series X|S, XBOX One 및 Windows 11 은 Microsoft 그룹사의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Android, Google, Google 로고, Google Play, Google Play 로고는 Google LLC 의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, iPhone 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. App Store 는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Razer 는 이러한 모든 마크에 대한 허가를 받았습니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX (이하 "제품")는 패키지 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는

우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.