

RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA 3
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA 3
4. PRIMEIROS PASSOS 4
5. USAR OS FONOS EARBUD 8
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 12
7. INFORMAÇÕES LEGAIS 13

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  - A. Sensor de toque intuitivo

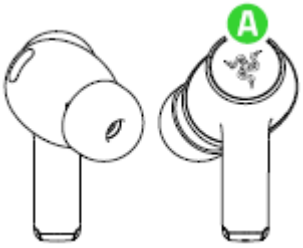

- Estojo de carregamento com Razer HyperSpeed Wireless integrado
  - B. Indicador de status
  - C. Porta de carregamento/ dados USB Tipo C
  - D. Botão multifuncional

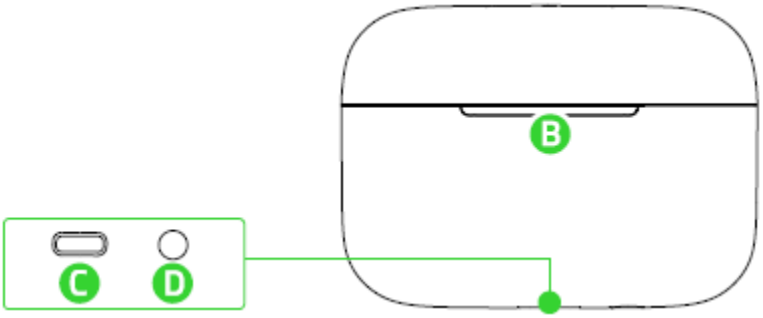

- Cabo USB tipo A para USB tipo C



- Pontas auriculares de silicone em 3 tamanhos (P, M* e G)



- Guia de informações importantes sobre o produto

**Pré-instaladas nos fones earbud*

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Dispositivos com capacidade de áudio Bluetooth ou USB Tipo A

REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER AUDIO

- Dispositivos iOS 18/Android 14 (ou superior) com conectividade Bluetooth
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

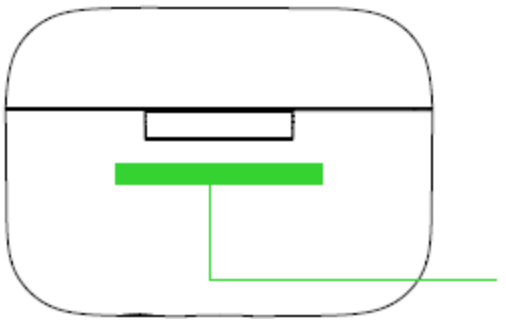

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.



Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre o seu dispositivo em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

É necessário um Comprovante de Compra válido para solicitar a Garantia Limitada.

4. PRIMEIROS PASSOS

CARREGAR SEU HEADSET

Carregue completamente o Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX antes de usá-lo pela primeira vez. Para obter os melhores resultados, conecte o estojo de carregamento diretamente à porta USB do seu XBOX/computador usando o cabo de carregamento fornecido. Evite usar carregadores rápidos ou adaptadores de tomada. Uma bateria descarregada será totalmente carregada em aproximadamente 2 horas.

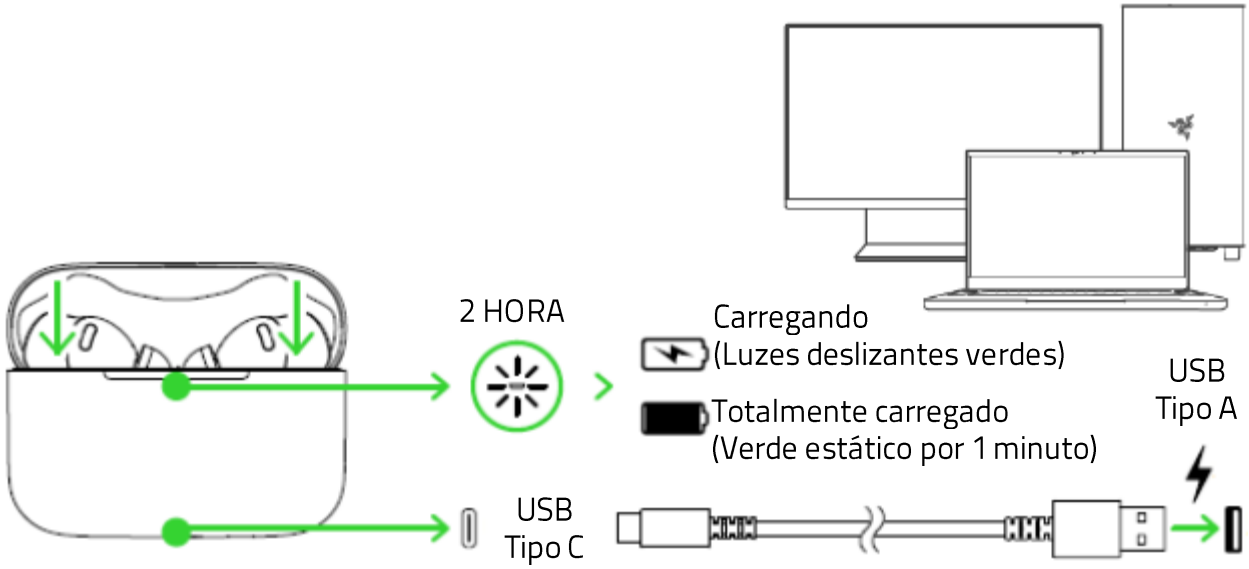

O carregamento dos fones earbud por meio de qualquer porta do console XBOX funciona apenas se o console não estiver no Modo de Repouso. Quando o estojo estiver totalmente carregado, o indicador de status permanecerá aceso por 1 minuto e, então, esmaecerá.

CONECTAR OS FONES EARBUD

A. Por Bluetooth

1.



Ao tentar conectar seu produto Razer, lembre-se de mantê-lo dentro de uma distância de 1 metro do seu dispositivo móvel.

2.

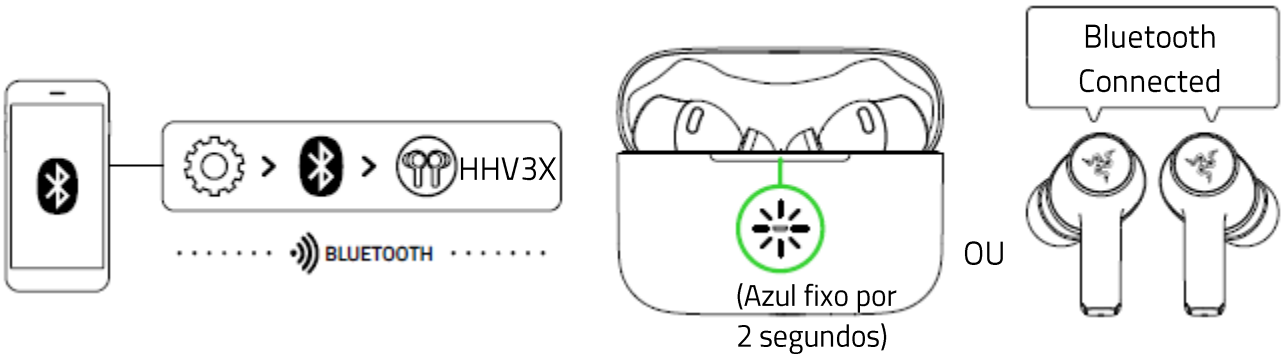

Se os fones de ouvido não conseguirem se conectar ao seu dispositivo, eles permanecerão no modo de busca por três minutos antes de desligar. Para tentar novamente, coloque os fones no estojo HyperSpeed, mantenha a tampa aberta e pressione o botão multifuncional na parte inferior por 4 segundos, até que o indicador de status exiba luzes azuis em movimento.

Configuração para dispositivo móvel

Baixe o aplicativo Razer Audio para personalizar as configurações de EQ dos fones *earbud*, o recurso de desligamento automático, o Modo de Jogo e muito mais – a qualquer hora, em qualquer lugar.



Razer Audio

1. Baixe o aplicativo no seu dispositivo móvel.
2. Abra o aplicativo e siga as instruções na tela.

Ao usar o aplicativo Razer Audio, assegure-se de que os fones earbud só estejam conectados ao seu dispositivo móvel por Bluetooth.

B. Com estojo de carregamento com Razer HyperSpeed Wireless integrado

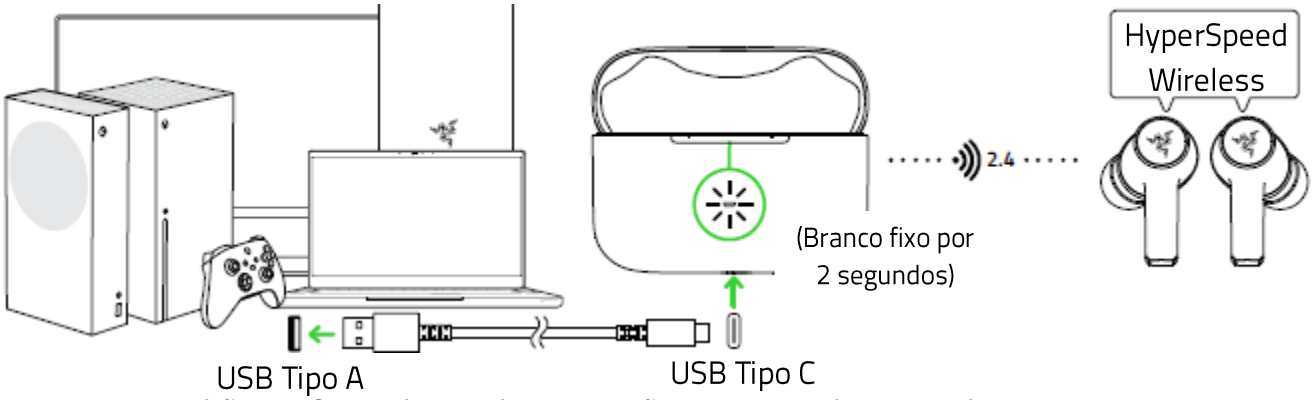

Por padrão, os fones de ouvido procurarão primeiro pelo estojo de carregamento com Razer HyperSpeed Wireless integrado antes de ativar o modo de pareamento Bluetooth. Ao conectar o estojo de carregamento com Razer HyperSpeed Wireless integrado ao seu console XBOX, certifique-se de que ele não obstrua a porta USB Tipo-A do console.

Nos consoles XBOX

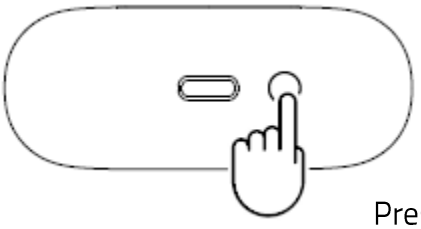

Pressione 2 vezes

No PC

Configurações de som	Saída > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
	Entrada > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX

Ao usar os fones earbud com um dispositivo compatível, defina o Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX como o dispositivo de entrada e de saída padrão (se aplicável).

Personalize sua experiência com o PC

Use o aplicativo Razer Synapse para personalizar o equalizador dos fones *earbud*, ativar aprimoramentos de áudio e ajustar outros recursos avançados. Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse

*Ative o THX® Spatial Audio+**

Libere todo o potencial do seu Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX habilitando o áudio posicional de 360° com o Razer Synapse, para uma experiência natural e realista.



**Disponível apenas no Windows 11 e versões posteriores.*

5. USAR OS FONOS EARBUD

ALTERNAR ENTRE FONTES DE ÁUDIO

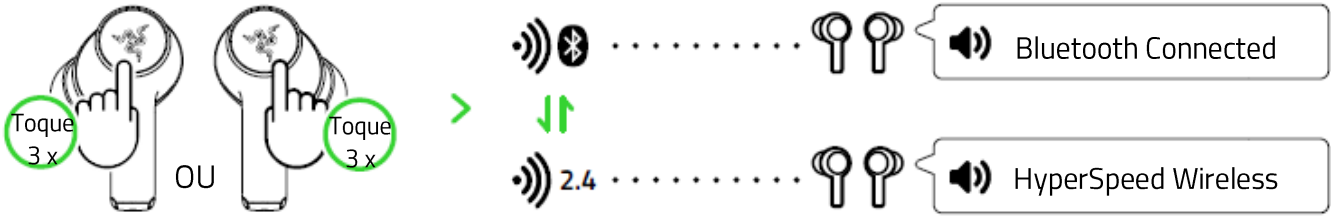

Para obter o melhor desempenho, mantenha os fones earbud a uma distância muito curta de cada fonte de áudio.

VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

NÍVEL DA BATERIA DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

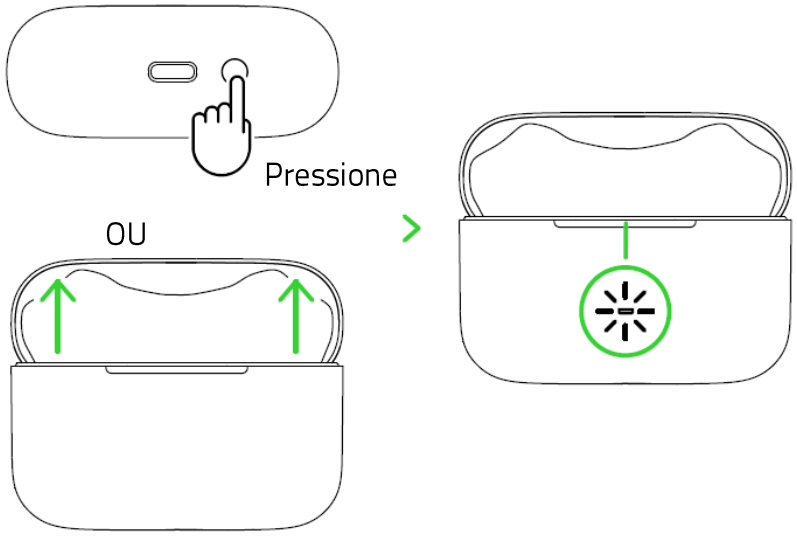

Nível de bateria restante do estojo de carregamento	Indicador de status
Alto	Verde
Médio	Amarelo
Baixo	Vermelho

NÍVEL DE BATERIA DOS FONES EARBUD

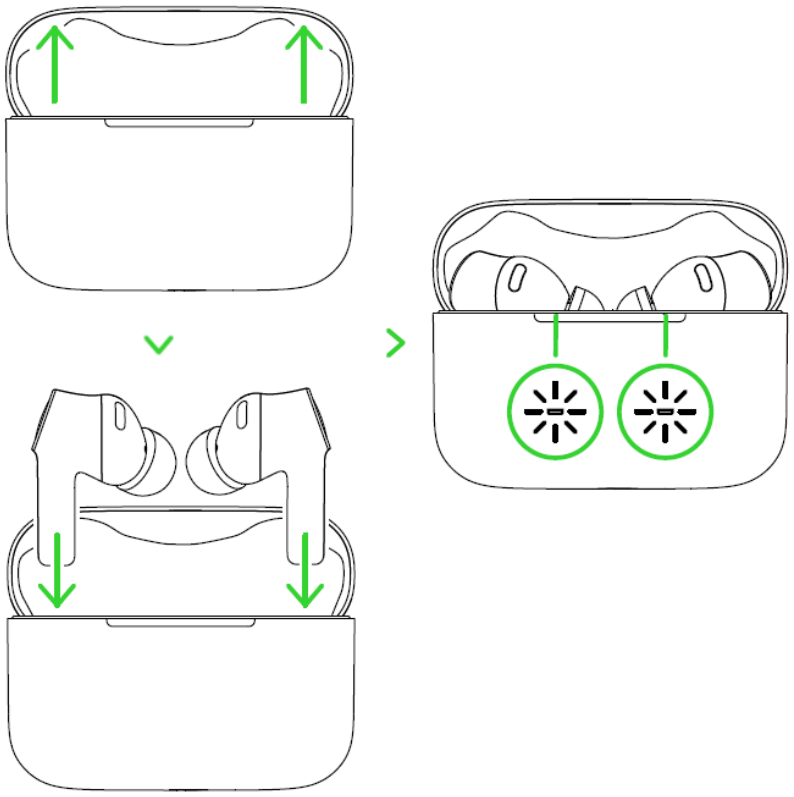

Nível de bateria restante nos fones earbud	Indicador de status individual
Alto	Verde
Médio	Amarelo
Baixo	Vermelho

REFERÊNCIA RÁPIDA DO BOTÃO DE FUNÇÃO

Os gestos padrão para os fones *earbud* estão listados abaixo:

Ação	Efeito
Tocar	Reproduzir/Pausar
	Aceitar chamadas recebidas ou finalizar a chamada atual**
	Encerrar a chamada atual e passar para a chamada em espera**
	Aceitar uma chamada recebida**
Tocar e segurar por 2 segundos	Encerrar a chamada atual e a chamada em espera**
	Manter a chamada atual e rejeitar a chamada recebida**
	Ligar o fone *earbud* correspondente
	Rejeitar uma chamada recebida**

Tocar duas vezes	Silenciar/ativar microfone do fone *earbud***
	Colocar a chamada atual em espera e responder a uma chamada recebida**
	Alternar entre a chamada atual e a chamada em espera**
	Retornar à faixa anterior ao reproduzir mídia (no fone *earbud* esquerdo)
	Pular para a próxima faixa ao reproduzir mídia (no fone *earbud* direito)
	Diminuir o volume (no fone *earbud* esquerdo)
Tocar duas vezes e segurar o último toque por 2 segundos	Aumentar o volume (no fone *earbud* direito)
	Alternar entre fontes de áudio
Tocar três vezes	Reiniciar o modo de emparelhamento Bluetooth
Tocar três vezes e segurar o último toque por 3 segundos	

O seguinte gesto está disponível para o estojo de carregamento com Razer HyperSpeed Wireless integrado.

Ação	**Efeito**
Tocar e segurar o botão Multifuncional por 4 segundos	Reiniciar o modo de emparelhamento Bluetooth***
Toque três vezes e mantenha o último toque pressionado por 2 segundos	Restaurar para as configurações de fábrica

***Disponível apenas no modo Bluetooth.*

*** Com a tampa aberta e os fones dentro do estojo.

SUBSTITUIR AS PONTAS AURICULARES EM SILICONE

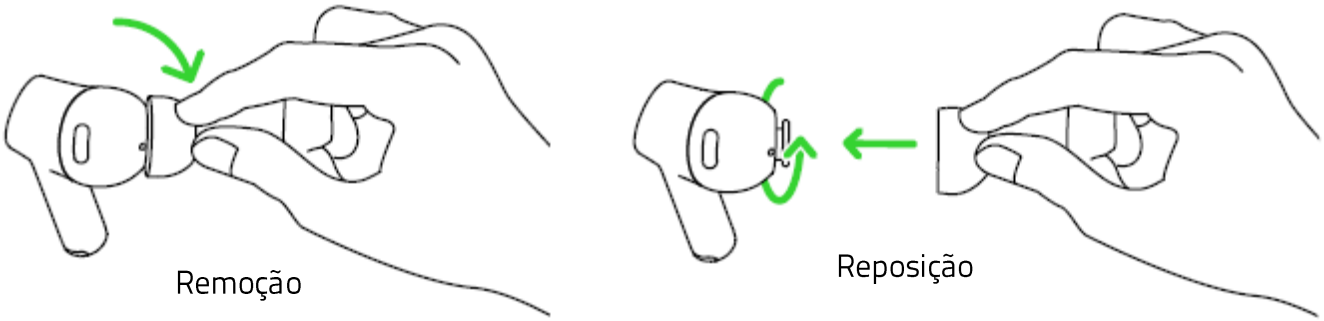

Devido aos diferentes tamanhos dos canais auditivos de cada pessoa, recomenda-se trocar as pontas auriculares por um tamanho maior ou menor para melhorar o conforto e a qualidade de som e obter uma vedação adequada.

Descubra mais sobre seu headset gamer em support.razer.com

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

Os fones earbud isolam sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova os earbuds quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você o limpe uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, “For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. O produto real pode ser diferente das imagens. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Garantia não válida fora da região de uso pretendida para o produto.

Microsoft, XBOX, o Design “Sphere” do XBOX, XBOX Series X|S, XBOX One e Windows 11 são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Android, Google, o logotipo Google, Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas da Google LLC.

Apple, o logotipo Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Os logotipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Razer está sob licença.

A Razer Inc. (“Razer”) pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX (o “Produto”) pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexequível, então tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.