

RAZER HAMMERHEAD V3
X HYPERSPEED FOR XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）

高级用户指南

目录

1. 内含物品 2

2. 要求 3

3. 简要介绍 3

4. 入门指南 4

5. 使用耳機..... 8

6. 安全与维护..... 12

7. 法律条款 13

1. 内含物品

- Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）
  A. 直覺的觸控感測器

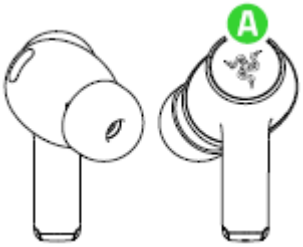

- 配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒
  B. 狀態指示燈
  C. USB Type C 充電/資料傳輸連接埠
  D. 多功能按鍵

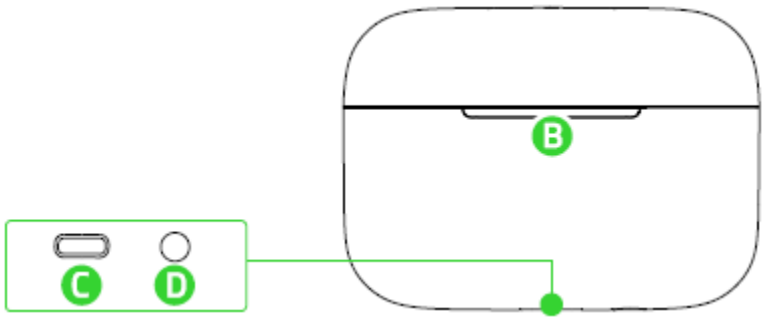

- USB Type A 转 USB Type C 连接线



- 3 種尺寸的矽膠耳塞（S、M* 和 L）



- 重要产品信息指南

**已預先裝在耳機上*

2. 要求

產品需求

- 具備藍牙或 USB Type A 音訊相容性的裝置

RAZER AUDIO 應用程式需求

- 具備藍牙連線功能的 iOS 18 / Android 14（或更新版本）裝置
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows 11（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

3. 簡要介紹

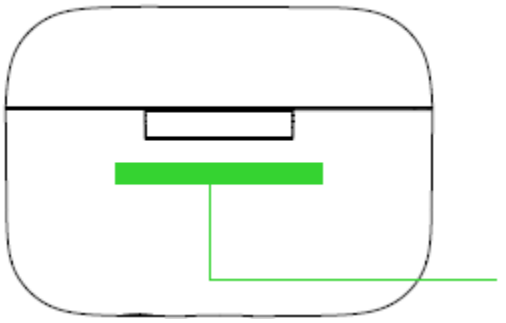

產品序號標示於此處。



你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。

4. 入门指南

為裝置充電

在首次使用前，請將 Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）完全充满電。为了获得最佳效果，请使用提供的充电线将充电盒直接连接到 XBOX/电脑的 USB 端口。请避免使用快速充电器或电源适配器。电量耗尽的电池约需 2 小时即可充满。

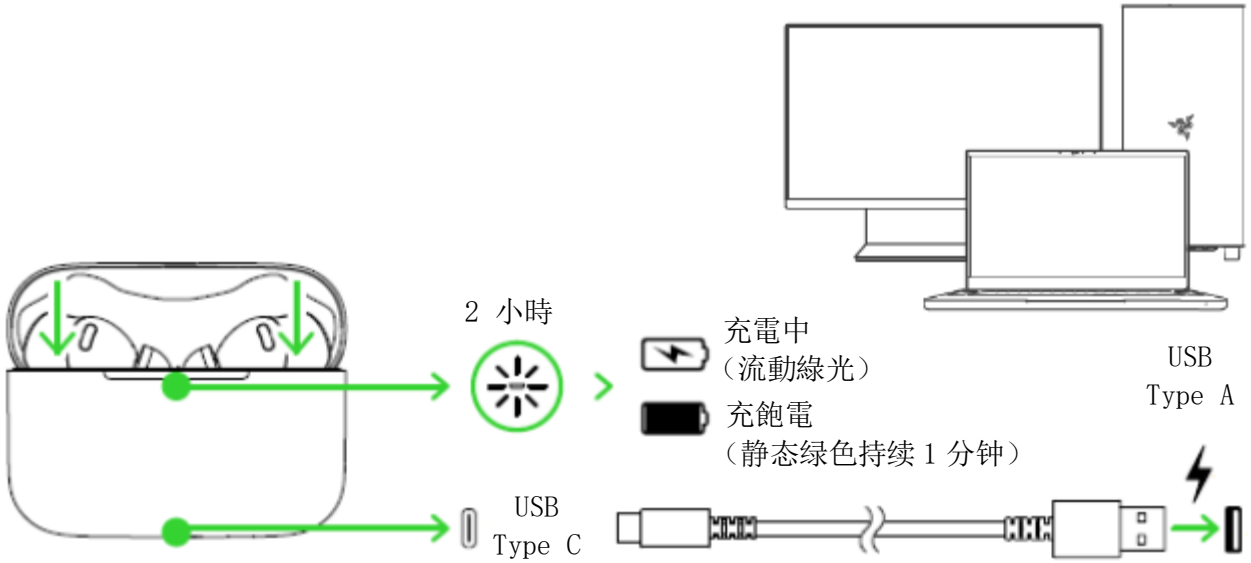

僅在 XBOX 主機未處於待命模式的狀態下，才能使用主機上的任一連接埠充電耳機。當充電盒完全充飽電後，狀態指示燈將會亮起 1 分鐘，然後熄滅。

連線至你的耳機

A. 透過藍牙

1.



在嘗試連接 Razer 產品時，請記得與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。

2.

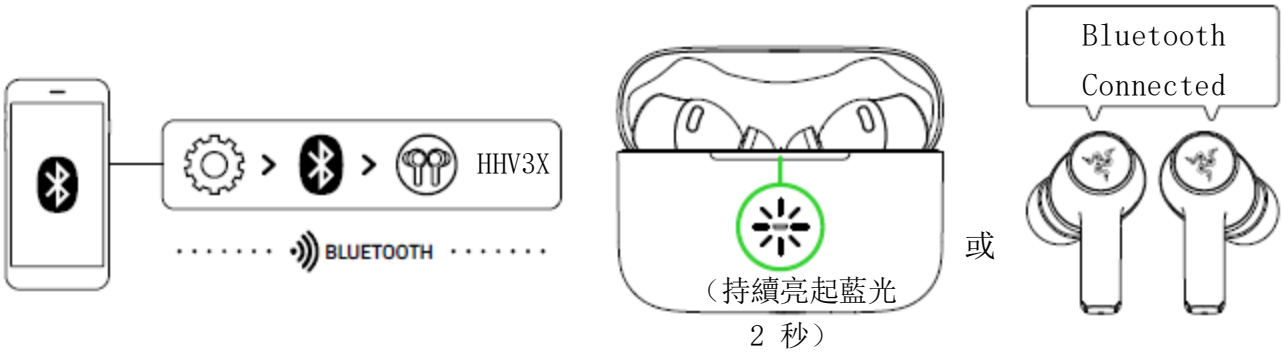

如果耳機無法連接至你的裝置，耳機會保持在搜尋模式 3 分鐘後關閉電源。要再次尝试，请将耳塞放入 HyperSpeed 充电盒中，保持盖子打开，然后按住底部的多功能按钮 4 秒钟，直到状态指示灯显示蓝色运行灯光。

設定行動裝置使用

下載 Razer Audio 應用程式，即可隨時隨地自訂耳機的 EQ 設定、自動關閉功能、遊戲模式與其他更多功能。



Razer Audio

1. 在你的行動裝置上下載行動應用程式。
2. 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作。

使用 Razer Audio 應用程式時，請確定耳機已透過藍牙連接至你的行動裝置。

B. 通过配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒

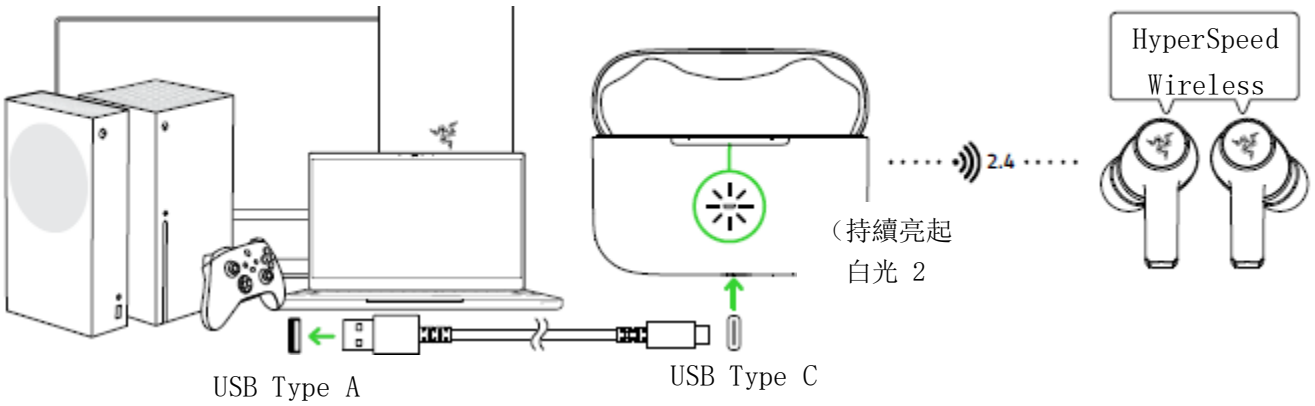

默认情况下，耳机会在进入蓝牙配对模式前，先搜索内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。将内置 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒插入 XBOX 主机时，请确保不会阻挡主机的 USB Type-A 接口。

在 XBOX 主机上

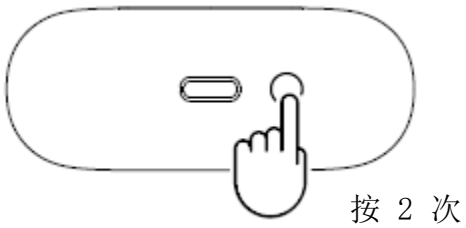

使用電腦時

音效設定	輸出 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）
	輸入 > Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）

將耳機與相容裝置搭配使用時，請將 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）設定為預設輸入與輸出裝置（如適用）。

個人化你的 PC 體驗

使用 Razer Synapse 應用程式自訂耳機的 EQ、啟用音訊強化，以及微調其他進階功能。當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 cn.razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝

*啟用 THX® Spatial Audio+**

透過 Razer Synapse 啟用 360° 聲音定位功能，享受自然且栩栩如生的聆聽體驗，讓 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）的性能發揮到極致。



**僅適用於 Windows 11 或更高版本。*

5. 使用耳機

切換音訊來源



為了確保發揮最佳效能，請將耳機與音訊來源保持在較近的距離內。

檢查電池電量

充電盒電池電量

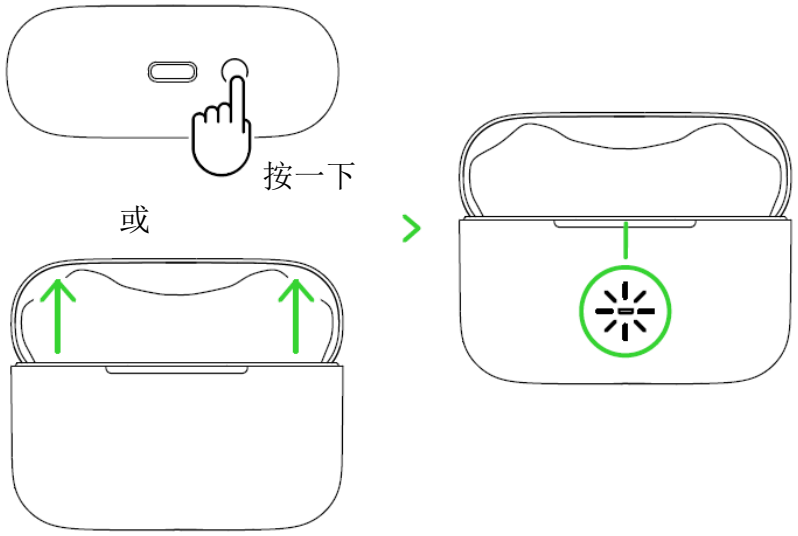

充電盒剩餘電池電量	狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

耳機電池電量

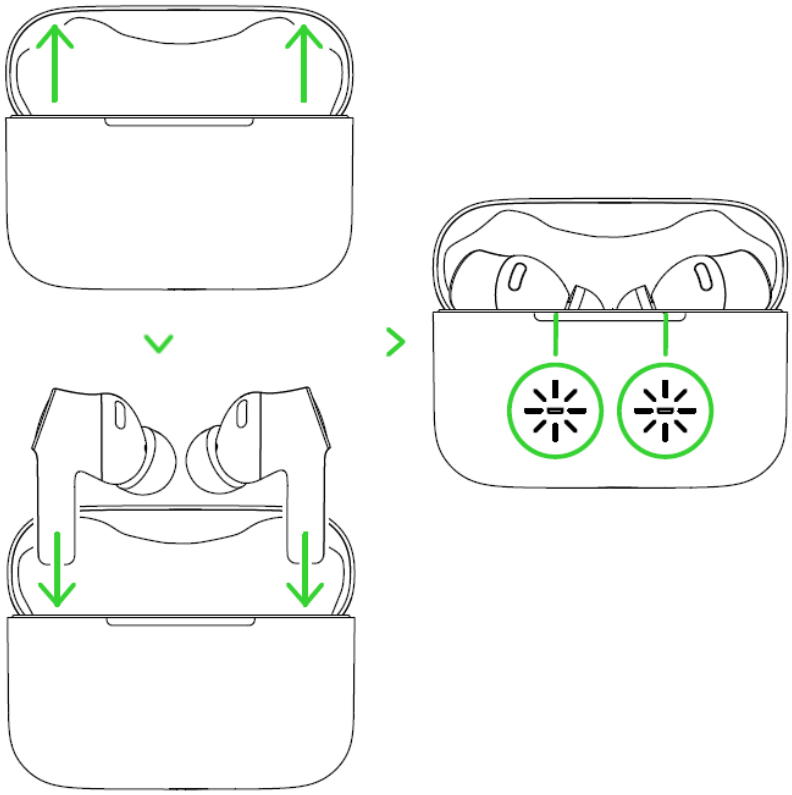

耳機剩餘電量	個別 狀態指示燈
高	綠色
中	黃色
低	紅色

功能鍵快速查詢

以下列出耳機的預設手勢：

操作	效果
轻点	播放/暂停
	接听来电或结束当前通话**
	结束当前通话并切换到保留的通话**
	接听来电**
轻点一下并按住 2 秒	结束当前和保留的通话**
	保留当前通话并拒绝来电**
	打开相应耳机的电源

	拒绝来电**
轻点两下	将耳机的麦克风静音/取消静音**
	保留当前通话并接听新来电**
	在当前通话和保留的通话之间切换**
	播放媒体时返回上一曲目（左耳机上）
	播放媒体时跳至下一曲目（右耳机上）
	降低音量（左耳机上）
轻点两下，然后在点第二下时按住 2 秒	提高音量（右耳机上）
	切换音频源
轻点三下	重新激活蓝牙配对模式
轻点三下，然后在点第三下时按住 3 秒	重新启动蓝牙配对模式

以下手势适用于配备 Razer HyperSpeed Wireless 的充电盒。

操作	**效果**
按住多功能按键 4 秒	重新激活蓝牙配对模式***
连续轻触三次，然后长按最后一次轻触 2 秒	执行出厂重置

**仅在蓝牙模式下可用。*

****保持盒盖打开，并确保耳机在盒内*

更换矽膠耳塞

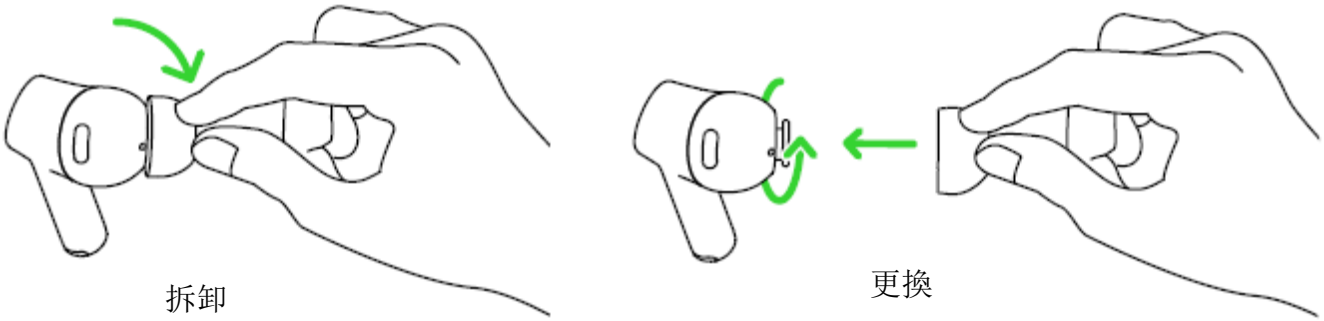

拆卸　　更换

由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。

访问 support.razer.com/cn，进一步了解这款游戏级耳麦。

6. 安全与维护

安全準則

為確保使用 Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com/cn 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，耳機亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

7. 法律条款

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers. By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Microsoft、XBOX、XBOX“球形”设计标志、XBOX Series X|S、XBOX One 和 Windows 11 是 Microsoft 公司集团的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。「App Store」為 Apple Inc. 所屬之服務標誌。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX 雷蛇战锤狂鲨 V3 X 极速版（XBOX 授权）（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 cn.razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。