

# RAZER HAMMERHEAD V3 X HYPERSPEED FOR XBOX

進階使用者指南

# 目錄

1. 內含 ..... 2

2. 使用需求 ..... 3

3. 簡要介紹 ..... 3

4. 開始使用 ..... 4

5. 使用耳機..... 7

6. 安全與保養..... 11

7. 法律條文 ..... 12

# 1. 內含

- Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX
  A. 直覺的觸控感測器

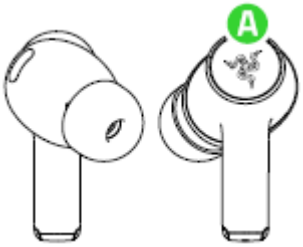


- 配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒
  B. 狀態指示燈
  C. USB Type C 充電/資料傳輸連接埠
  D. 多功能按鍵

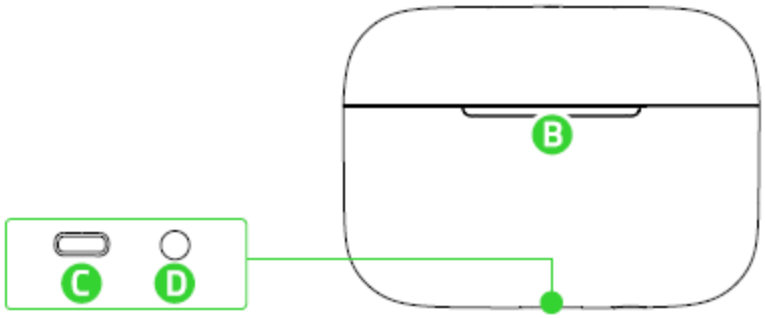


- USB Type A 轉 USB Type C 連接線



- 3 種尺寸的矽膠耳塞（S、M* 和 L）




- 重要產品資訊指南

**已預先裝在耳機上*

## 2. 使用需求

### 產品需求

- 具備藍牙或 USB Type A 音訊相容性的裝置

### RAZER AUDIO 應用程式需求

- 具備藍牙連線功能的 iOS 18 / Android 14（或更新版本）裝置
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows 11（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

## 3. 簡要介紹

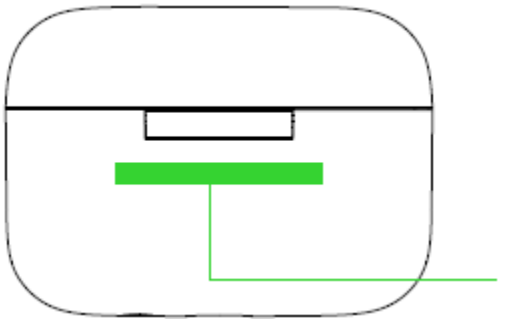

*產品序號標示於此處。*




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

*任何有限保固的申請皆需有效的購買證明。*

# 4. 開始使用

## 為裝置充電

*在首次使用前，請將 Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 完全充滿電。為獲得最佳效果，請使用隨附的充電線將充電盒直接連接到 XBOX/電腦的 USB 連接埠。請避免使用快速充電器或電源轉接器。電量耗盡的電池約需 2 小時即可完全充飽。*

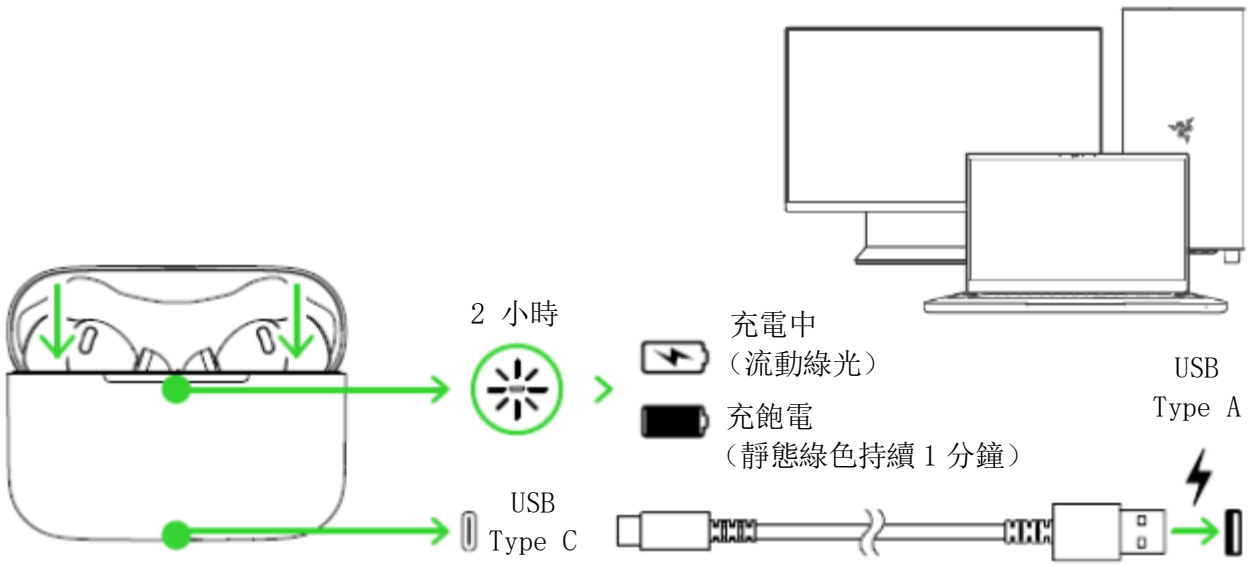


*僅在 XBOX 主機未處於待命模式的狀態下，才能使用主機上的任一連接埠充電耳機。當充電盒完全充飽電後，狀態指示燈將會亮起 1 分鐘，然後熄滅。*

## 連線至你的耳機

### A. 透過藍牙

1.

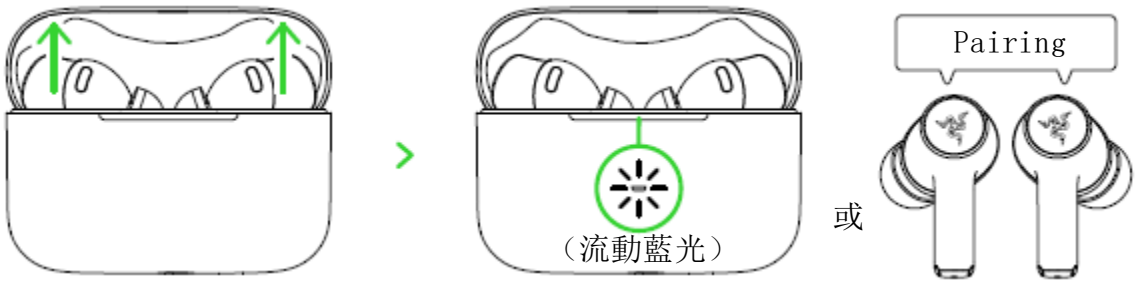


*在嘗試連接 Razer 產品時，請記得與你的行動裝置保持在 1 公尺的距離內。*

2.




*如果耳機無法連接至你的裝置，耳機會保持在搜尋模式 3 分鐘後關閉電源。若要重新嘗試，請將耳機放入 HyperSpeed 保護殼，保持蓋子開啟，並按住底部的多功能按鈕 4 秒，直到狀態指示燈顯示藍色流動燈光*

*設定行動裝置使用*

下載 Razer Audio 應用程式，即可隨時隨地自訂耳機的 EQ 設定、自動關閉功能、遊戲模式與其他更多功能。




1. 在你的行動裝置上下載行動應用程式。
2. 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作。

*使用 Razer Audio 應用程式時，請確定耳機已透過藍牙連接至你的行動裝置。*

**B. 透過配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒**

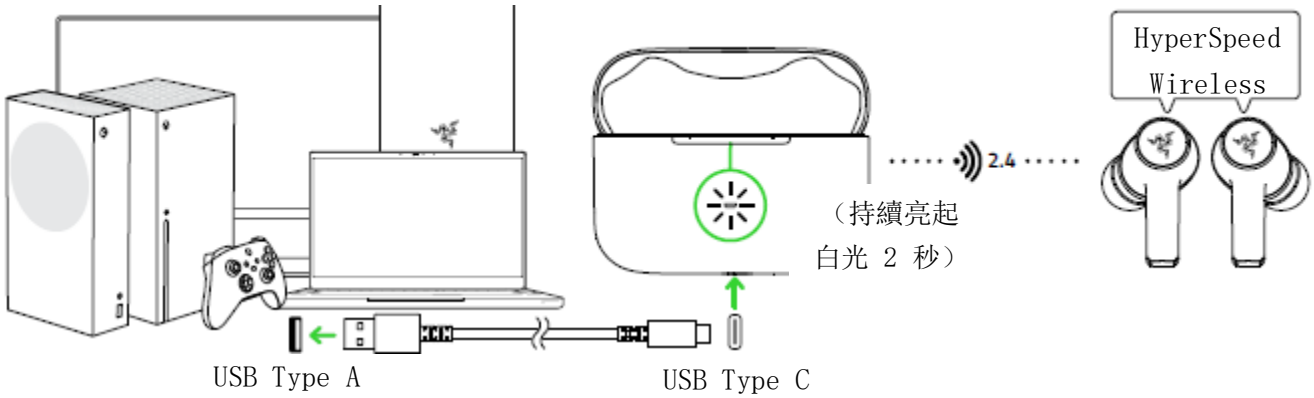

*預設情況下，耳機會先搜尋內建 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒，然後才會啟動藍牙配對模式。將內建 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒插入 XBOX 主機時，請確保不會遮擋主機的 USB Type-A 埠。*

**在 XBOX 主機上**

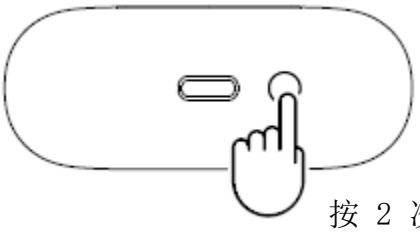

按 2 次

**使用電腦時**

| | |
|---|---|
| **音效設定** | 輸出 > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX |
| | 輸入 > Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX |

*將耳機與相容裝置搭配使用時，請將 Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 設定為預設輸入與輸出裝置（如適用）。*

*個人化你的 PC 體驗*

使用 Razer Synapse 應用程式自訂耳機的 EQ、啟用音訊強化，以及微調其他進階功能。當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝。

*啟用 THX® Spatial Audio+**

透過 Razer Synapse 啟用 360° 聲音定位功能，享受自然且栩栩如生的聆聽體驗，讓 Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 的性能發揮到極致。

THX®

SPATIAL AUDIO +

**僅適用於 Windows 11 或更高版本。*

## 5. 使用耳機

### 切換音訊來源

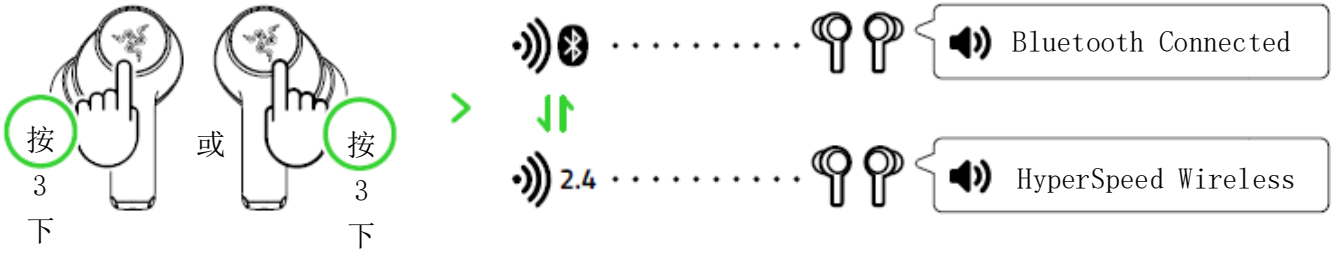


*為了確保發揮最佳效能，請將耳機與音訊來源保持在較近的距離內。*

### 檢查電池電量

#### 充電盒電池電量

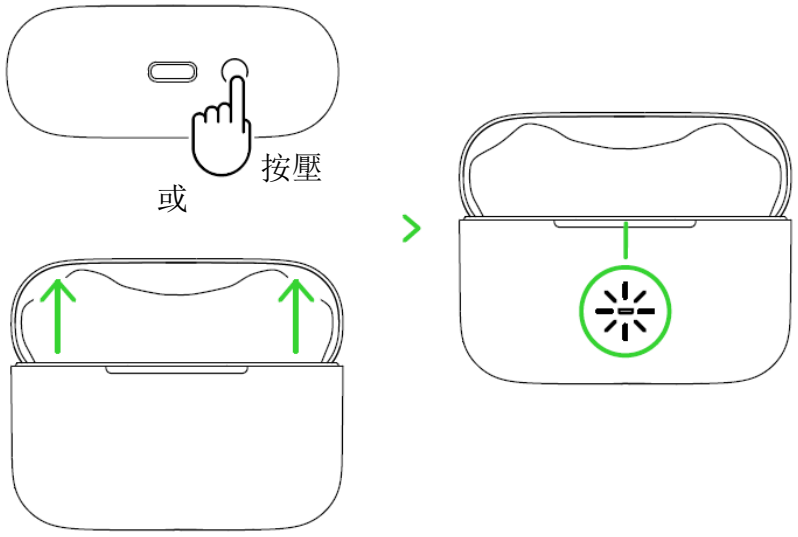


| 充電盒剩餘電池電量 | 狀態指示燈 |
|---|---|
| 高 | 綠色 |
| 中 | 黃色 |
| 低 | 紅色 |

### 耳機電池電量

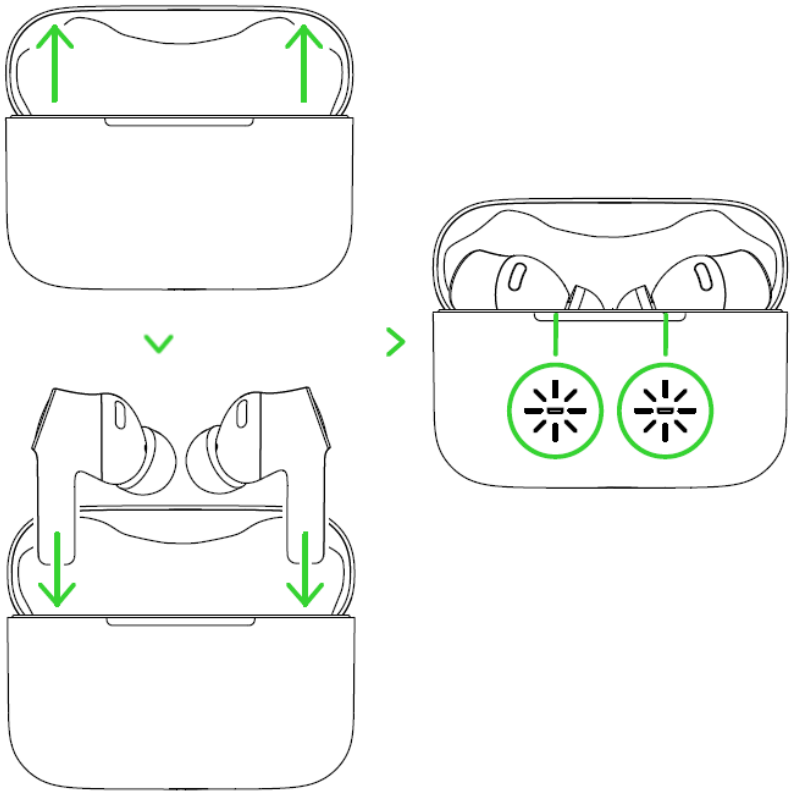

| 耳機剩餘電量 | 個別<br>狀態指示燈 |
|---|---|
| 高 | 綠色 |
| 中 | 黃色 |
| 低 | 紅色 |

## 功能鍵快速查詢

以下列出耳機的預設手勢：

| 動作 | 效果 |
|---|---|
| 輕觸 | 播放 / 暫停 |
| | 接聽來電或結束目前通話** |
| | 結束目前通話並切換到保留的通話** |
| | 接聽來電** |
| 輕觸並長按 2 秒 | 結束目前通話與保留的通話** |
| | 保留目前通話並拒接來電** |
| | 開啟對應耳機的電源 |

| | |
|---|---|
| | 拒接來電** |
| 連按兩下 | 靜音/取消靜音耳機麥克風** |
| | 保留目前通話並接聽來電** |
| | 切換目前通話與保留的通話** |
| | 在播放媒體時回到上一首曲目（左側耳機） |
| | 在播放媒體時跳到下一首曲目（右側耳機） |
| | 降低音量（左側耳機） |
| 連按兩下，並在最後一下時長按 2 秒 | 提高音量（右側耳機） |
| | 切換音訊來源 |
| 連按三下 | 重新啟動藍牙配對模式 |
| 連按三下，並在最後一下時長按 3 秒 | 重新啟動藍牙配對模式 |

以下手勢適用於配備 Razer HyperSpeed Wireless 的充電盒。

| **動作** | **效果** |
|---|---|
| 輕觸並長按多功能鍵 4 秒鐘 | 重新啟動藍牙配對模式*** |
| 三次點擊，並在最後一次點擊後按住 2 秒 | 執行原廠重置 |

***僅可在藍牙模式中使用。*

****保持蓋子開啟，並將耳機放在保護殼內*

## 更換矽膠耳塞

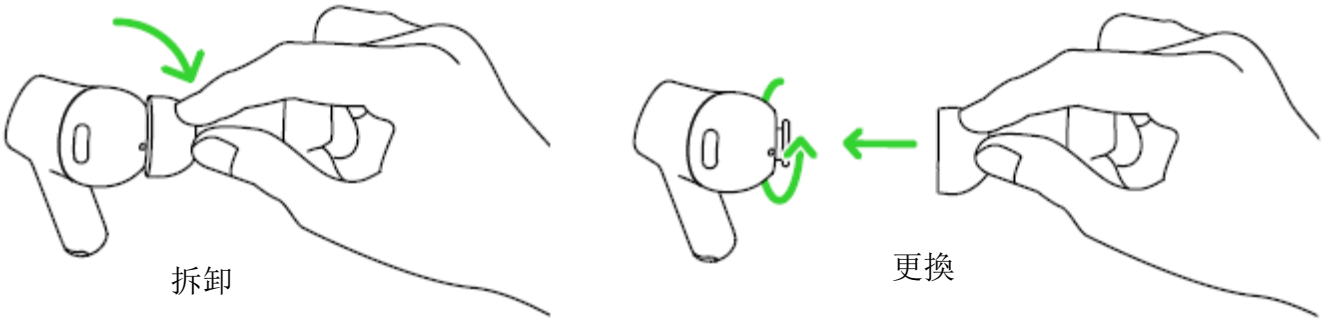


*由於每個人的耳道大小不一，所以建議你換成較大或較小的耳塞，使配戴時能改善舒適度、聲音品質，並確實戴牢耳機耳塞。*

若要進一步認識這款電競級耳麥，請前往 support.razer.com

# 6. 安全與保養

## 安全準則

為確保使用 Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及/或關閉此裝置電源，使溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，耳機亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下耳機。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 個小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

## 保養和使用

Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

# 7. 法律條文

## 著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers. By Gamers.」及「Razer Chroma」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。在產品原出貨區域以外，保固將會失效。

Microsoft、XBOX、XBOX「球體」設計」、XBOX Series X|S、XBOX One 和 Windows 11 皆為 Microsoft 與旗下公司所擁有之商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。「App Store」為 Apple Inc. 所屬之服務標誌。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer HammerHead V3 X HyperSpeed for XBOX（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

## 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

## 免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。