RAZER 雷蛇显示器增高架 幻彩版

高级用户指南

这款增高架长 500 毫米，宽 210 毫米，可将显示器或其他设备提升至理想的高度。它配有一个内置 4 端口的 USB-C 集线器和一个设计简洁的槽位，方便你连接各种设备。使用 Razer Chroma 雷蛇幻彩自定义 RGB 灯光效果，进一步提升你的战斗平台带来的沉浸感。

目录

1. 内含物品 3
2. 要求 4
3. 简要介绍 4
4. 入门指南 5
5. 自定义显示器支架 6
6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER 雷蛇显示器支架 CHROMA 幻彩版 7
7. 安全与维护 20
8. 法律声明 21

1. 内含物品

- Razer 雷蛇显示器增高架 幻彩版

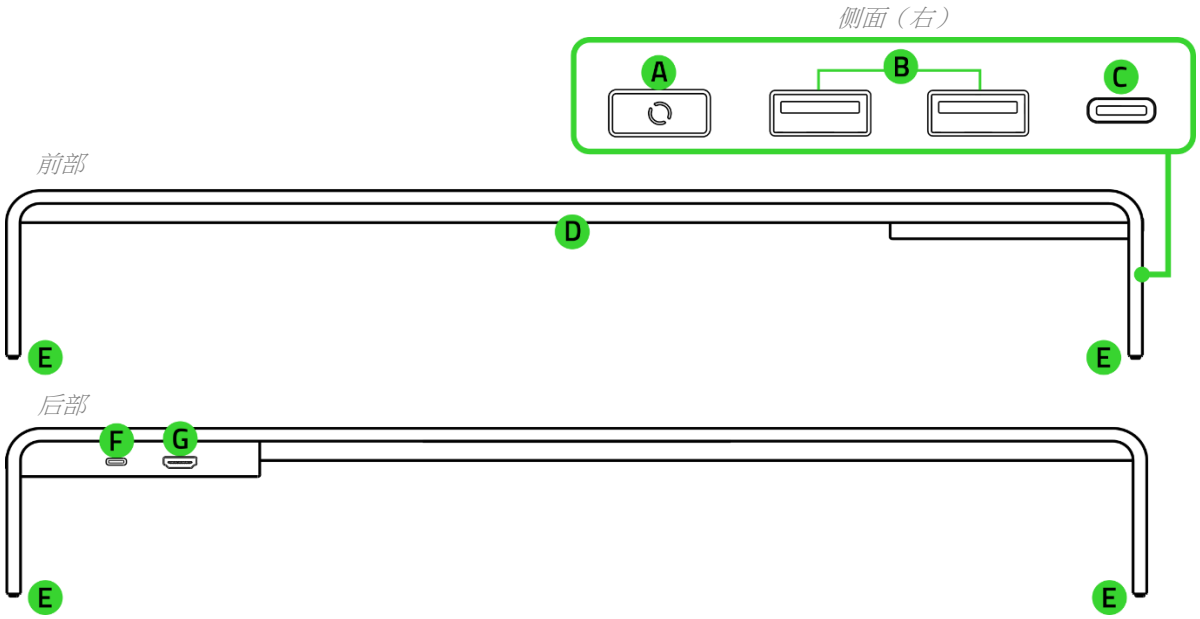

A. Chroma 幻彩 RGB 键*

B. USB 3.2 Gen 1 Type A 端口

C. USB 3.2 Gen 1 Type C 端口（下行）

D. 采用 Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB 技术的底光效果

E. 防滑橡胶脚垫

F. USB 3.2 Gen 1 Type C 端口（上行）**

G. HDMI 2.0 端口†

- USB Type C 转 Type C 线缆



- 重要产品信息指南

**可通过 Razer Synapse 雷云重新映射。*

***要实现完整功能，请连接到支持 15W 功率输出的 USB Type C 主机。当连接到 7.5W USB Type C 主机时，可能会出现功能受限的情况。*

†支持分辨率达 3840 x 2160p（刷新率 60Hz）的单台显示器。可用分辨率可能因系统规格而异。

2. 要求

产品要求

- USB Type C 端口*

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

***要实现完整功能，请连接到支持 15W 功率输出的 USB Type C 主机。当连接到 7.5W USB Type C 主机时，可能会出现功能受限的情况。*

该显示器支架可支持重达 20 千克的设备。

3. 简要介绍

注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/cn-zh/warranty

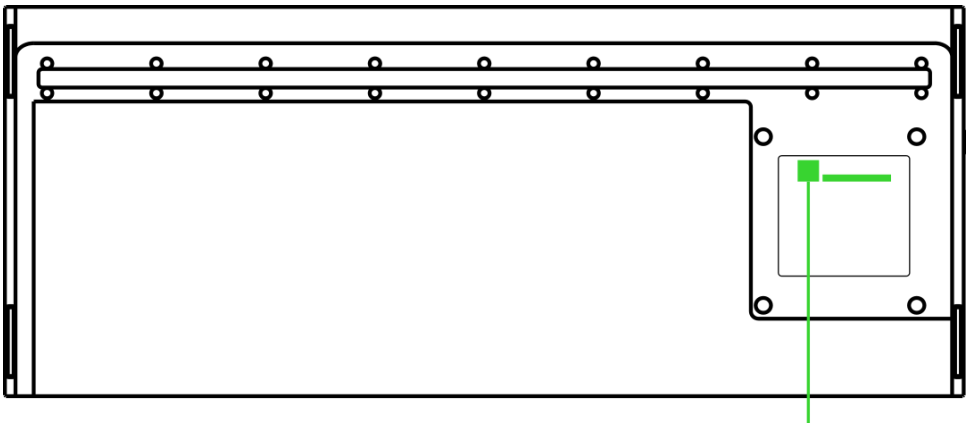

产品的序列号位于此处。

4. 入门指南

1. 将显示器放在支架上，使用 HDMI 线缆*将其 HDMI 端口连接到支架的 HDMI 2.0 端口。

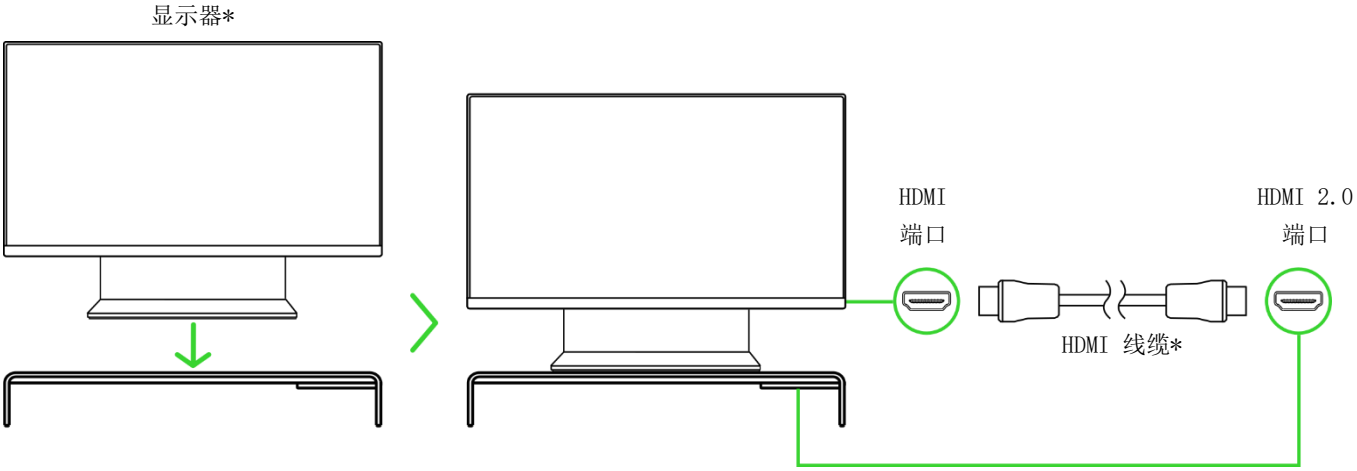

**未随附。*

该显示器支架可支持重达 20 千克的设备。为确保稳定性和设备的安全，在支架上放置设备时应小心谨慎，避免超过负荷。

2. 使用 USB Type C 转 Type C 线缆将支架的 USB Type C 端口（上行）连接到电脑的 USB Type C 端口。

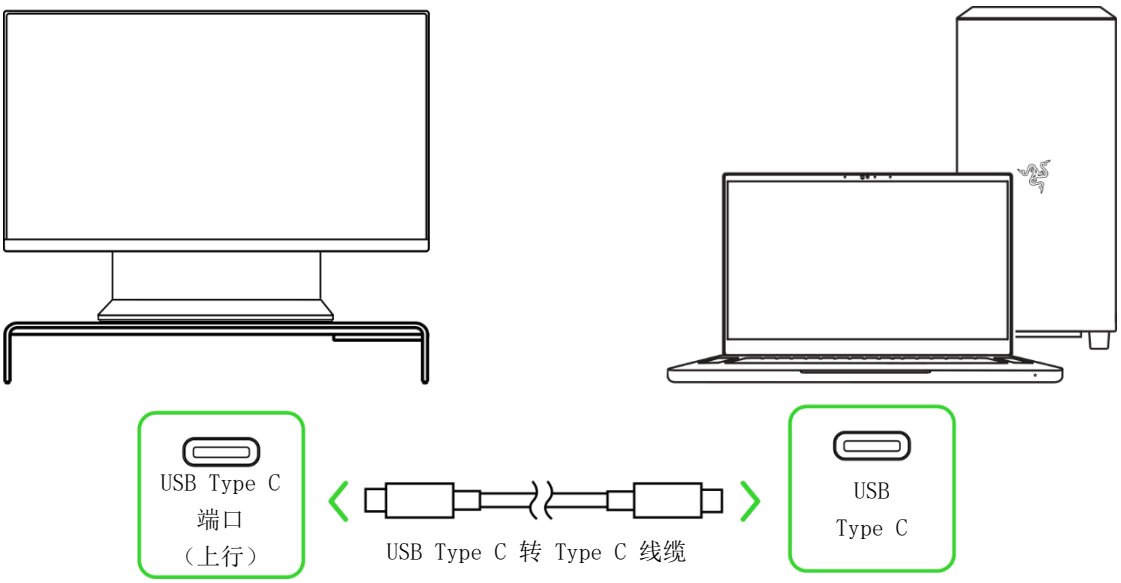

出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

5. 自定义显示器支架

启用/禁用灯光效果

启用灯光效果

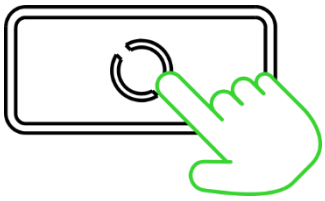

按

禁用灯光效果

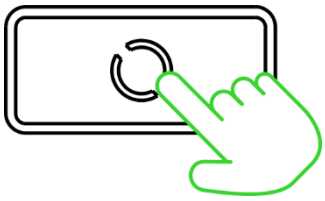

按住 3 秒

循环切换 CHROMA 幻彩效果

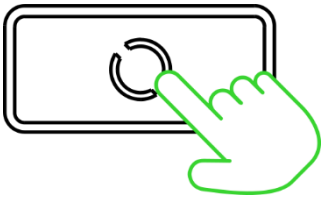

按一下**

静态效果 > 呼吸效果 > 光谱循环 > 波浪效果 > 火焰效果 > 星光效果

***一直重复，直至启用所需的效果。*

RAZER SYNAPSE 雷云应用程序

重新映射显示器支架的 RGB 键，用各种绚丽的效果打造个性化的灯光，并与所有 Razer Chroma 雷蛇幻彩设备同步，打造能带来沉浸式体验的装备系统，提升工作站的美感。

仅适用于 Windows 10 64 位系统或更高版本。通过 Razer Synapse 雷云自定义显示器支架需要笔记本电脑支持 USB 连接。

6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER 雷蛇显示器支架 CHROMA 幻彩版

免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

< 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

> 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

个人资料

此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。

控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

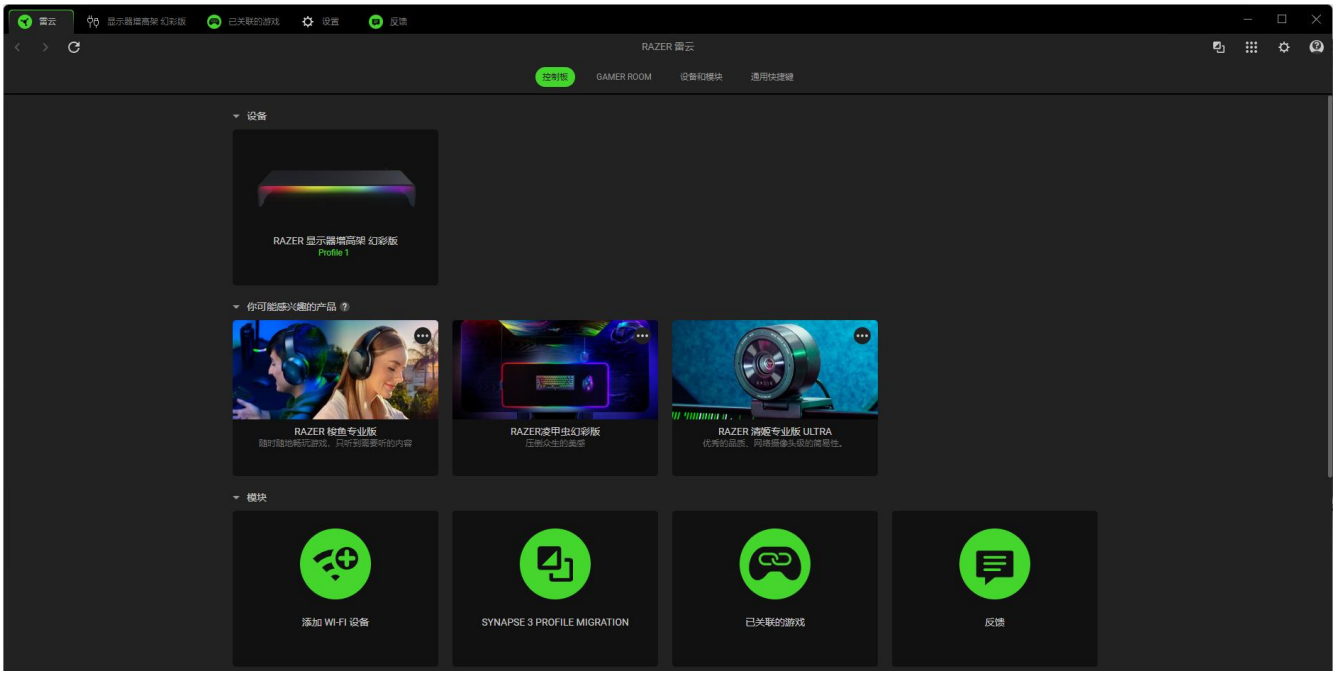

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

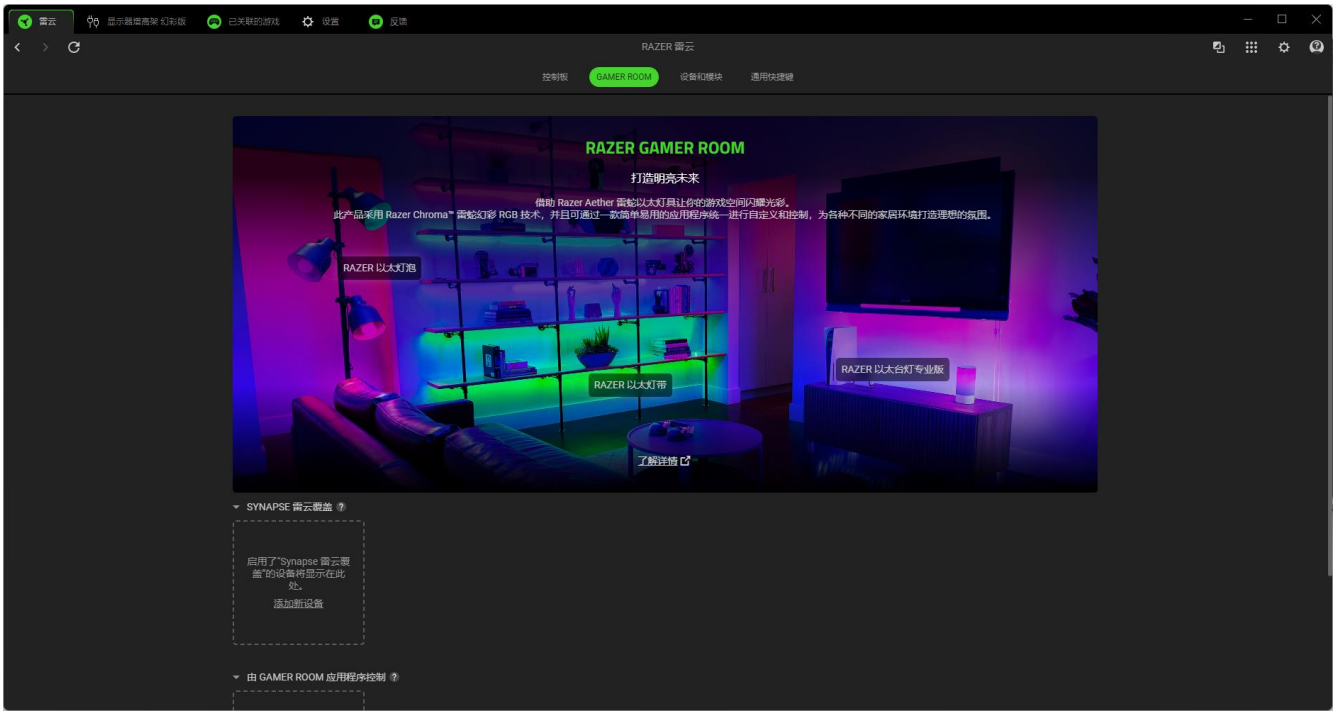

Synapse 雷云覆盖

本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 Gamer Room 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

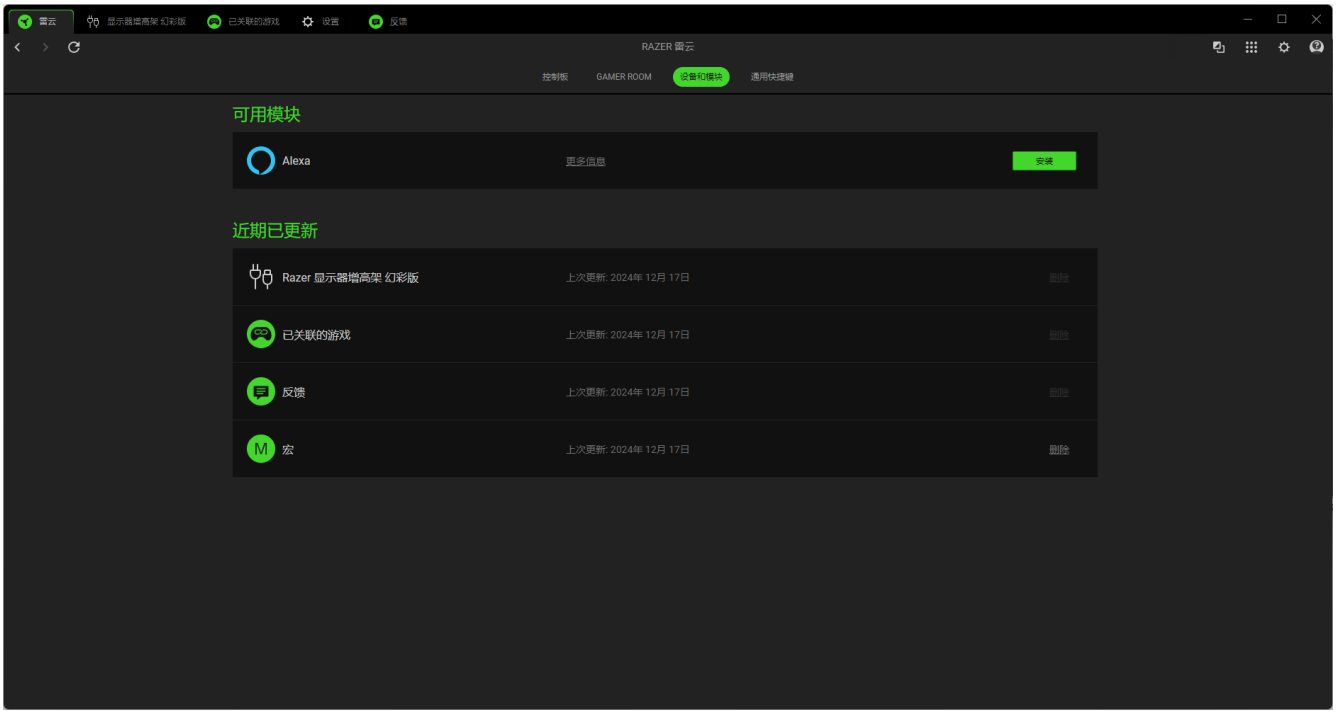

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

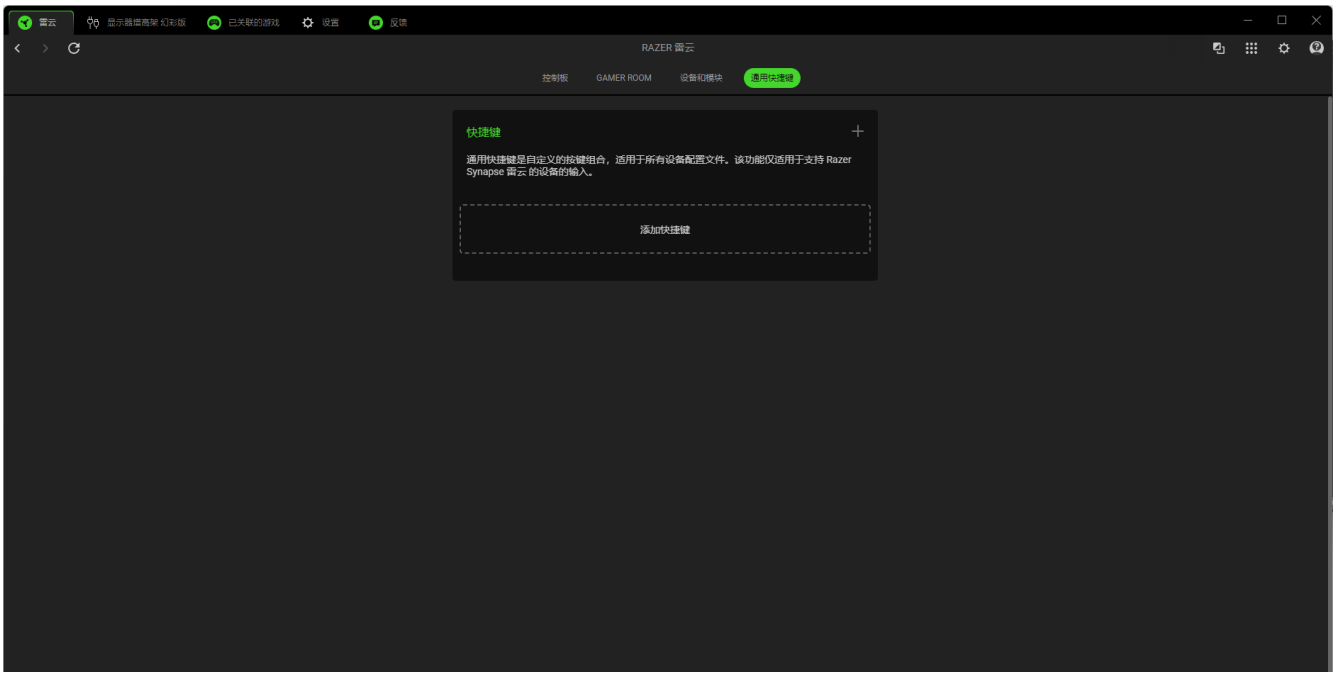

显示器支架 CHROMA 幻彩版

“显示器支架 CHROMA 幻彩版”选项卡是此 Razer 雷蛇设备的主选项卡。你可以在当中更改设备设置，如灯光效果和按键分配。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

▾ 配置文件下拉栏

单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

••• 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

自定义

“自定义”子选项卡用于修改 Razer 雷蛇设备的按键映射和灯光设置。

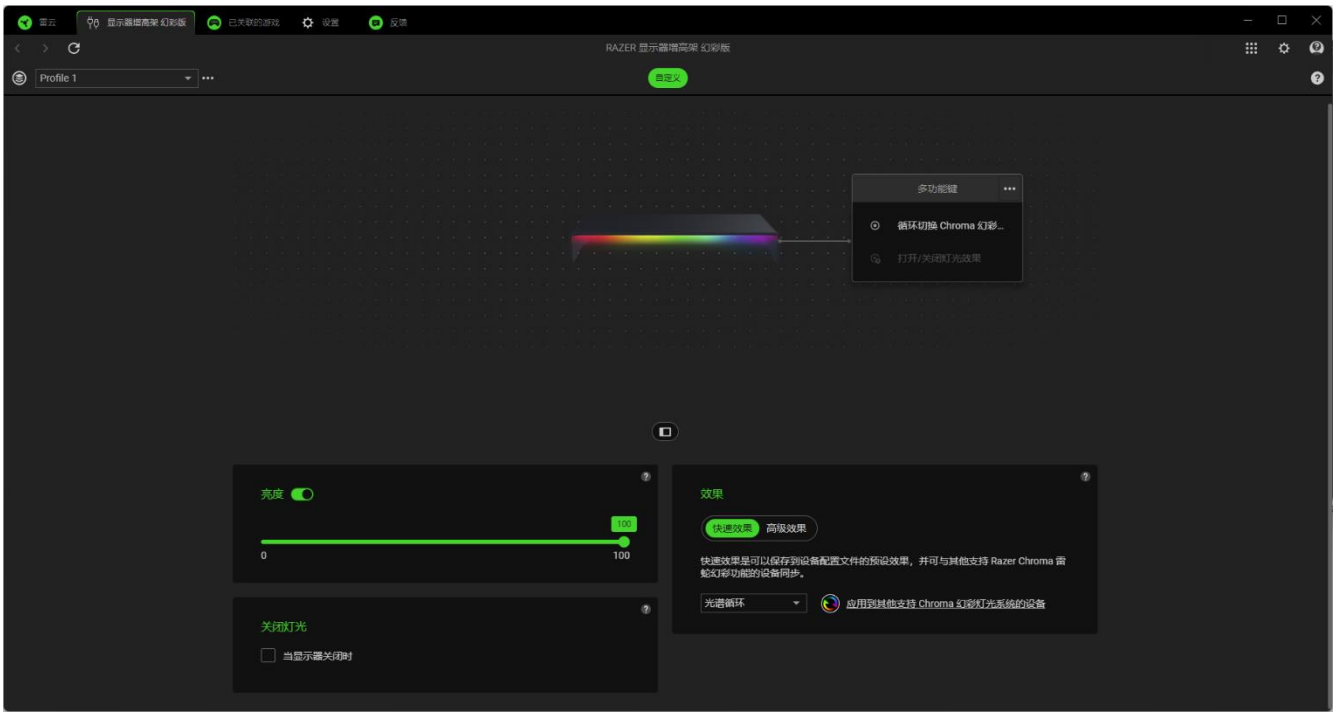

配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇外设设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（ ▾ ）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快速切换。

按下配置文件相应的“其他”按钮（ ••• ），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

重新映射菜单

单击“重新映射菜单”按钮（ ）将显示 Razer 雷蛇设备的所有当前分配，并允许你更改其分配。

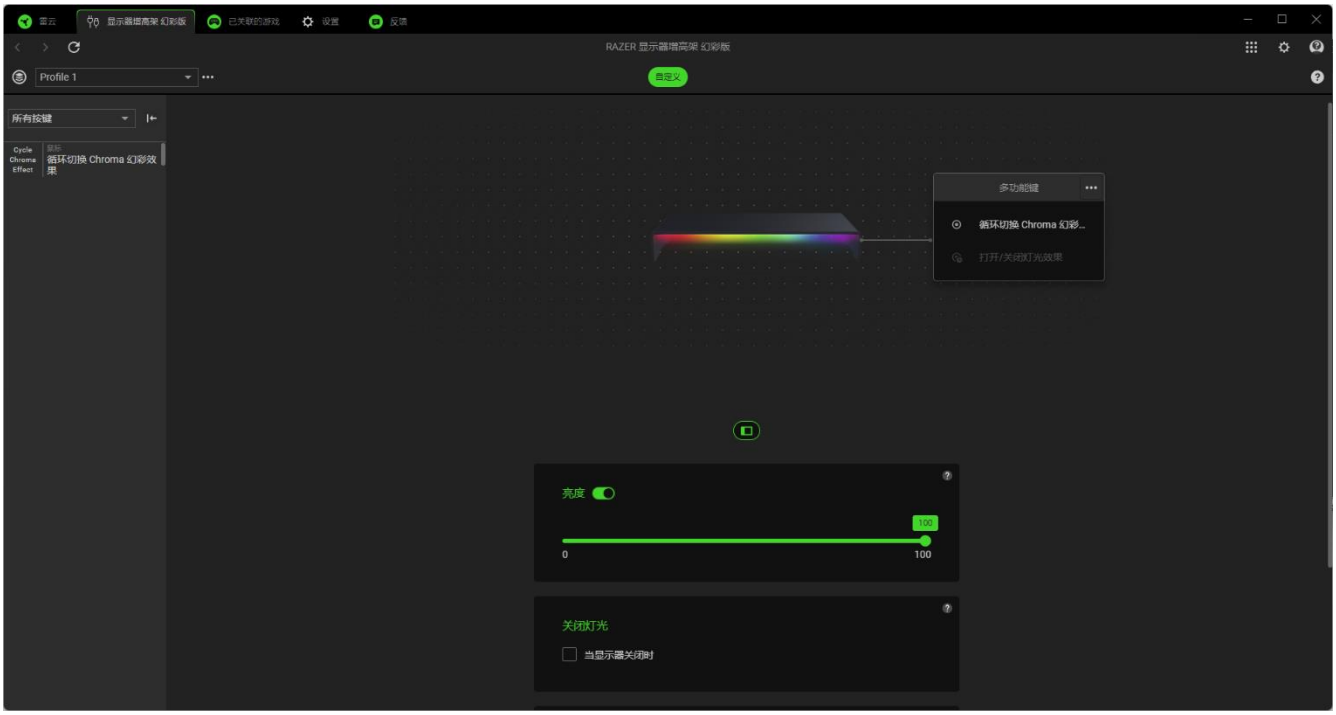

或者，你可以通过在“自定义”选项卡中选择具体的分配以跳到该种分配。

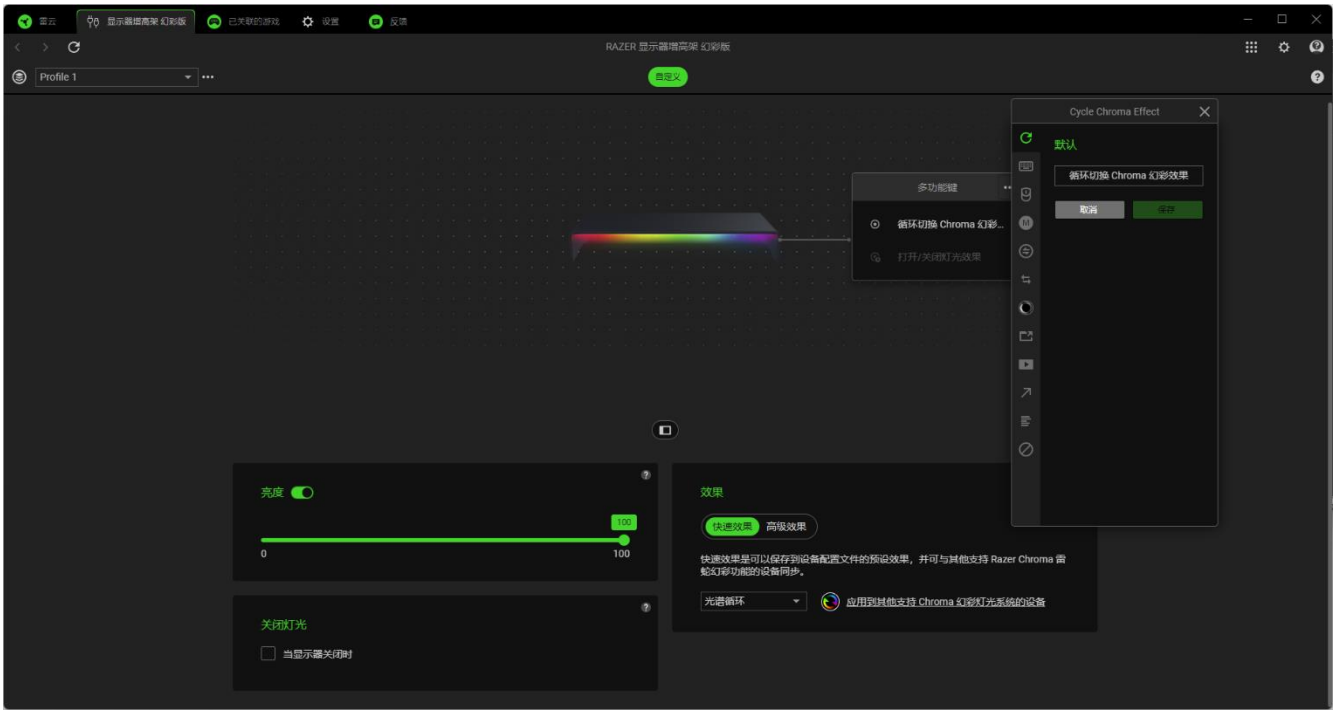

选择分配后，你即可以将其更改为以下功能之一：

默认设置

此选项使你能够将按键恢复到其原始设置。

键盘功能

此选项会将按键分配更改为键盘功能。你可以选择启用 Turbo 模式，使得按下有关按键等同于反复按下键盘功能按键。

鼠标功能

使用此选项可为任何按键分配一项鼠标功能。下面列出了你可以选择的功能：

- 左键单击 — 使用分配的按键执行单击鼠标左键的操作。
- 右键单击 — 使用分配的按键执行单击鼠标右键的操作。
- 滚轮单击 — 激活通用滚动功能。
- 双击 — 使用分配的按键执行双击鼠标左键的操作。
- 向上滚动 — 使用分配的按键执行“向上滚动”命令。
- 向下滚动 — 使用分配的按键执行“向下滚动”命令。
- 鼠标按键 4 — 在大多数互联网浏览器上执行“后退”命令。
- 鼠标按键 5 — 在大多数互联网浏览器上执行“前进”命令。
- 向左滚动 — 使用分配的按键执行“向左滚动”命令。
- 向右滚动 — 使用分配的按键执行“向右滚动”命令。
- 重复向上滚动 — 按下分配的按键时重复执行“向上滚动”命令。
- 重复向下滚动 — 按下分配的按键时重复执行“向下滚动”命令。
- 重复向左滚动 — 按下分配的按键时重复执行“向左滚动”命令。
- 重复向右滚动 — 按下分配的按键时重复执行“向右滚动”命令。

你还可以在一些鼠标功能中启用 Turbo 模式，它允许你在按住按键时等同于反复按下并释放有关的功能按键。

M 宏

宏是按照精确定时执行的击键和按键按压的预先记录顺序。通过将按键功能设置为宏，你可以方便地执行一连串的命令。只有安装了宏模块，才能看到此功能。

设备交互

通过设备交互，你可以更改其他启用 Razer Synapse 雷云之设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 雷蛇游戏键盘可更改 Razer 雷蛇游戏鼠标的灵敏度等级。

切换配置文件

切换配置文件使你能够快速更改配置文件并加载一组新的按键分配。每当切换配置文件时，屏幕上都会显示通知。

切换 Chroma 幻彩效果

通过“切换 Chroma 幻彩效果”，你可以在幻彩控制室 (Chroma Studio) 中的所有 Chroma 幻彩效果配置文件之间轻松切换。只有安装了幻彩控制室 (Chroma Studio) 模块，才能看到此功能。

启动

“启动程序”使你能够使用分配的按键打开应用程序或网站。当选择“启动程序”时，会出现两个选项，要求你搜索要打开的特定应用程序，或者输入你要访问的网站的地址。

多媒体

此选项允许你将多媒体控制按键分配给 Razer 雷蛇设备。下面列出了你可以选择的多媒体控制按键功能：

- 降低音量 — 降低音频输出的音量。
- 提高音量 — 提高音频输出音量。
- 静音 — 使音频静音。
- 提高麦克风音量 — 提高麦克风音量。
- 降低麦克风音量 — 降低麦克风音量。
- 麦克风静音 — 使麦克风静音。
- 全部静音 — 使麦克风和音频输出静音。
- 播放/暂停 — 播放、暂停或继续播放当前媒体内容。
- 上一曲目 — 播放上一曲目。
- 下一曲目 — 播放下一曲目。

↗ Windows 快捷键

你可以通过该选项将常用按键分配为执行某种 Windows 操作系统快捷键命令。有关更多信息，请访问：support.microsoft.com/kb/126449

文本功能

文本功能使你能够通过按一下按键便能输入预先写好的文本。只需在指定字段写下所需的文本，然后无论何时按下分配的按键，即可输入文本。此功能具有完整的 Unicode 支持，因此你还可以从字符映射表中插入特殊符号。

⊘ 禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不想使用所选的按键，或者它干扰到你玩游戏，则可使用“禁用”功能。

亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光或使用滑块增加/减少亮度。

关闭灯光

这个节能工具确保当系统显示器关闭时，禁用设备的灯光效果。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：

	名称	描述	设置方法
	环境感知	设备上的灯光将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域
	呼吸效果	灯光按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	火焰效果	LED 以暖色亮起，以模拟火焰跳动。	无需进行进一步的自定义
	光谱循环	灯光将在 1,680 万种色彩间无限循环	无需进行进一步的自定义

	星光效果	每个 LED 都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果。	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	支架将以所选颜色保持亮起。	选择一种颜色
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择光波方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的设备，则可以通过单击“Chroma 幻彩同步”按钮（ ）将其快速效果与 Razer 雷蛇设备同步。

高级效果

“高级效果”选项让你可以选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外设上使用的 Chroma 幻彩效果配置文件。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果配置文件，请按下“启动幻彩控制室 (Chroma Studio)”按钮（ LAUNCH CHROMA STUDIO ）。

只有支持所选灯光效果的其他 Razer 雷蛇设备才能同步。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（ ＋ ）手动搜索，或使用“扫描”按钮（ ）自动搜索。单击“搜索”按钮（ ）可从列表中查找特定游戏或程序。

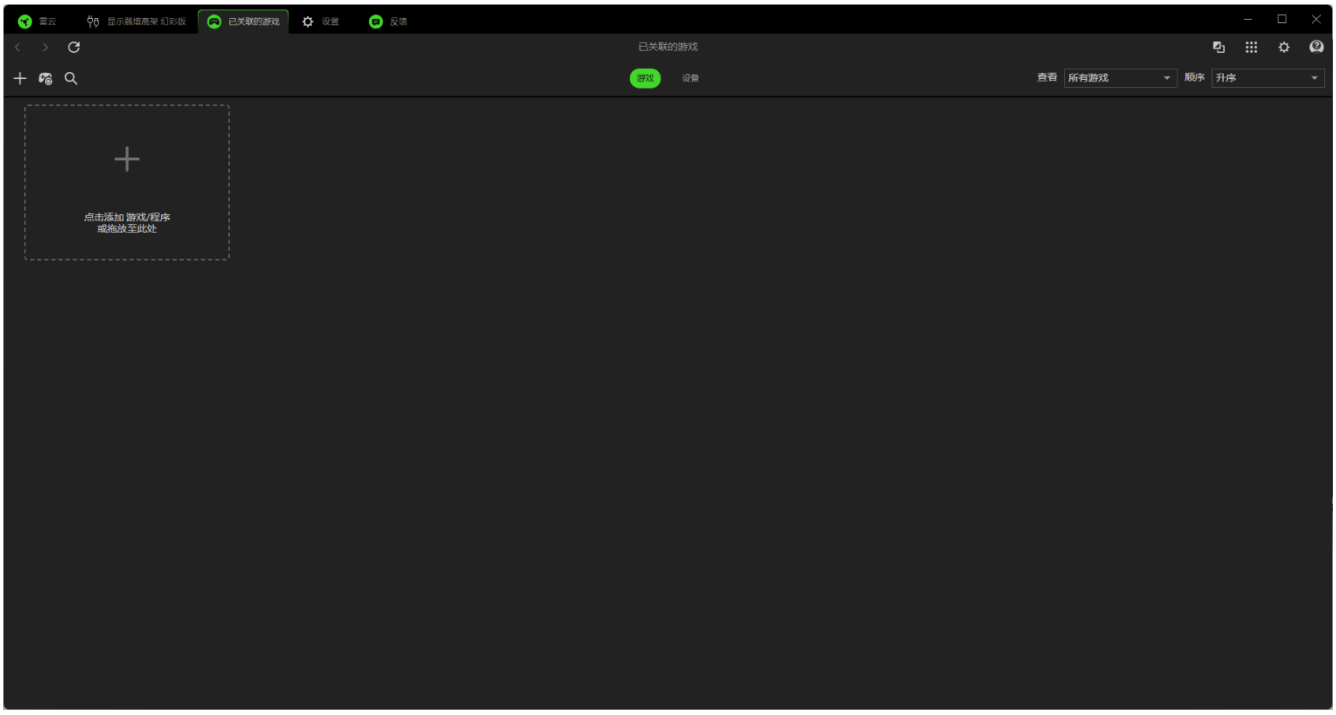

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设置

单击（ ⚙ ）按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

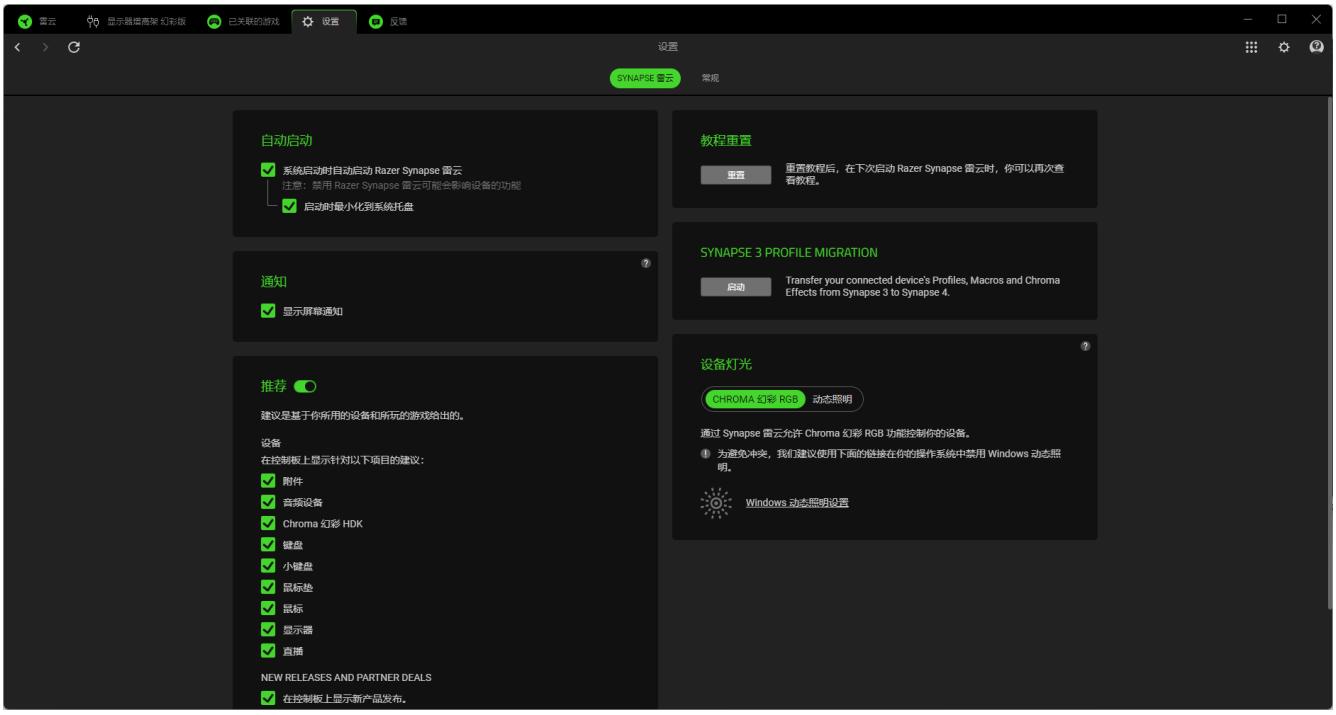

语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备和关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

通知

“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

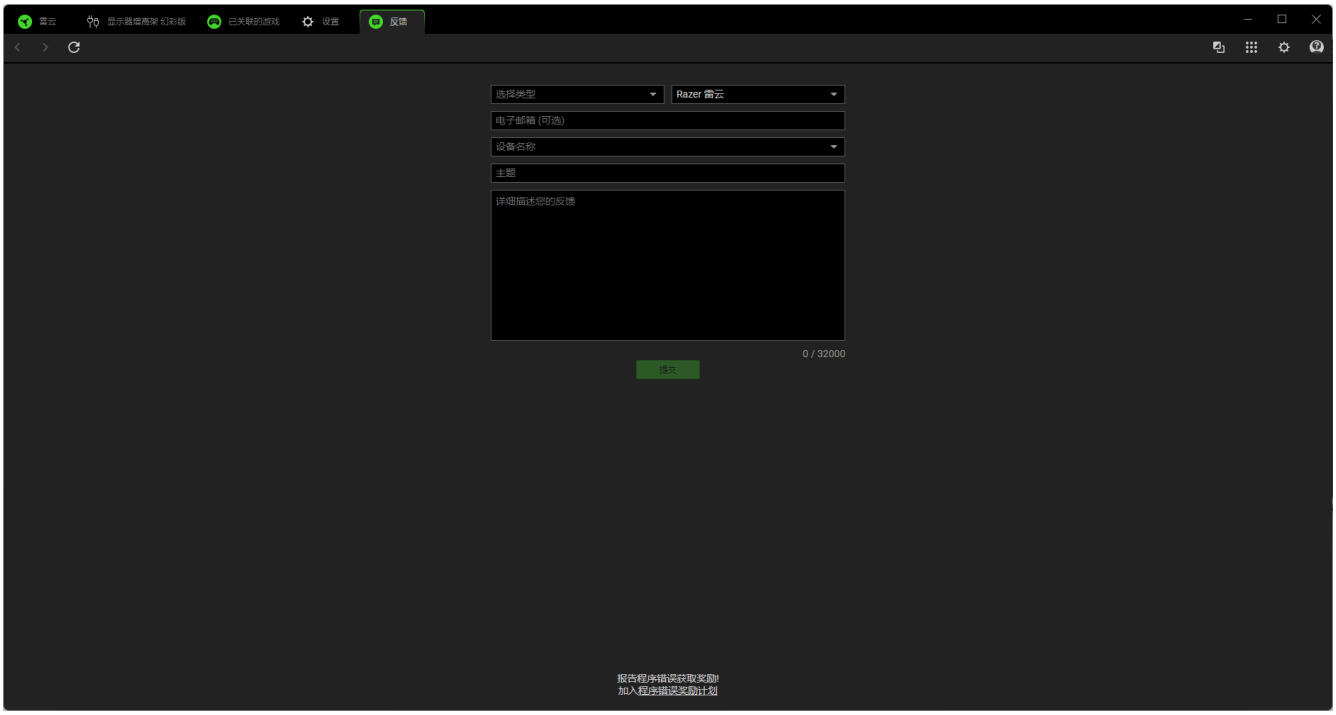

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇显示器支架 Chroma 幻彩版时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

请勿拆解设备，也不要在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

如果设备无法正常使用，并且你无法排除故障，请拔下设备并访问 support.razer.com/cn。这里提供了常见问题解答、操作指南，以及 Razer 雷蛇客户倡导团队的联系信息。

请务必将显示器支架放在稳固的表面上，以防意外跌落，并确保其稳固放置，以支撑显示器或设备。

该显示器支架可支持重达 20 千克的设备。为确保稳定性和设备的安全，在支架上放置设备时应小心谨慎，避免超过负荷。

整齐地整理线缆，防止绊倒危险，并保持工作空间的整洁。

从显示器支架上断开任何设备的连接时，避免突然拉扯其线缆。请轻轻拔下设备的插头。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护

Razer 雷蛇显示器支架 Chroma 幻彩版只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将支架从电脑中拔出，拔下所有已连接设备的线缆，然后使用软布进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

©2025 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。实际产品可能与图片所示有所不同。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

术语 HDMI、HDMI 高清多媒体接口、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标或注册商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer 雷蛇显示器增高架 幻彩版（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。