



# RAZER BARRACUDA PRO

GUIA PRINCIPAL


Conheça o Um Headset Gamer para todos governar. Equipado com ANC híbrido, THX AAA™ e drivers Razer TriForce de Biocelulose atualizados para uma qualidade de áudio sem precedentes. Com o apoio de um design sem fio inteligente de dois modos para passar com perfeição do jogo de baixa latência no PC/console para o uso com dispositivo móvel por Bluetooth.

# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
4. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	7
5. PRIMEIROS PASSOS.....	8
6. UTILIZAR O HEADSET.....	12
7. CONFIGURANDO A RAZER BARRACUDA PRO.....	19
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	33
9. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	34

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Barracuda Pro

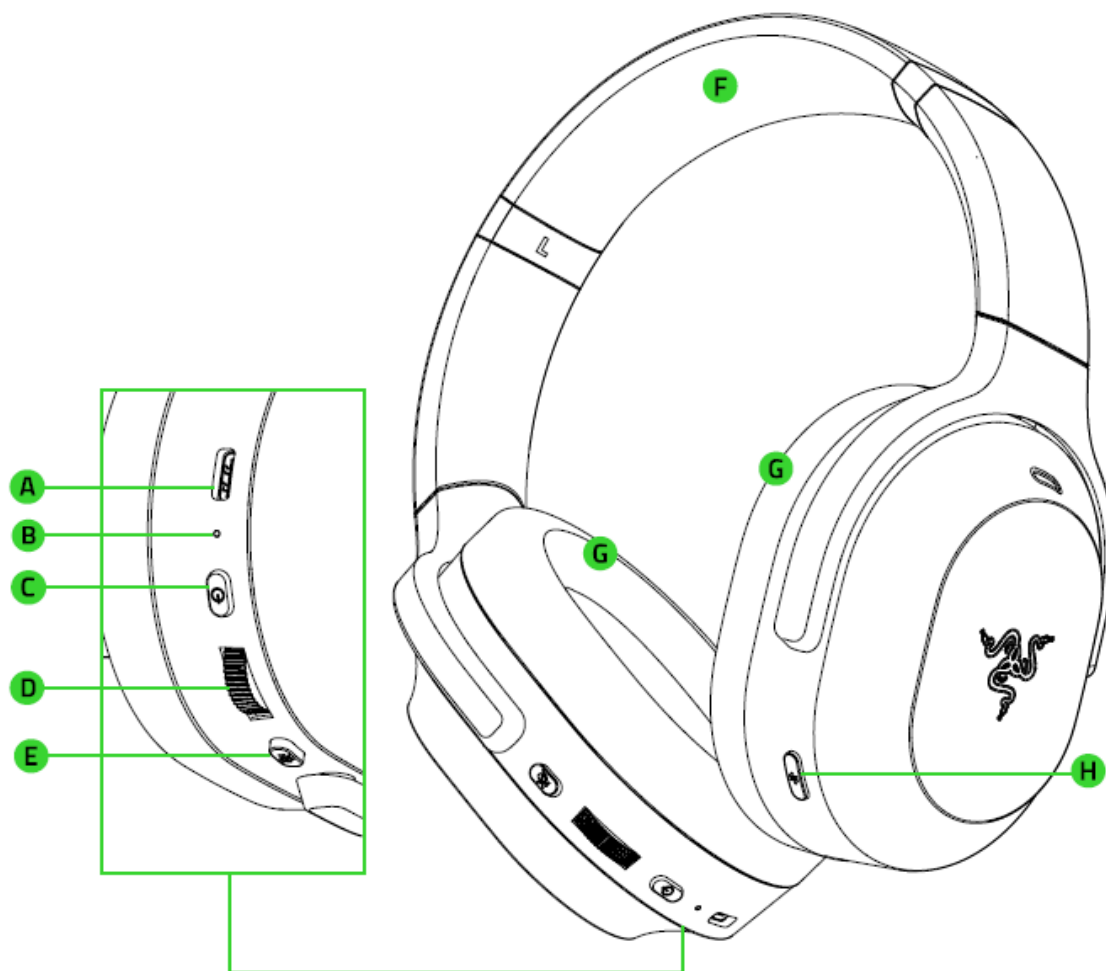

**A.** Porta de carregamento USB Tipo C

**B.** Indicador de status

**C.** Botão liga/desliga

**D.** Seletor de volume

**E.** Botão de silenciamento do microfone

**F.** Tiara acolchoada ajustável


**G.** Almofadas auriculares ultramacias em couro sintético com espuma viscoelástica

**H.** Botão Razer SmartSwitch


- Dongle sem fio USB Tipo C



- Cabo de carregamento USB Tipo C

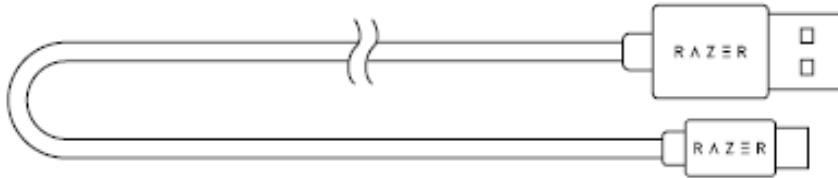

- Cabo adaptador USB Tipo A para USB Tipo C



- Bolsa de transporte



- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Dispositivos com capacidade para áudio por Bluetooth/porta USB Tipo C ou USB Tipo A

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

### REQUISITOS DO APLICATIVO RAZER AUDIO

- Dispositivo iOS 12 / Android 8.1 Oreo (ou superior) com conectividade Bluetooth
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

---

## 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### FONES DE OUVIDO

- Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Impedância: 32  $\Omega$  a 1 kHz
- Sensibilidade: 96 dB SPL/mW a 1 kHz por Simulador de Cabeça e Torso (HATS, Head and Torso Simulator)
- Drivers: Driver de 50 mm de biocelulose
- Diâmetro interno da concha auricular: 62 x 42 mm
- Tipo de conexão: Sem fio por dongle USB Tipo C, Bluetooth
- Peso aproximado: 340 g / 0,75 lbs
- Almofadas auriculares ovais: Cobertura total da orelha com espuma viscoelástica e couro sintético aveludado

### MICROFONE

- Resposta de frequência: 100 Hz – 10 kHz
- Relação sinal-ruído:  $\geq 70$  dB
- Sensibilidade (a 1 kHz):  $-38 \pm 1$  dB
- Padrão de captação: Omnidirecional
- Dois microfones MEMS integrados para a captação da voz e o cancelamento de ruídos com IA

### AMPLIFICADOR THX AAA™

- Alta fidelidade
- DHT do Amplificador THX AAA-0™ :  $\sim -90$  dB a  $-3$  dBFS, 1 kHz, com carga de 32  $\Omega$

### CONTROLES NA CONCHA AURICULAR

- Alternar entre 2,4 GHz sem fio e Bluetooth (Chave Inteligente)
- Níveis de ANC (ANC ON, Ambiente, ANC OFF)
- Aumentar/diminuir volume
- Controle de silenciamento/ativação do microfone

## **USO DE ÁUDIO**

- Uso de áudio sem fio: Sem fio por dongle USB Tipo C, Bluetooth 5.2
- Codec do Bluetooth: AAC, SBC
- THX Spatial Audio: Disponível apenas no Windows® 10 de 64 bits (ou superiores)


## **DURAÇÃO DA BATERIA**

- Até 40 horas

---

## 4. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 2 anos. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)


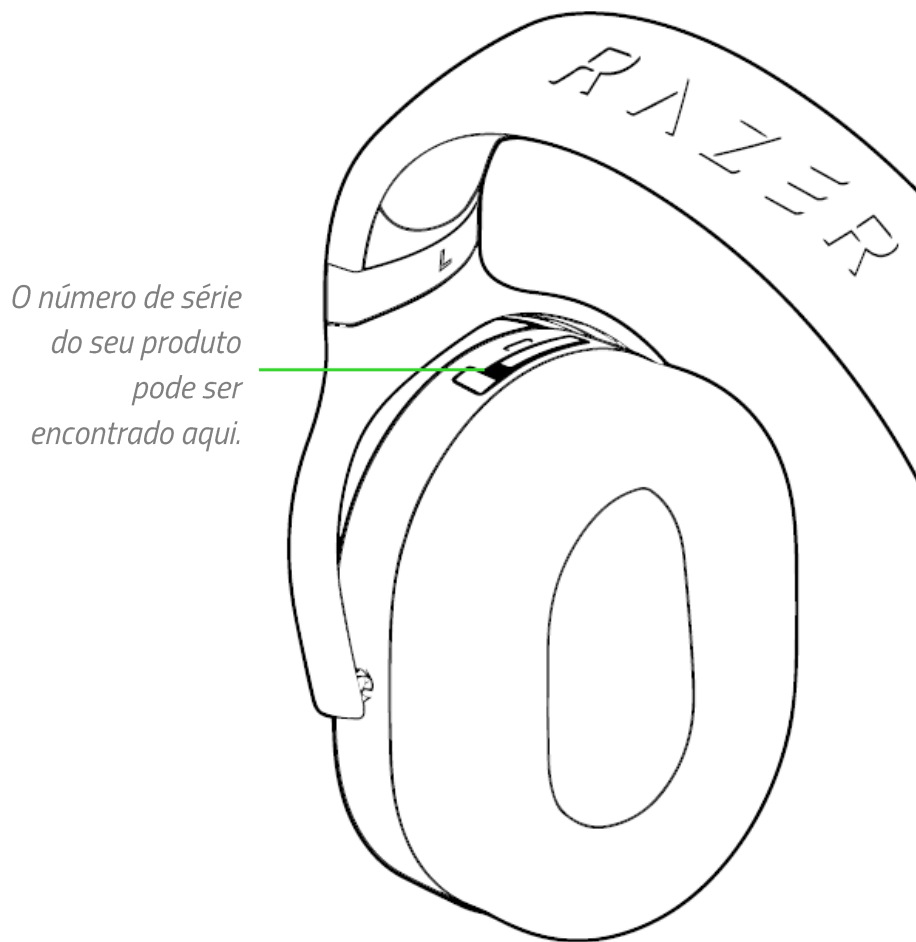




Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em [support.razer.com](https://support.razer.com)

## 5. PRIMEIROS PASSOS

### CARREGAR O HEADSET

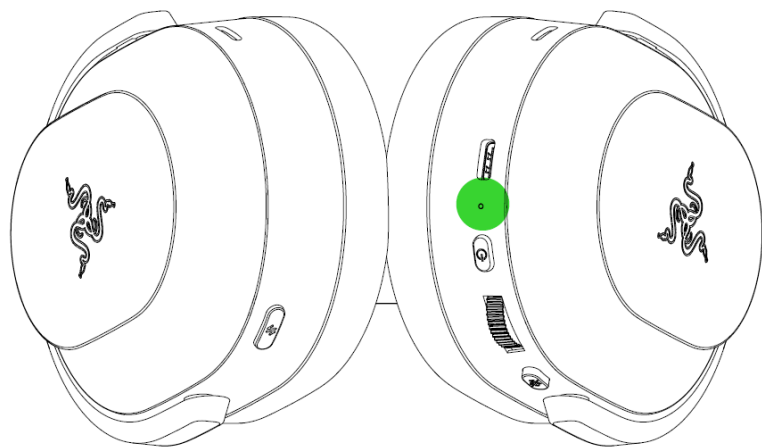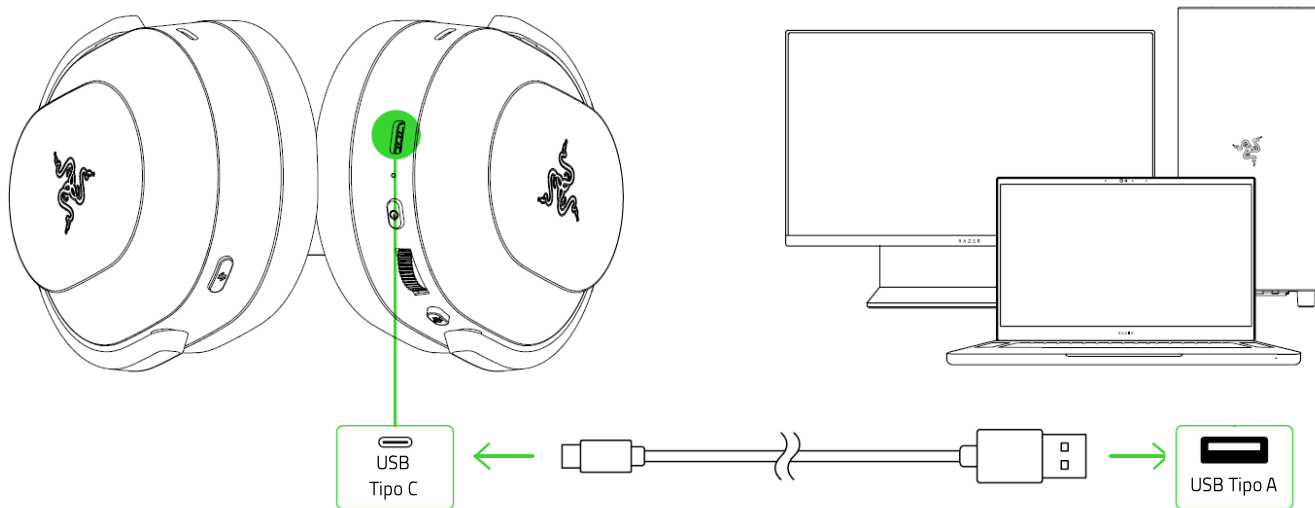Conecte o Razer Barracuda Pro a uma porta USB Tipo A com alimentação usando o cabo de carregamento. Para obter os melhores resultados, carregue totalmente o headset antes de usá-lo pela primeira vez. Uma unidade sem nenhuma carga será completamente carregada em cerca de 3 horas.




Indicador	Nível da bateria
	Totalmente carregada
	Carregando


## CONECTAR SEUS DISPOSITIVOS

### A. Com o dongle sem fio USB Tipo C (2,4GHz)


1. Conecte o dongle sem fio USB Tipo C ao seu dispositivo.

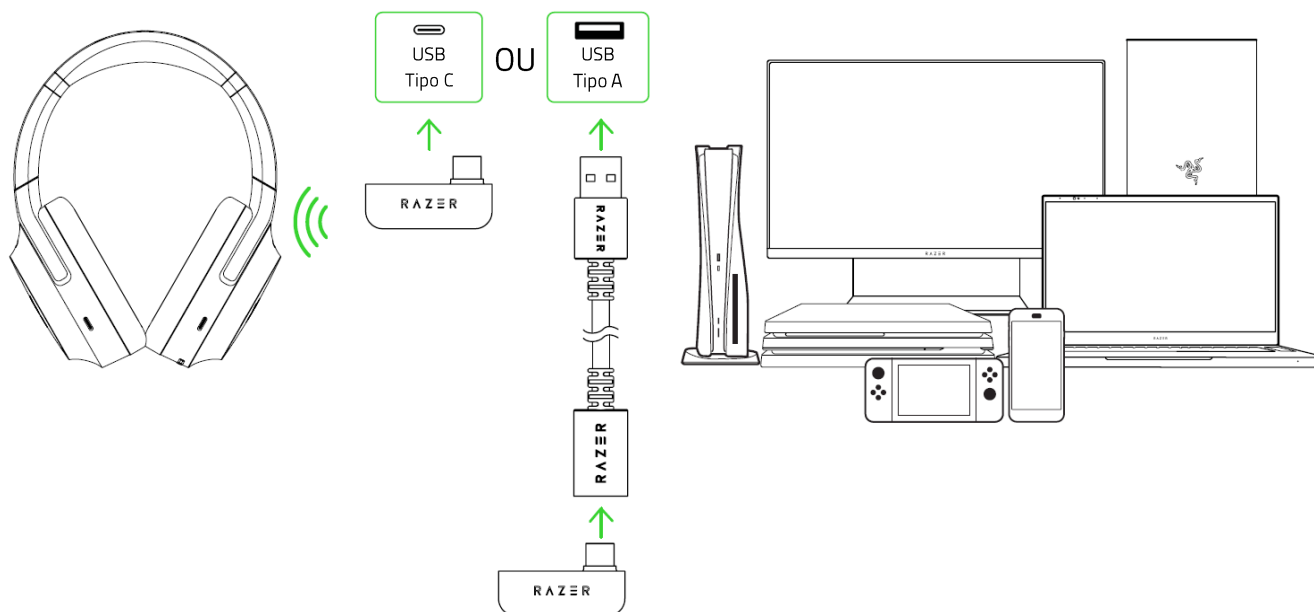

2. Pressione e segure o botão liga/desliga até que o indicador de status se acenda brevemente.

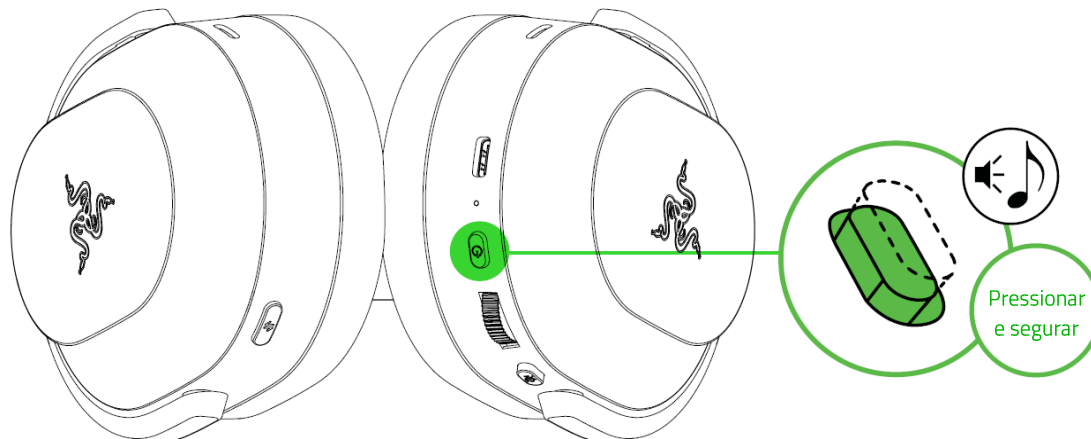

3. Aguarde até que o indicador de status se acenda brevemente em verde fixo, indicando que o headset está conectado ao dongle sem fio USB Tipo C.

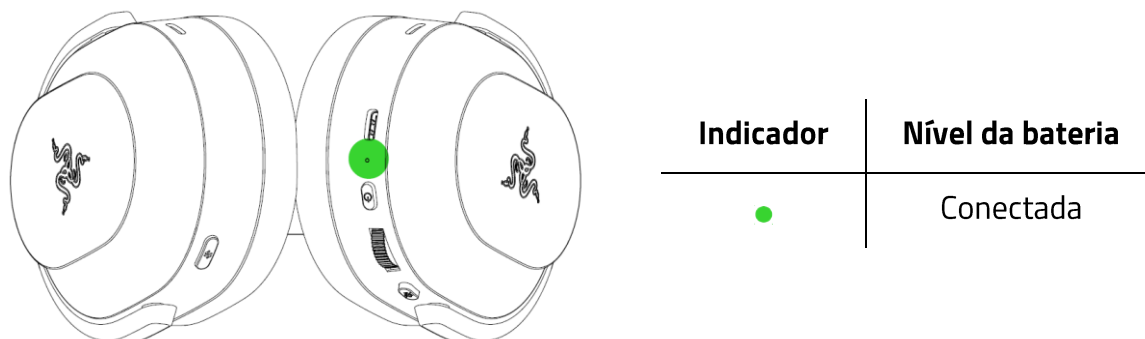

4. No seu dispositivo (se aplicável), defina o Razer Barracuda Pro como **Dispositivo de entrada e de saída** padrão.

#### No **PC/Laptop**

- Clique com o botão direito no ícone de som da bandeja do sistema e, em seguida, selecione **Abrir Configurações de Som**.
- Na janela Som, defina o **Razer Barracuda Pro 2.4** como dispositivo de **Saída** e de **Entrada** padrão.

#### No **PlayStation 5**, acesse **Configurações > Som**


- Em **Microfone**, defina o **Razer Barracuda Pro 2.4** como **Dispositivo de entrada**.
- Em **Saída de áudio**, defina o **Razer Barracuda Pro 2.4** como **Dispositivo de saída de áudio**.

#### No **PlayStation 4**, acesse **Configurações > Dispositivos > Dispositivos de áudio**

- Defina o **Razer Barracuda Pro 2.4** como o **Dispositivo de entrada** e o **Dispositivo de saída**.

#### B. Por Bluetooth

Com o headset ligado, pressione o botão Razer SmartSwitch por 5 segundos para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth. Siga as instruções do seu dispositivo e selecione "**Razer Barracuda Pro (BT)**" na lista de dispositivos encontrados. O indicador de status mudará brevemente para azul fixo para indicar que o headset já está emparelhado com seu dispositivo.

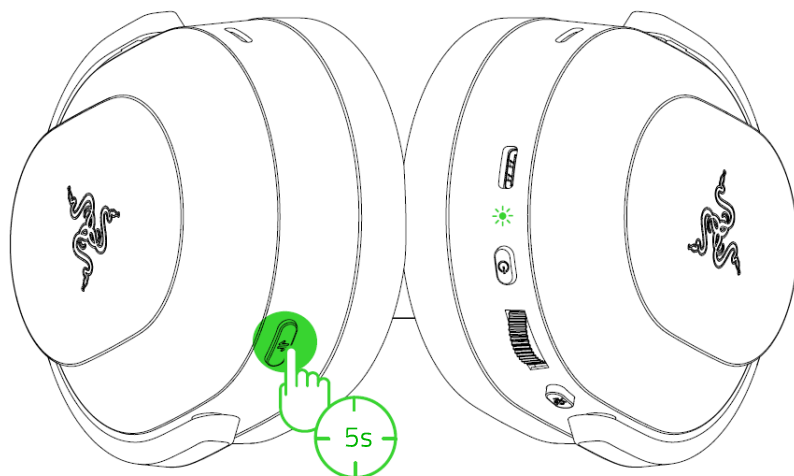


Indicador	Status
	Emparelhando
	Emparelhado

## PERSONALIZE SUA EXPERIÊNCIA

### Aplicativo Razer Audio (Móvel)


Ficou muito mais fácil fazer a personalização avançada do Razer Barracuda Pro. Com o aplicativo Razer Audio, você poderá personalizar as predefinições de EQ e o recurso de desligamento automático, ativar e desativar o modo de jogo, ajustar o nível de Cancelamento ativo de ruídos (ANC) e muito mais – a qualquer momento, em qualquer lugar.

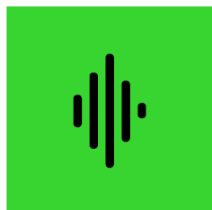

Razer Audio



OU



RZR.TO/AUDAPP  
(apenas para a China)

**i** Ao usar o aplicativo, verifique se o headset só está conectado ao seu dispositivo móvel por Bluetooth. Essa conexão é indicada pelo indicador de status aceso em azul.

### Razer Synapse (PC)

Use o aplicativo Razer Synapse\* para selecionar qualquer predefinição de EQ do headset ou criar a sua própria, aprimorar as configurações de som e do microfone ou ativar e ajustar seu monitoramento em tempo real, além de outros recursos do headset e ter uma experiência de áudio fenomenal e realmente sua.

\*Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

### Ative o THX Spatial Audio\*

Libere todo o potencial do seu Razer Barracuda Pro habilitando o áudio posicional de 360° com o Razer Synapse para uma experiência natural e realista.




\*Disponível apenas no Windows® 10 de 64 bits e superiores.

## 6. UTILIZAR O HEADSET

### NÍVEL DA BATERIA

Quando o headset estiver desconectado e ligado, o indicador de status mostrará o status de conexão e da bateria. Durante o uso, se o headset precisar ser recarregado, você ouvirá uma mensagem vocal; durante esse intervalo, o indicador continuará mostrando o nível da bateria até que você carregue o headset.

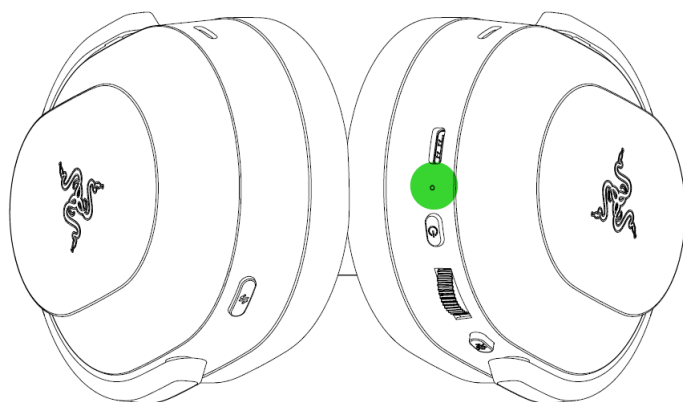


Indicador	Mensagem	Nível da bateria
	Voz	Baixa

### BOTÃO LIGA/DESLIGA

#### Ligar/Desligar

Ligue o headset pressionando e segurando o botão liga/desliga até que o indicador de status se acenda; pressione e segure o botão liga/desliga novamente para desligá-lo. Um sinal sonoro ajudará a notificar você de que o headset está ligado ou desligado.

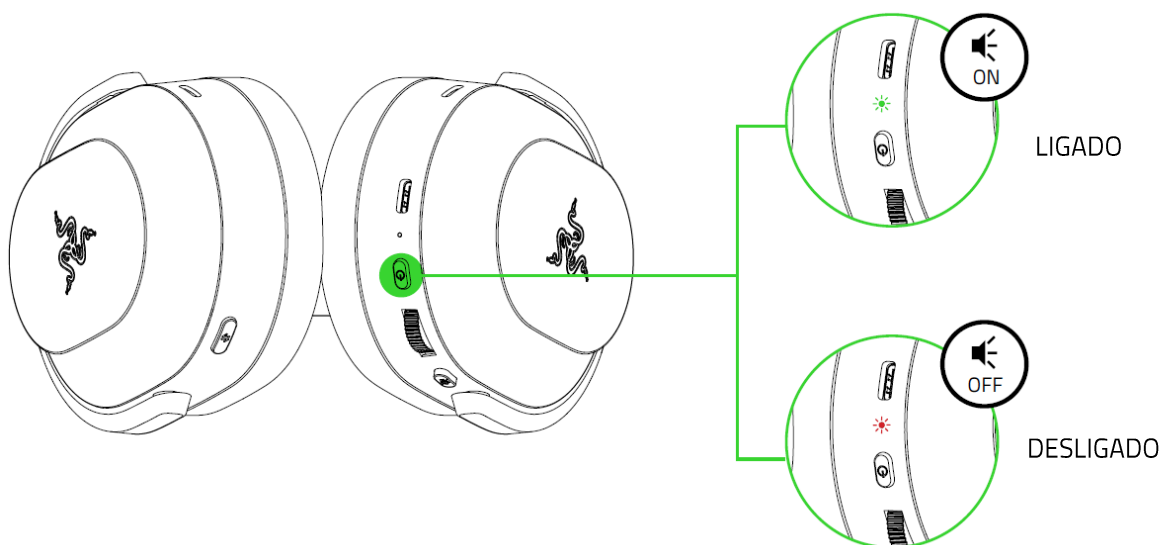

**i** Ao ligar, o headset utilizará a última fonte de áudio em uso antes de ser desligado.

## Outras funções

Quando o headset estiver ligado com o Bluetooth como fonte de áudio, estarão disponíveis outras funções do botão liga/desliga. Essas funções operam com base na atividade atual do seu dispositivo e podem não se aplicar a um determinado dispositivo.


Pressionar uma vez	Reproduzir/pausar*
	Aceitar chamadas recebidas ou finalizar a chamada atual
	Colocar uma chamada em espera e aceitar chamadas recebidas
	Finalizar uma chamada e alternar para uma chamada em espera
Pressionar duas vezes	Rejeitar uma chamada recebida
	Alternar chamadas
	Pular faixa
Pressionar três vezes	Faixa anterior
Quando desligado, pressionar e segurar por 5 segundos	Ativar o modo de emparelhamento Bluetooth

*\*Também é possível utilizar esta função ao usar o dongle sem fio USB Tipo C como fonte de áudio.*

## BOTÃO RAZER SMARTSWITCH

### Alterar a fonte de áudio


Quando ligado e conectado a qualquer fonte de áudio, pressione duas vezes o botão Razer SmartSwitch para alternar entre o dongle sem fio USB Tipo C e a fonte de áudio Bluetooth ou vice-versa.

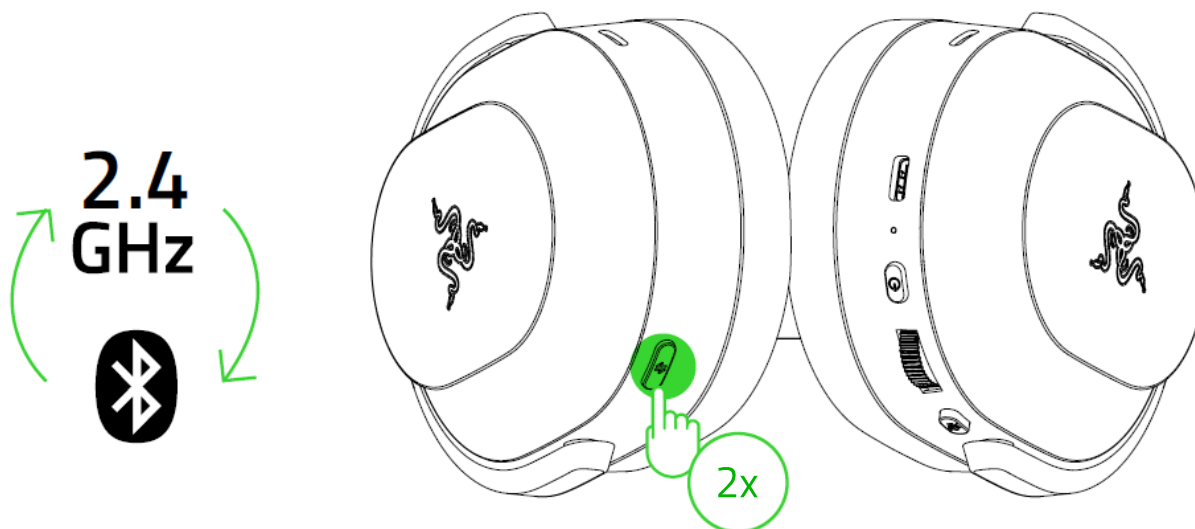

**i** Ao usar o Bluetooth como fonte de áudio, o headset será reconectado ao último dispositivo conhecido. Se não for encontrado nenhum dispositivo, o modo de emparelhamento será ativado.

### Ativar o ANC/Modo de Atenção Rápida


O Cancelamento Ativo de Ruídos ajuda a eliminar o ruído de fundo, enquanto o Modo de Atenção Rápida permite que você ouça o que está ao seu redor sem precisar remover o headset. Com o headset ligado, pressione o botão Razer SmartSwitch para alternar entre ANC On, o Modo de Atenção Rápida e ANC Off.

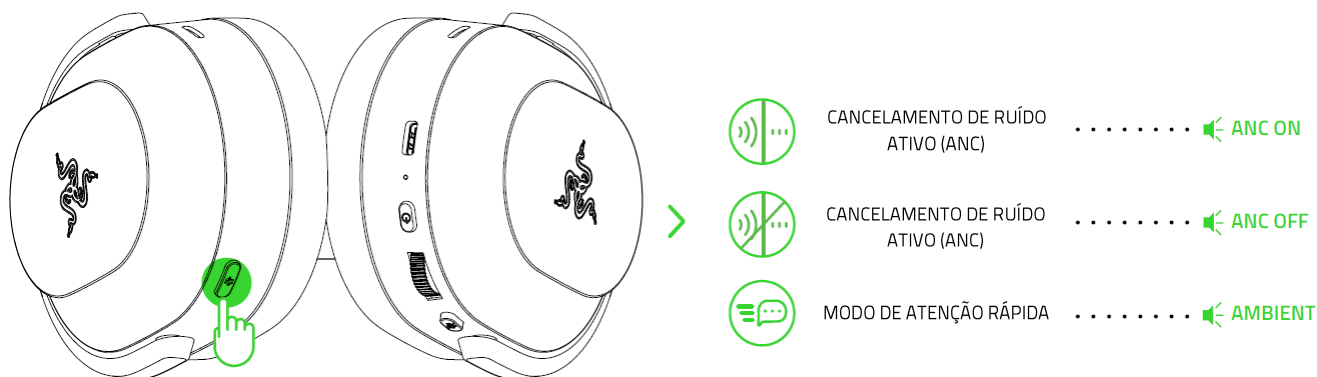

**i** Um bipe notificará você quando o ANC e o Modo de Atenção Rápida tiverem sido habilitados. A personalização completa dessas funções pode ser feita utilizando-se o aplicativo Razer Audio.

## Ativar/desativar o Modo de Jogo

Com o headset conectado por Bluetooth, pressione três vezes o botão Razer SmartSwitch e segure a última pressão por 2 segundos para ativar o Modo de Jogo. Com esse modo ativado, o headset funcionará com uma latência mais baixa, o que resultará em uma resposta de áudio em tempo real enquanto você joga. Repita para desativar o Modo de Jogo

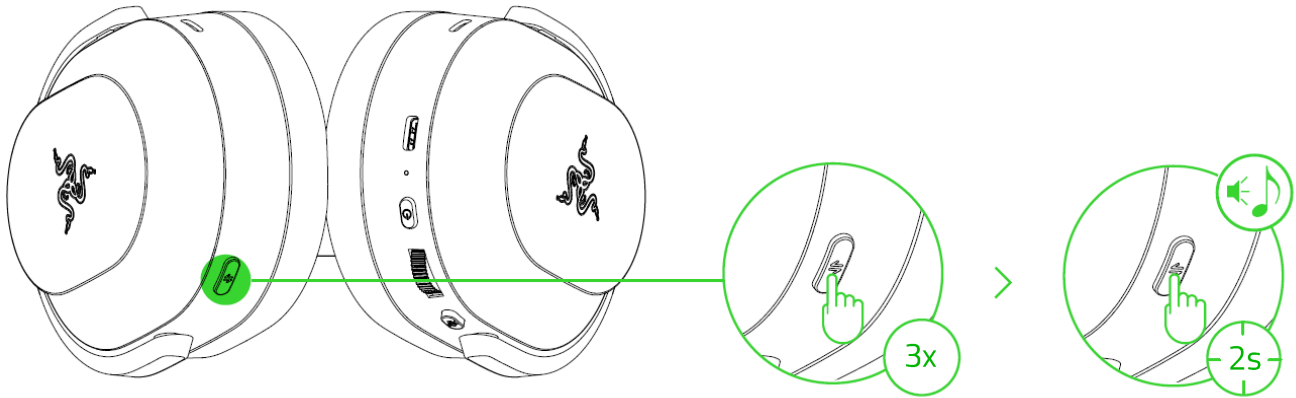


**i** Este recurso só está disponível na conexão Bluetooth. Para obter o melhor desempenho, recomenda-se manter o headset a uma distância muito curta da fonte de áudio.

## COMPREENDENDO O RAZER SMARTSWITCH


Com o Razer Barracuda Pro conectado simultaneamente a um PC ou console de jogo (pelo dongle sem fio USB Tipo C) e a um dispositivo móvel (por Bluetooth), você poderá usar o headset para chamadas recebidas/feitas/teleconferências de um dispositivo Bluetooth conectado e voltar ao áudio de jogo sem remover o headset. O indicador de status se acenderá brevemente em branco fixo para indicar que o headset está conectado a ambas as fontes de áudio.

Os comportamentos abaixo ajudarão você a compreender de que maneira seu headset responde à alternância de fontes de áudio e a chamadas recebidas/feitas/teleconferências quando estiver conectado a um dispositivo Bluetooth e a um dongle sem fio USB Tipo C:

Áudio do headset	Comportamento do Razer SmartSwitch
Reprodução por dongle sem fio USB Tipo C	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ O headset automaticamente passa para a fonte de áudio Bluetooth para chamadas recebidas/feitas/teleconferências do seu dispositivo móvel e volta a usar o dongle sem fio USB Tipo C após cada chamada.  <i>É possível desativar a troca automática de fontes para chamadas recebidas ativando o recurso Não Perturbar do headset no aplicativo Razer Audio.</i></li><li>▪ O áudio do dispositivo móvel conectado será reproduzido automaticamente no headset APENAS se não houver áudio presente ou sendo reproduzido no dongle sem fio USB Tipo C.</li><li>▪ A pausa automática no áudio reproduzido ao alternar as fontes de áudio depende do aplicativo que estiver em uso (por exemplo, Spotify, Apple Music).</li></ul>
Reprodução por Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ao alternar para a fonte de áudio do dongle sem fio USB Tipo C, o headset permanecerá conectado ao dispositivo móvel por Bluetooth. No entanto, o aplicativo Razer Audio será desconectado de seu dispositivo móvel.</li><li>▪ A pausa automática no áudio reproduzido ao alternar as fontes de áudio depende do aplicativo que estiver em uso (por exemplo, Spotify, Apple Music).</li></ul>
Sem reprodução de qualquer fonte de áudio	O áudio será reproduzido na primeira fonte de áudio que reproduzir áudio.


## SELETOR DE VOLUME

Gire o seletor de volume para aumentar ou diminuir o volume.

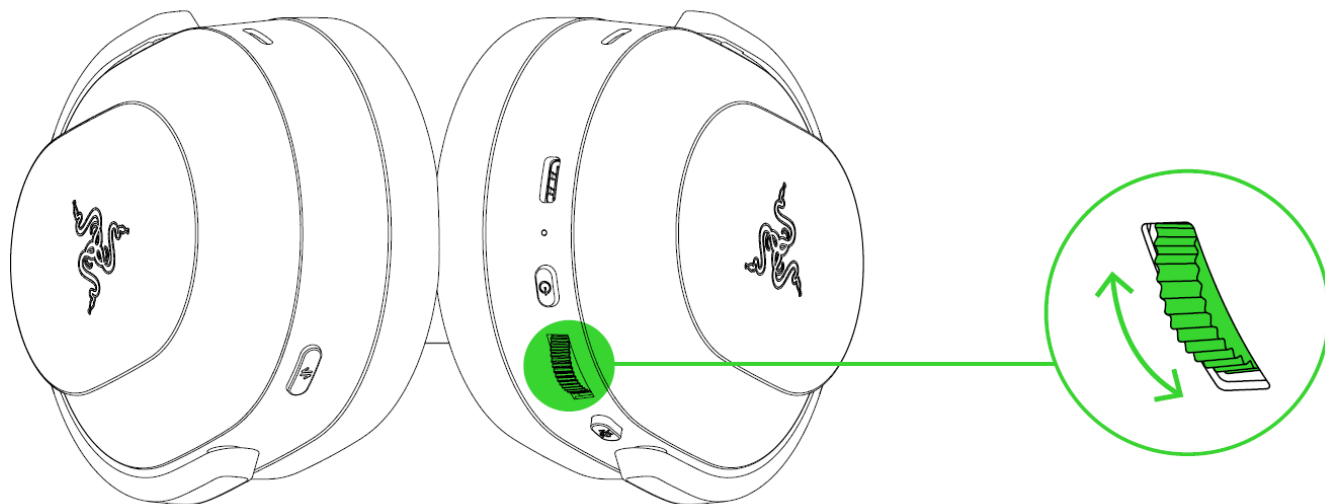


## SILENCIAR/ATIVAR O MICROFONE

Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

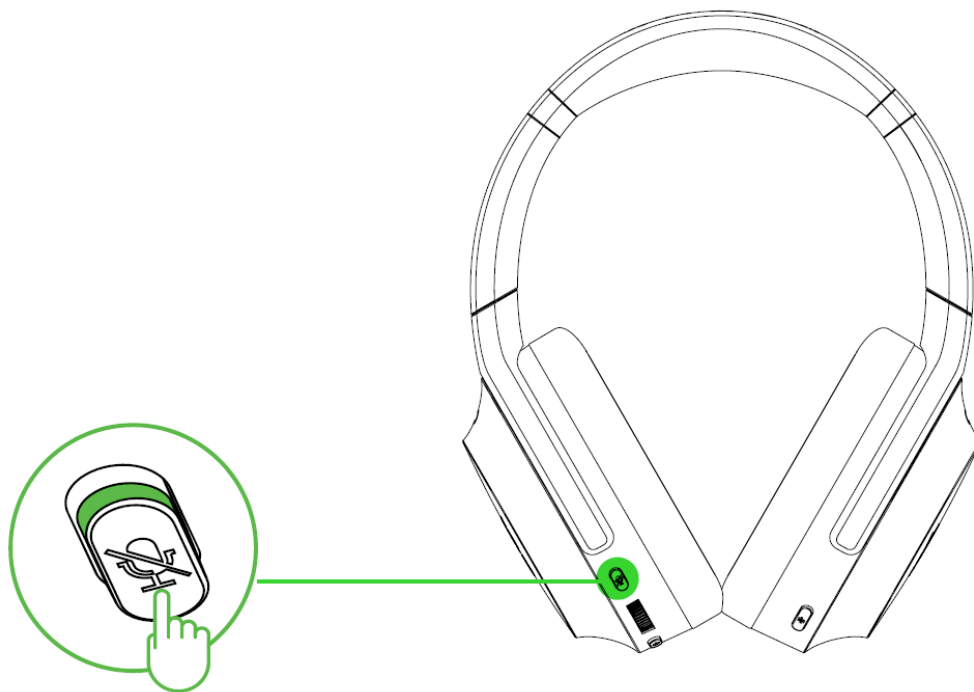

## AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO HEADSET

Para minimizar a tensão na tiara, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado em volta da cabeça. No entanto, evite esticá-lo além dos limites técnicos suportados.

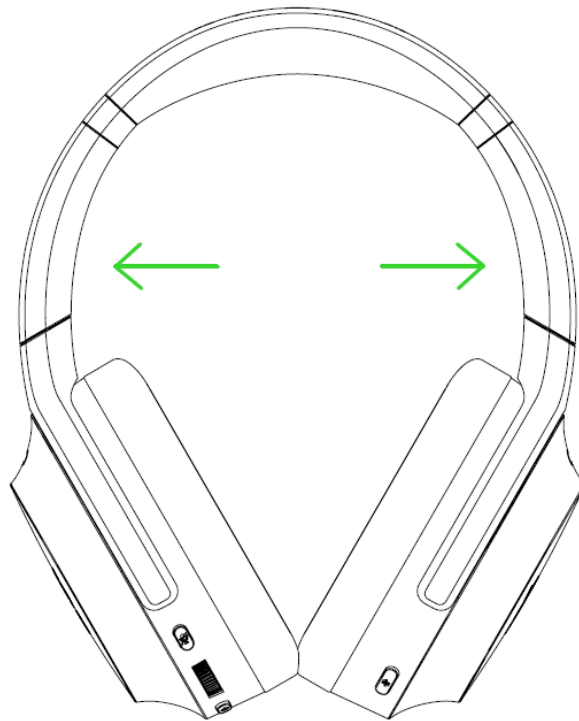

---

## 7. CONFIGURANDO A RAZER BARRACUDA PRO


**i** *Isenção de responsabilidade: É necessário estar conectado à internet para a instalação, atualização e recursos baseados na nuvem. Recomenda-se o registro em uma conta Razer ID, mas é opcional. Todos os recursos listados também estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e/ou nos aplicativos e software suportados.*

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto.


#### Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

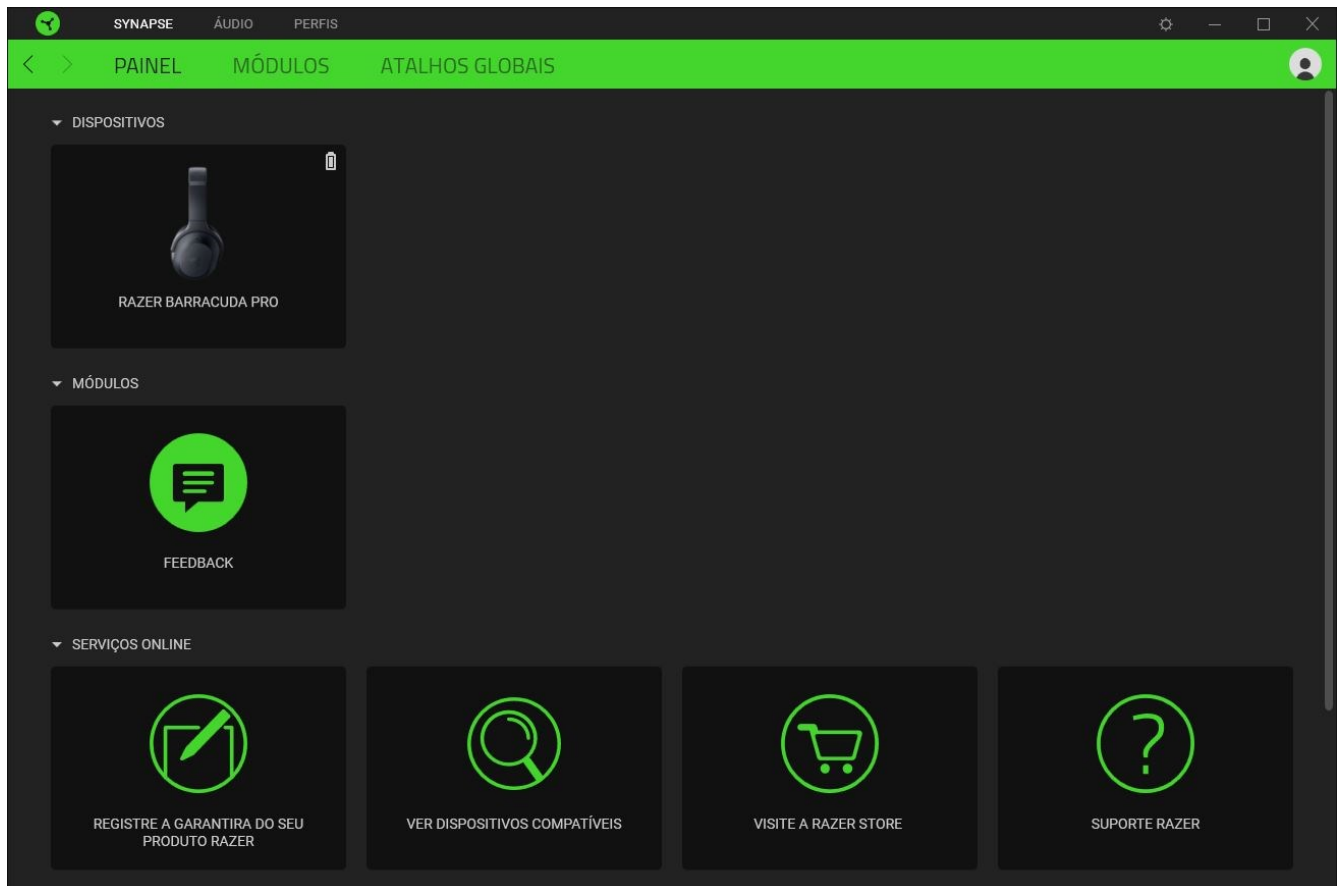

## Módulos

A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para download e instalação.

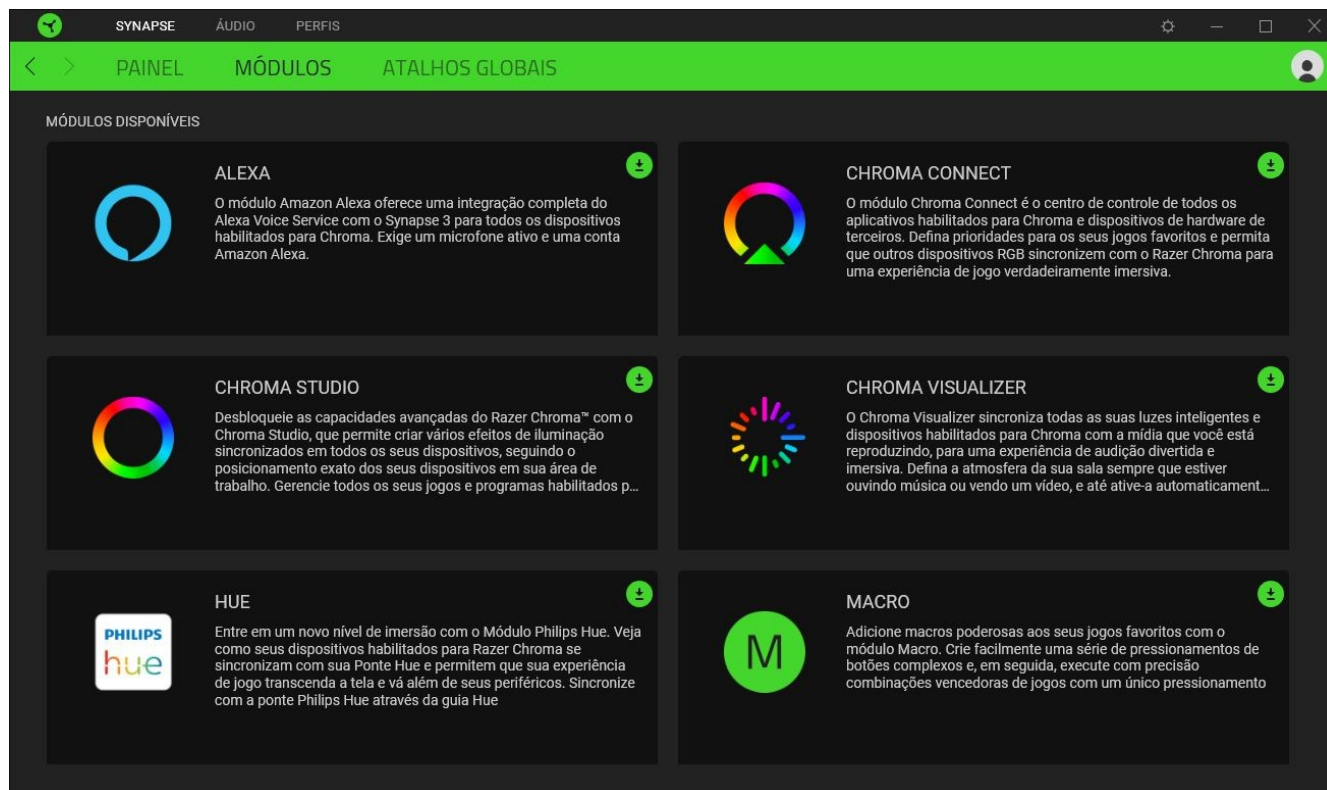


## Atalhos globais

Vincule as operações ou as funções do Razer Synapse às combinações de teclas personalizadas do periférico Razer que substituem todas as associações específicas do perfil. [Saiba mais sobre os Perfis](#)

**!** *Apenas entradas de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidas.*




## GUIA ÁUDIO

 Defina o THX Spatial Audio como seu dispositivo de saída ou de reprodução padrão no ícone Som da bandeja do sistema.

A guia Áudio é a guia principal da Razer Barracuda Pro. A partir daqui, você pode personalizar as configurações do seu dispositivo para liberar todo o seu potencial. As alterações feitas nesta guia são salvas automaticamente no seu sistema e no armazenamento na nuvem.

### Som

A subguia Som tem como função ajustar o volume geral do sistema ou o volume individual de todos os aplicativos ativos, controlar o ANC, alterar o dispositivo reserva padrão e acessar as Propriedades de Som do Windows.

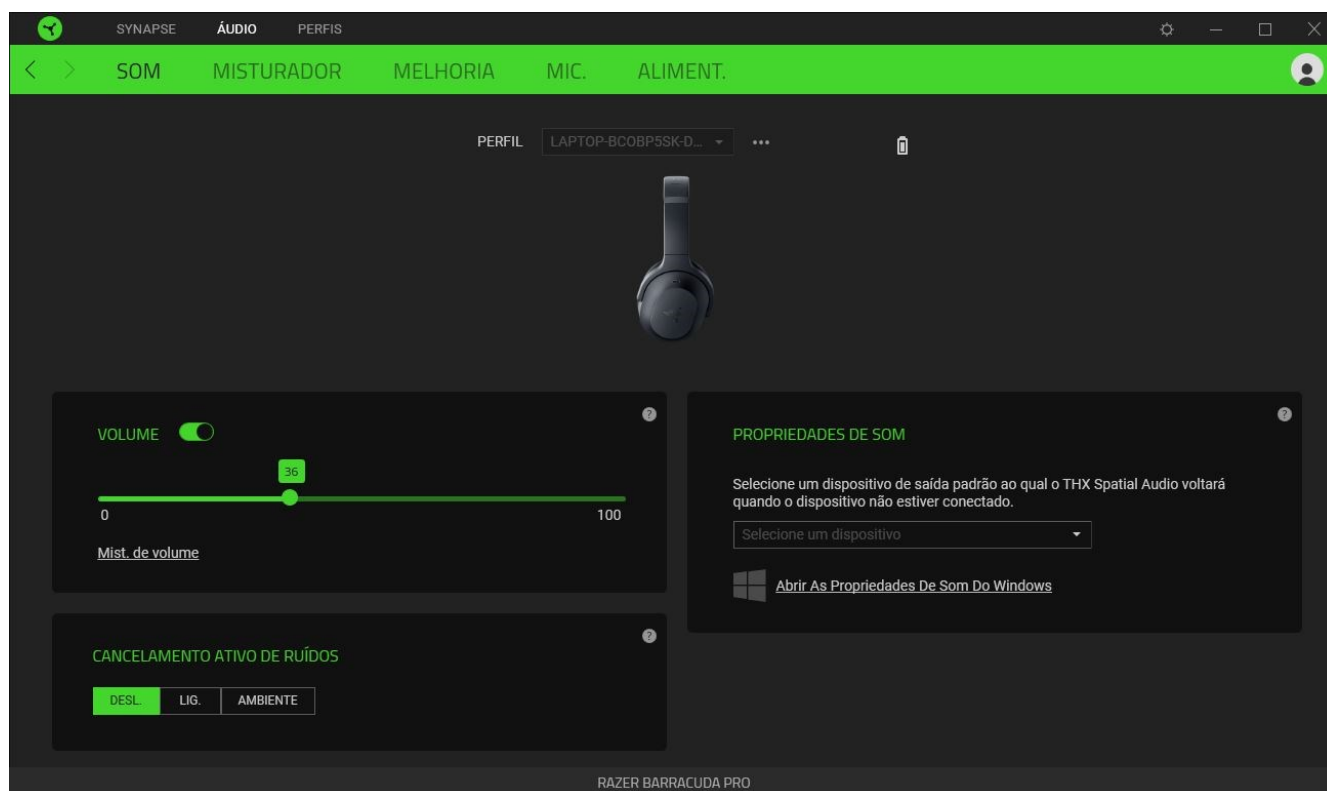

### Perfil

Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros ( ●●● ).

### Volume

Ajusta o volume de áudio do dispositivo. Você também pode acessar o mixer de volume do Windows do dispositivo de reprodução atual, onde é possível ajustar proporcionalmente o volume geral do sistema ou ajustar individualmente o volume de cada aplicativo ativo.

### *Cancelamento ativo de ruídos*


Ligue o Cancelamento ativo de ruídos e ajuste seu nível para controlar em que medida os ruídos de fundo serão suprimidos, ou passe para Ambiente para perceber o que ocorre ao seu redor.

### *Propriedades de som*

Define um dispositivo de saída padrão que o THX Spatial Audio utilizará quando a Razer Barracuda Pro não estiver conectada. Você também pode clicar no link Propriedades de Som do Windows para gerenciar as configurações de som do seu sistema, como modificar as configurações do dispositivo de reprodução e gravação, o esquema de som e a atividade padrão de comunicação.

## Mixer

A subguia Mixer permite que você ative ou desative o THX Spatial Audio e suas configurações, e calibre o posicionamento de áudio de todos os alto-falantes virtuais do modo do áudio espacial ativo.

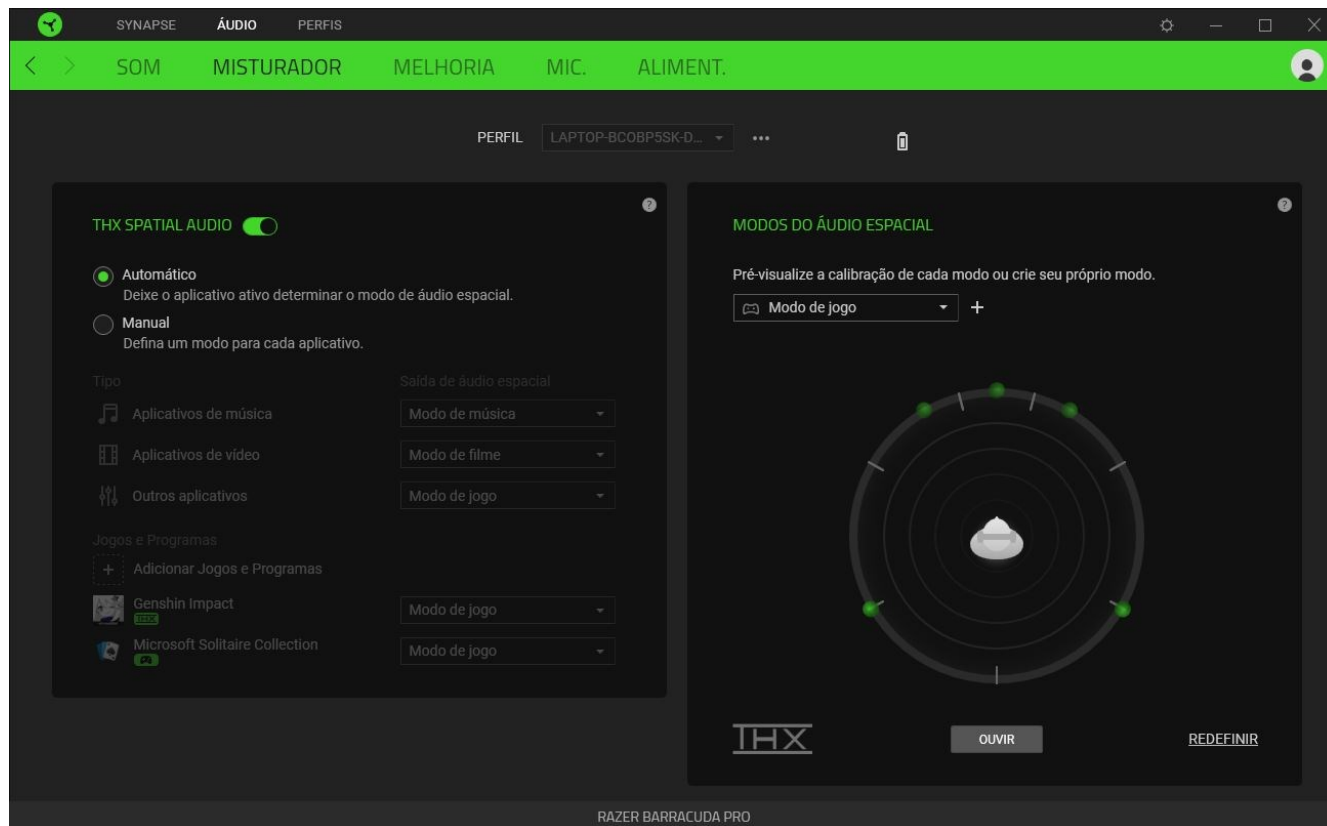

### *THX Spatial Audio*

A tecnologia THX Spatial Audio é uma solução de áudio posicional avançada que oferece uma experiência imersiva intensificada enquanto você joga.

Use esta definição para ativar ou desativar o THX Spatial Audio e suas configurações. Por padrão, ela está definida em Automático, para que todos os aplicativos utilizem a definição de saída recomendada. O uso da opção Manual permitirá que você atribua modos do áudio espacial de sua preferência a aplicativos e/ou tipos de aplicativos específicos.


### *Modos do áudio espacial*

Pré-visualiza a calibração de cada predefinição disponível dos modos do áudio espacial utilizando o botão Ouvir. Ao modificar a posição de qualquer alto-falante virtual (em qualquer modo predefinido), será automaticamente criado um Modo Personalizado. Como alternativa, você também pode clicar no botão Adicionar ( + ) para criar um novo Modo Personalizado.

Em qualquer Modo Personalizado, clique no botão Outros ( ●●● ) para renomear, duplicar ou excluir o modo personalizado selecionado. Para restaurar o modo atual na sua configuração original, clique no botão Restaurar.

## Melhoria

A subguia Melhoria tem como função personalizar as configurações de áudio de entrada e a resposta de frequência do seu sistema de áudio.

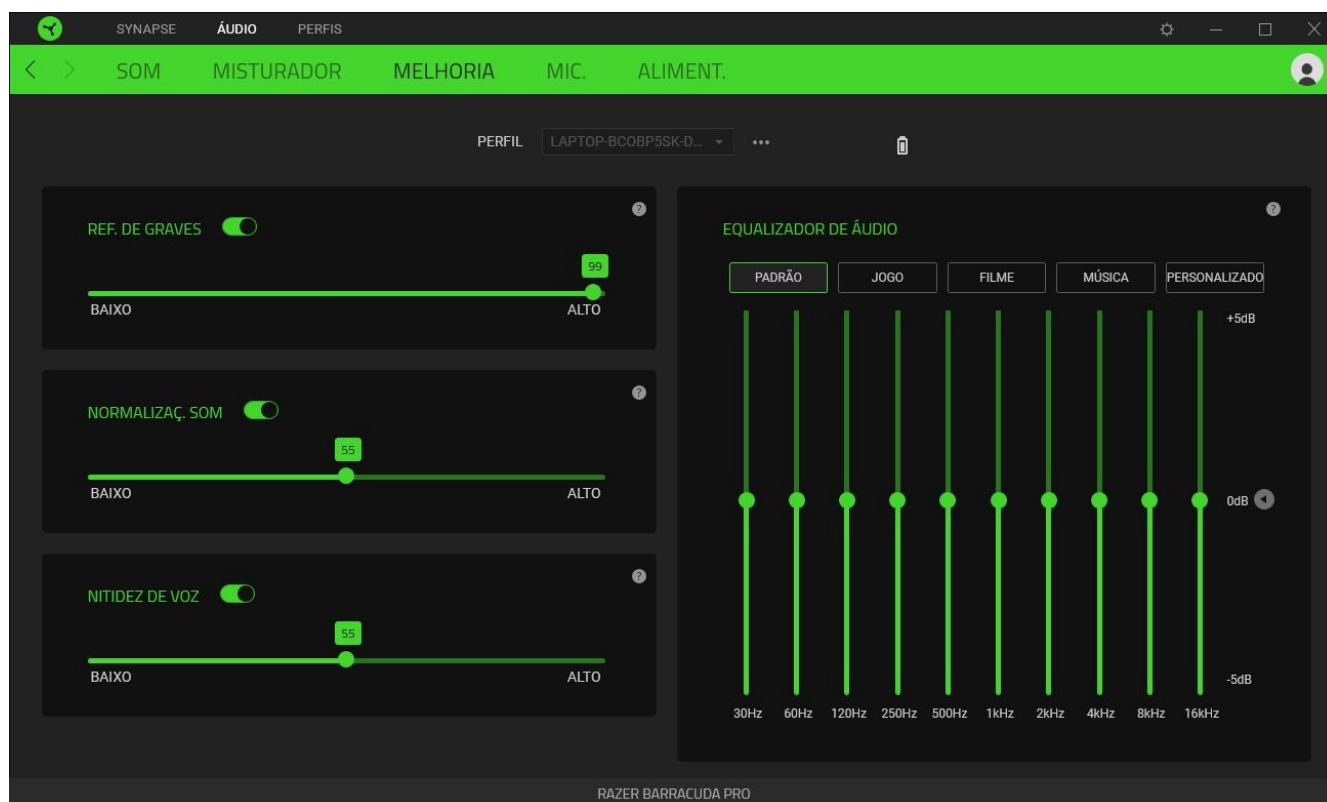

### *Reforço de graves*

Aumenta a resposta das frequências baixas para melhorar a saída de graves do seu headset

### *Normalização de som*

Reduz o áudio mais forte recebido para evitar aumentos repentinos e desagradáveis do volume de efeitos como gritos e explosões.

### *Nitidez de voz*


Melhora a qualidade de entrada de áudio nas conversas vocais filtrando o som para aprimorar sua nitidez e volume.

### *Equalizador de áudio*

Seleciona uma das predefinições do equalizador disponíveis criadas para obter a melhor experiência de áudio projetada para o equilíbrio, a imersão no jogo, a visualização de filmes ou a reprodução da sua música preferida. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida em Personalizado.

## Mic

A subguia Mic permite que você altere as configurações de todo o áudio de saída do microfone.

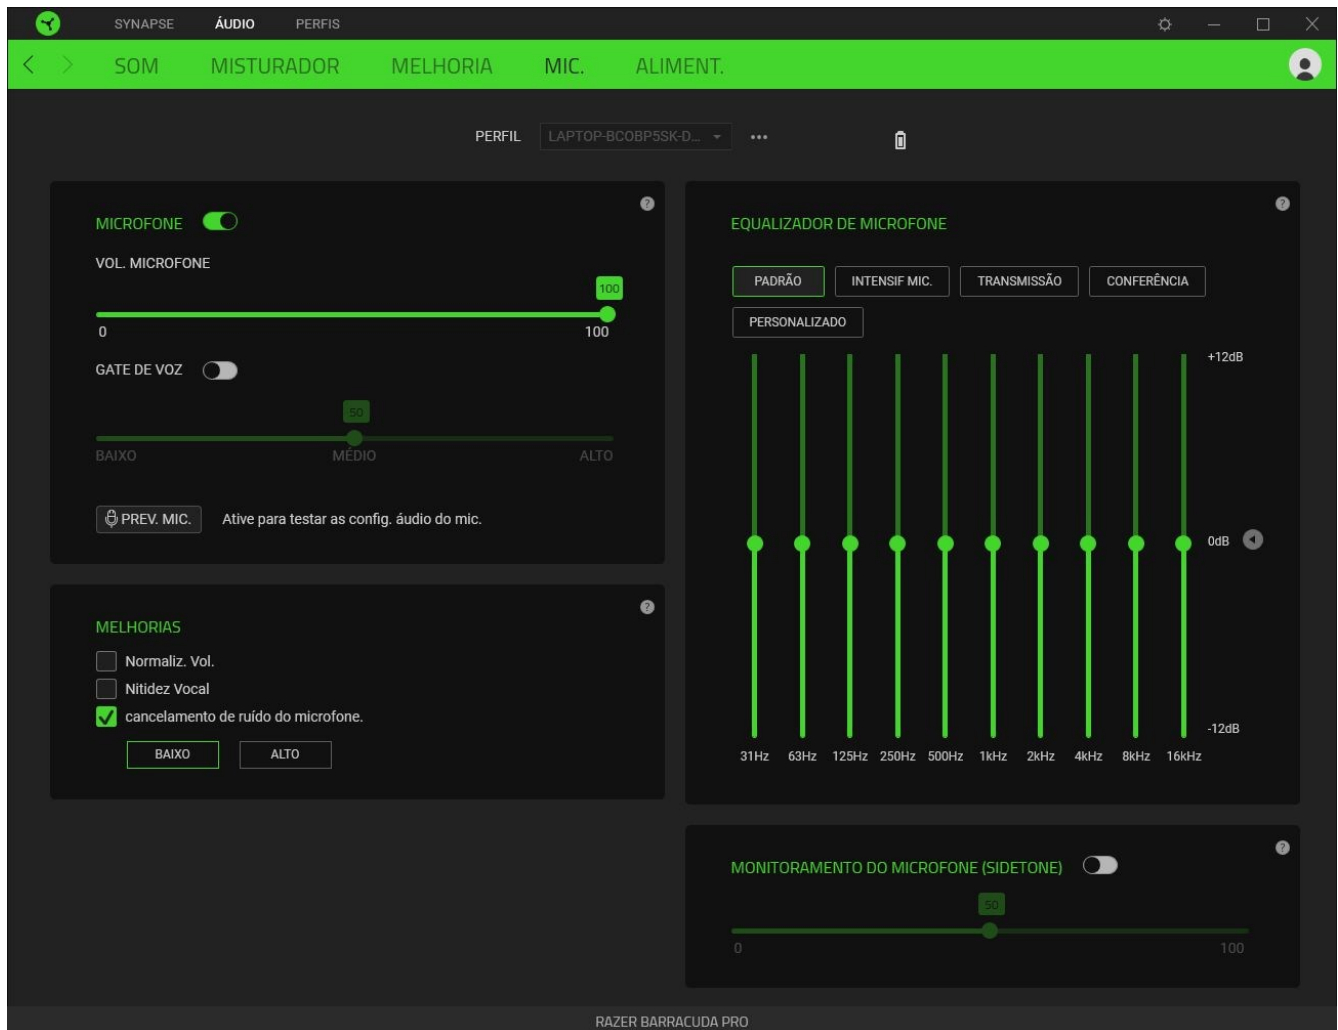

### Microfone

Controla o volume e o nível de entrada do microfone para um áudio mais nítido.

### Vol. microfone

Ajusta a entrada do microfone ou o silêncio.

### Gate de voz

Controla o nível de entrada do microfone para que ele corte os ruídos de fundo e isole sua voz. Qualquer som registrado abaixo do limite será silenciado.

### Melhorias

Melhora a qualidade do microfone habilitando um dos recursos listados abaixo:

- **Normalização de volume.** Reduz a variação de intensidade do som.

- **Redução de ruído ambiente.** Diminui o ruído ambiente.
- **Clareza vocal.** Enfatiza a frequência de voz.

### *Equalizador de microfone*


Seleciona a predefinição do equalizador de microfone disponível que melhor se adapta às suas necessidades com o microfone. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida como uma predefinição Personalizada.

### *Monitoramento do microfone (Sidetone)*

Ative esta definição para monitorar a entrada de áudio bruta do microfone através do headset, com uma opção adicional de aumentar ou diminuir o volume de monitoramento de áudio.

## Alimentação

A guia Aliment. permite que você gerencie o consumo de energia do seu dispositivo configurando-o para desligar quando estiver ocioso por um determinado intervalo de tempo.

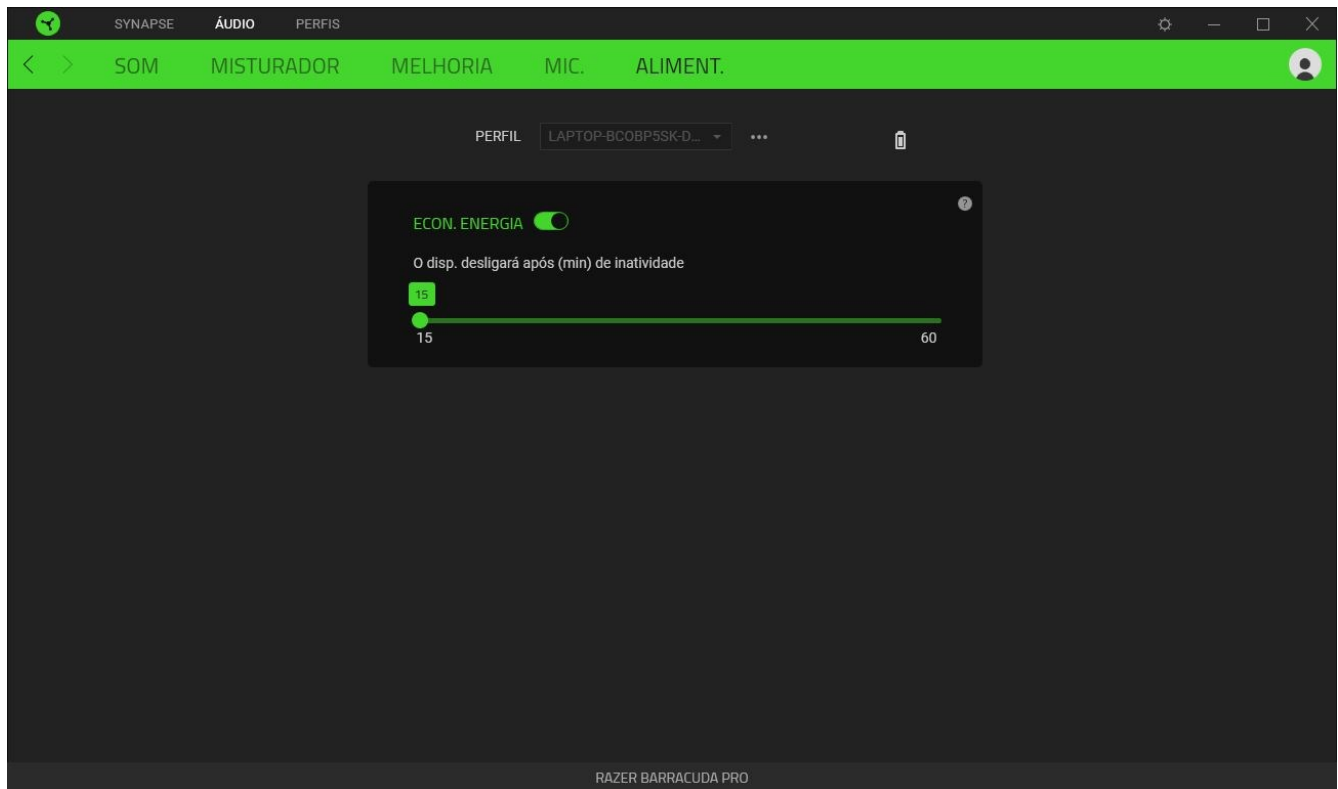


## GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.

### Dispositivos


Visualize qual dispositivo Razer está usando um perfil específico com a subguia Dispositivos.

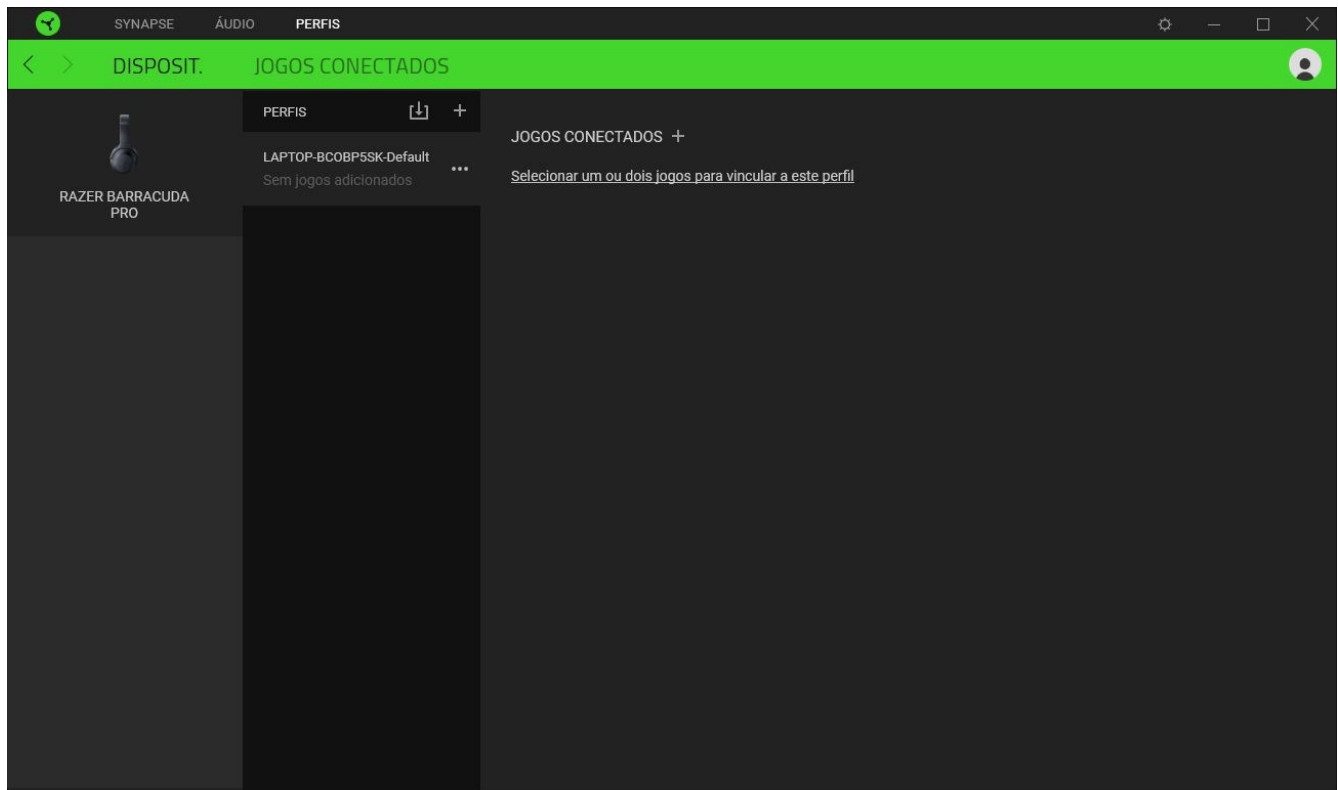

Para criar um novo perfil no dispositivo selecionado, basta clicar no botão adicionar ( + ). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros ( ●●● ). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Conectar Jogos.

## Jogos Conectados


A subguia Jogos Conectados lhe dá a flexibilidade de adicionar jogos, visualizar periféricos vinculados a jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados estarão listados aqui mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.

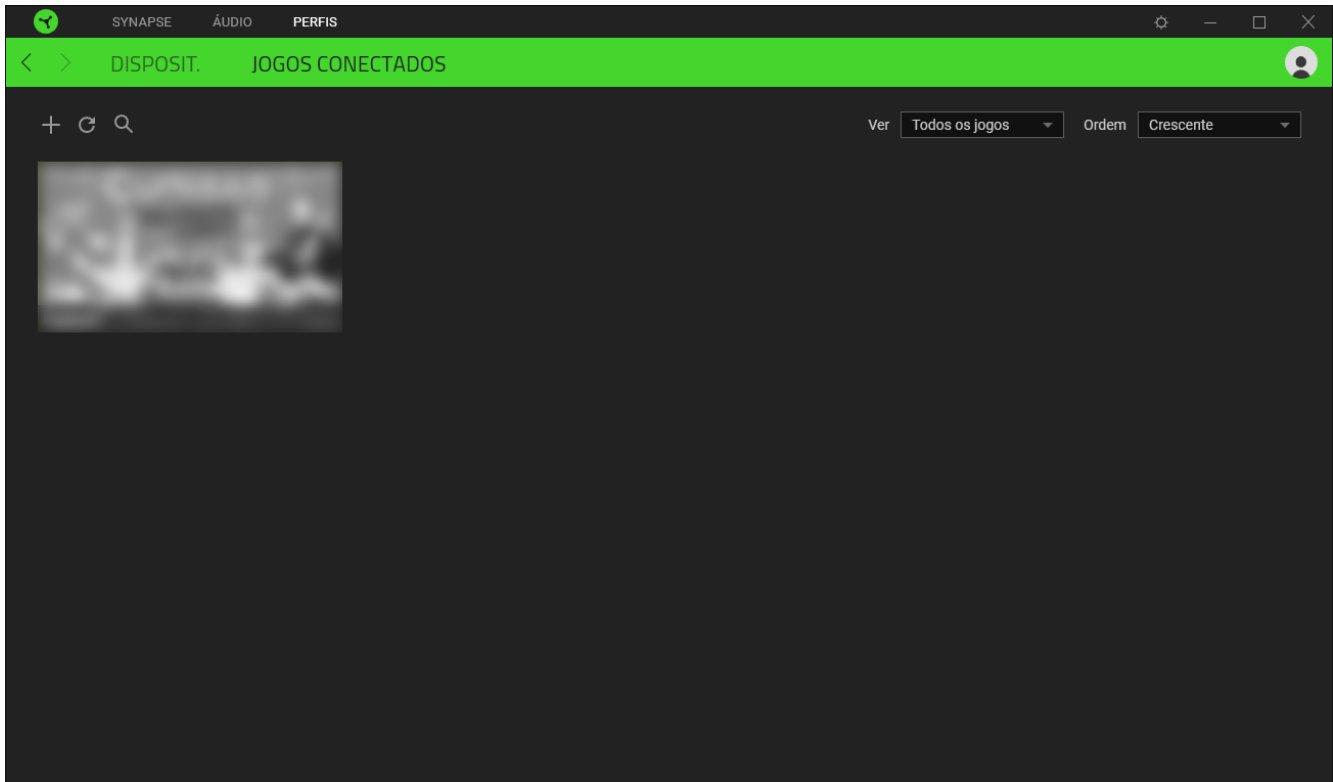

Para vincular jogos a dispositivos Razer conectados, basta clicar em qualquer jogo da lista e, em seguida, clicar em Selecionar um dispositivo e seu perfil para abrir automaticamente durante o jogo para selecionar o dispositivo Razer com o qual será vinculado. Uma vez vinculado, você pode clicar no botão Outros (●●●) do dispositivo correspondente para selecionar um perfil específico.

## JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível ao clicar no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, visualizar os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar a restauração das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.

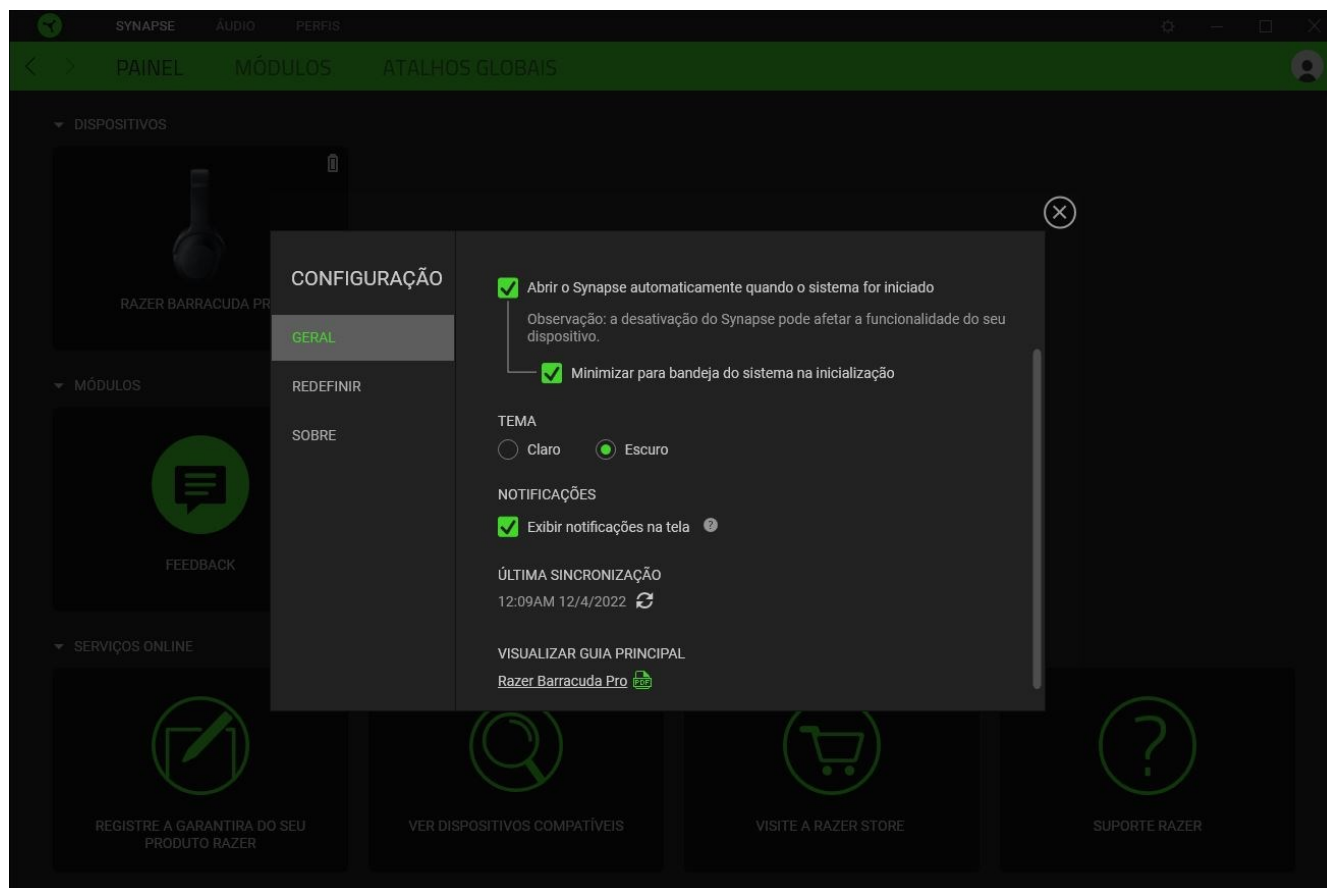

### Guia Geral

A guia Geral, que é a guia inicial da janela Configurações, permite que você altere o idioma de exibição do software, o comportamento de inicialização e o tema de exibição, ou visualize o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados. Você também pode sincronizar manualmente seus perfis com a nuvem (↻) ou visualizar o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

### Guia Restaurar

A guia Restaurar permite que você execute a restauração das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado e/ou a restauração dos tutoriais do Razer Synapse para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o abrir.

**!** Ao restaurar um dispositivo Razer, todos os perfis do dispositivo selecionado e da sua memória integrada (se presente) serão apagados.

## **Guia Sobre**

A guia Sobre exibe informações resumidas sobre o software e sua declaração de direitos autorais, e fornece também links relevantes para os termos de uso. Você também pode usar esta guia para verificar atualizações de software ou como um acesso rápido às comunidades sociais Razer.

---

## 8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Barracuda Pro, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem da sua audição.

### MANUTENÇÃO E USO

O Razer Barracuda Pro requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você limpe o dispositivo uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

### AVISO SOBRE A BATERIA

O Razer Barracuda Pro contém uma bateria recarregável Li-íon. Em geral, a expectativa de vida dessas baterias depende do uso. Se suspeitar que a bateria recarregável Li-íon dentro do Razer Barracuda Pro pode estar vazia (com pouca carga), tente carregá-la.

**Cuidado:** não abra, não danifique e não exponha a materiais condutores (metal), umidade, líquidos, fogo ou calor. Isso pode fazer com que as baterias vazem ou estourem, resultando em lesões pessoais. A vida útil da bateria varia de acordo com o uso.

---

## 9. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

"PlayStation", "PS4", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Barracuda Pro (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de

uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.